Gestire cluster ONTAP on-premise

On-premises ONTAP clusters

NetApp
November 15, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/bluexp-ontap-onprem/task-manage-ontap-direct.html on November 15, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Gestire cluster ONTAP on-premise . . . 1
Gestire i cluster rilevati direttamente . . . 1
Gestire i cluster rilevati con un connettore . . . 2
Visualizzare le informazioni sul cluster e i dettagli del contratto . . . 9
Ottimizza i cluster utilizzando BlueXP Digital Advisor . . . 10
Rimuovere un ambiente di lavoro ONTAP on-premise . . . 11

Gestire cluster ONTAP on-premise

Gestire i cluster rilevati direttamente

Se il cluster ONTAP on-premise è stato rilevato direttamente senza utilizzare un connettore, è possibile aprire l'ambiente di lavoro per gestire il cluster utilizzando Gestione sistema.

Prima di iniziare

Il computer utilizzato per accedere alla console BlueXP deve disporre di una connessione di rete al cluster ONTAP on-premise, simile a quella utilizzata per fornire connessioni ad altre risorse della rete privata.

Limitazioni

Alcune funzionalità di System Manager non sono supportate da BlueXP.

"Esaminare l'elenco delle limitazioni".

Fasi

1. Nella pagina Canvas, selezionare l'ambiente di lavoro ONTAP on-premise.

   L'icona dell'ambiente di lavoro identifica i cluster rilevati direttamente:

2. Se richiesto, inserire le credenziali ONTAP.

   Se non si salvano le credenziali, viene richiesto di accedere con le credenziali ONTAP ogni volta che si apre l'ambiente di lavoro. È possibile salvare le credenziali in modo che non sia necessario inserirle ogni volta. Se si utilizza questa opzione, le credenziali vengono associate solo all'utente BlueXP. Non vengono salvati per l'utilizzo da parte di altri utenti nel tuo account.

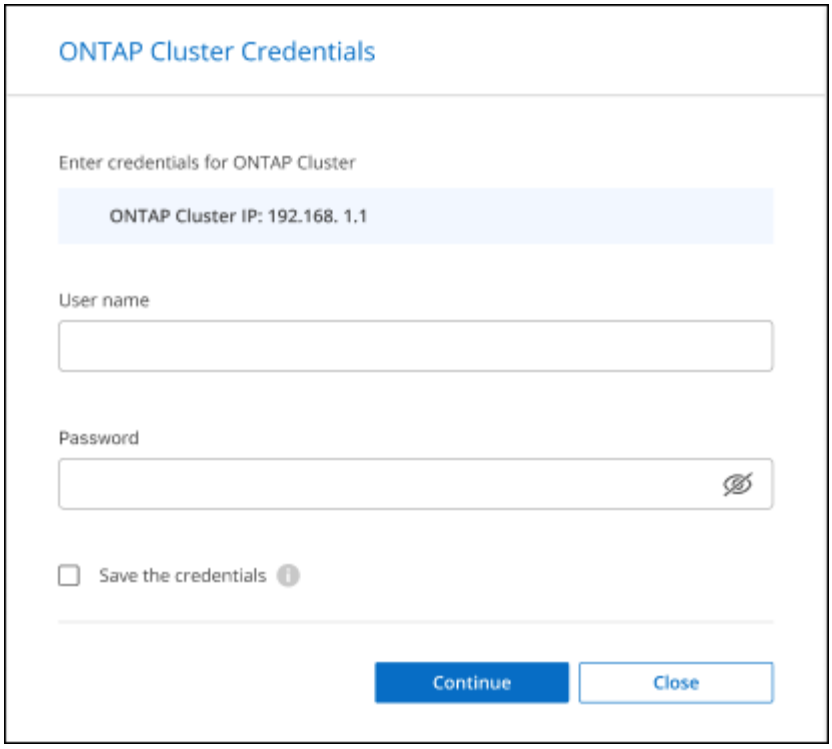

3. Utilizzare Gestione sistema per gestire ONTAP.

   Per assistenza sull'utilizzo di Gestione di sistema con ONTAP, consultare la sezione "Documentazione ONTAP" per istruzioni dettagliate. Di seguito sono riportati alcuni link utili:

   - "Gestione di volumi e LUN"
   - "Gestione della rete"
   - "Protezione dei dati"

Gestire i cluster rilevati con un connettore

Se è stato rilevato un cluster ONTAP on-premise utilizzando un connettore, è possibile creare volumi dalla vista standard, utilizzare Gestione sistema dalla vista avanzata e attivare i servizi dati BlueXP.

In Canvas, l'icona dell'ambiente di lavoro per un cluster rilevato con un connettore dovrebbe essere simile a quanto segue:

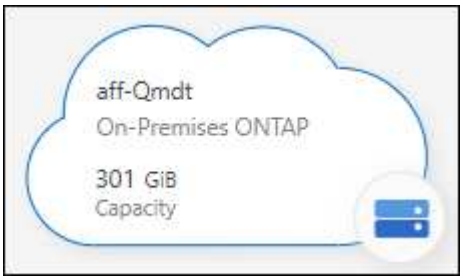

Se un ambiente di lavoro è stato rilevato direttamente, l'icona dell'ambiente di lavoro include la parola "Direct".

Creare volumi FlexVol dalla vista standard

Dopo aver scoperto il cluster ONTAP on-premise di BlueXP utilizzando un connettore, è possibile aprire l'ambiente di lavoro per eseguire il provisioning e la gestione dei volumi FlexVol.

Creare volumi

BlueXP consente di creare volumi NFS o CIFS su aggregati esistenti. Non è possibile creare nuovi aggregati su un cluster ONTAP on-premise dalla vista standard di BlueXP. È necessario utilizzare la vista avanzata per creare aggregati.

Una funzionalità di BlueXP chiamata "modelli" consente di creare volumi ottimizzati per i requisiti di carico di lavoro per determinate applicazioni, come database o servizi di streaming. Se l'organizzazione ha creato modelli di volume da utilizzare, seguire questa procedura questi passaggi.

Fasi

1. Dal menu di navigazione, selezionare **Storage > Canvas**.
2. Nella pagina Canvas, selezionare il cluster ONTAP on-premise sul quale si desidera eseguire il provisioning dei volumi.
3. Selezionare **Volumes (volumi) > Add Volume (Aggiungi volume)**.
4. Seguire i passaggi della procedura guidata per creare il volume.

   a. **Dettagli, protezione e tag**: Inserisci i dettagli del volume come il nome e le dimensioni, scegli una policy Snapshot e specifica i tag del volume, se lo desideri.

      Alcuni dei campi di questa pagina sono esplicativi. Il seguente elenco descrive i campi per i quali potrebbe essere necessario fornire assistenza:

Campo	Descrizione
Dimensione	Le dimensioni massime che è possibile inserire dipendono in gran parte dall'attivazione o meno del thin provisioning, che consente di creare un volume più grande dello storage fisico attualmente disponibile per l'IT.
Policy di Snapshot	Una policy di copia Snapshot specifica la frequenza e il numero di copie Snapshot NetApp create automaticamente. Una copia Snapshot di NetApp è un'immagine del file system point-in-time che non ha alcun impatto sulle performance e richiede uno storage minimo. È possibile scegliere il criterio predefinito o nessuno. È possibile scegliere nessuno per i dati transitori, ad esempio tempdb per Microsoft SQL Server.

   b. **Protocol** (protocollo): Scegliere il protocollo per il volume (NFS, CIFS o iSCSI), quindi impostare il controllo di accesso o le autorizzazioni per il volume.

      Se si sceglie CIFS e un server non è ancora configurato, BlueXP richiede di configurare un server CIFS utilizzando Active Directory o un gruppo di lavoro.

      Il seguente elenco descrive i campi per i quali potrebbe essere necessario fornire assistenza:

Campo	Descrizione
Controllo degli accessi	Un criterio di esportazione NFS definisce i client nella subnet che possono accedere al volume. Per impostazione predefinita, BlueXP inserisce un valore che fornisce l'accesso a tutte le istanze della subnet.
Permessi e utenti/gruppi	Questi campi consentono di controllare il livello di accesso a una condivisione SMB per utenti e gruppi (detti anche elenchi di controllo degli accessi o ACL). È possibile specificare utenti o gruppi Windows locali o di dominio, utenti o gruppi UNIX. Se si specifica un nome utente Windows di dominio, è necessario includere il dominio dell'utente utilizzando il formato dominio/nome utente.

a. **Usage Profile** (Profilo di utilizzo): Scegliere se attivare o disattivare le funzionalità di efficienza dello storage sul volume per ridurre la quantità totale di storage necessaria.

b. **Revisione**: Esaminare i dettagli relativi al volume, quindi selezionare **Aggiungi**.

Creare volumi da modelli

Se l'organizzazione ha creato modelli di volume ONTAP on-premise in modo da poter implementare volumi ottimizzati per i requisiti di carico di lavoro per determinate applicazioni, seguire la procedura descritta in questa sezione.

Il modello dovrebbe semplificare il lavoro, in quanto alcuni parametri del volume saranno già definiti nel modello, ad esempio tipo di disco, dimensione, protocollo, policy di snapshot e altro ancora. Quando un parametro è già predefinito, è sufficiente passare al parametro di volume successivo.

È possibile creare volumi NFS o CIFS solo quando si utilizzano modelli.

Fasi

1. Nella pagina Canvas, selezionare il cluster ONTAP on-premise sul quale si desidera eseguire il provisioning dei volumi.
2. Selezionare > **Aggiungi volume da modello**.

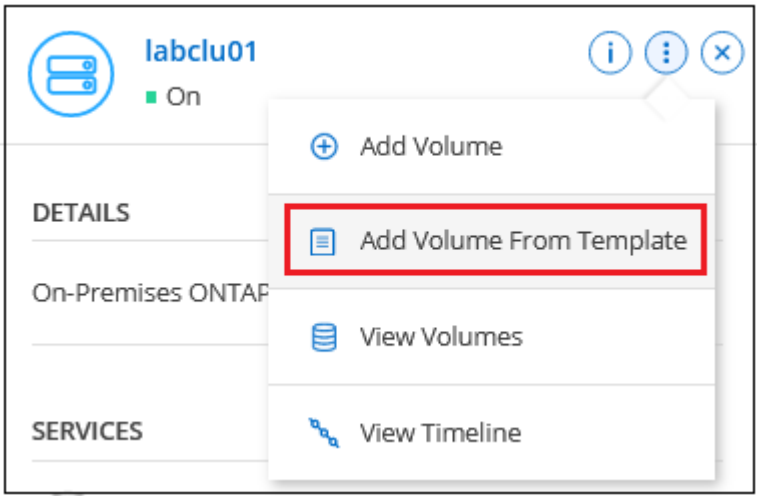

3. Nella pagina *Select Template*, selezionare il modello che si desidera utilizzare per creare il volume e selezionare **Next** (Avanti).

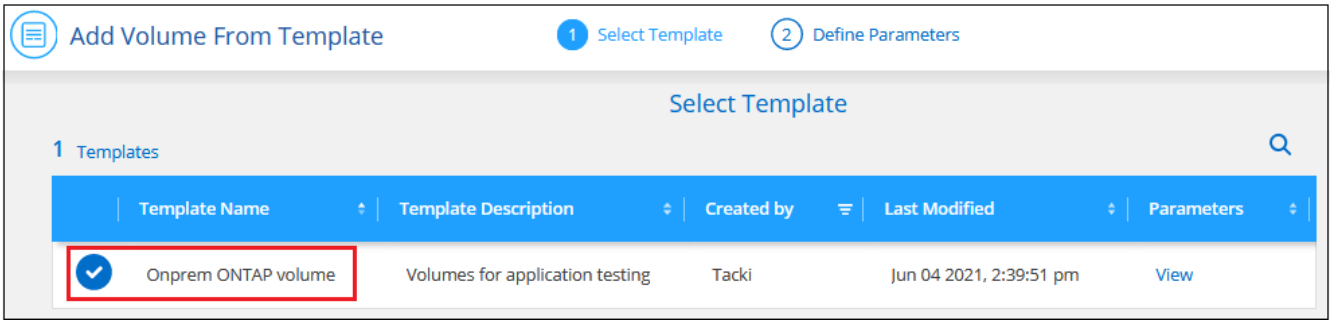

Viene visualizzata la pagina *define Parameters*.

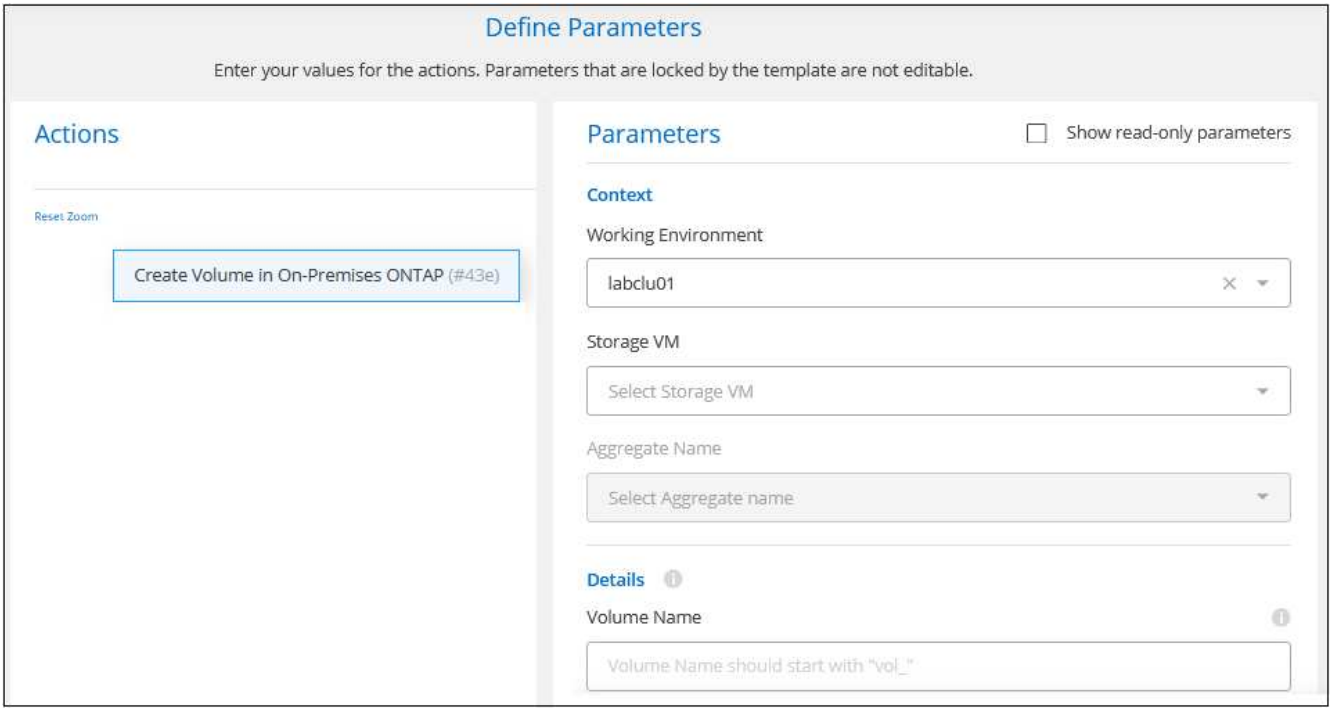

Nota: è possibile selezionare la casella di controllo **Mostra parametri di sola lettura** per visualizzare tutti i campi bloccati dal modello se si desidera visualizzare i valori di tali parametri. Per impostazione predefinita, questi campi predefiniti sono nascosti e vengono visualizzati solo i campi da completare.

4. Nell'area *contesto*, l'ambiente di lavoro viene compilato con il nome dell'ambiente di lavoro con cui hai iniziato. Selezionare le voci **Storage VM** e **aggregate** in cui verrà creato il volume.
5. Aggiungere valori per tutti i parametri non codificati dal modello.

   Scopri i parametri necessari per creare il volume.

6. Selezionare **Esegui modello** dopo aver definito tutti i parametri necessari per questo volume.

Risultato

BlueXP esegue il provisioning del volume e visualizza una pagina in modo da visualizzare l'avanzamento.

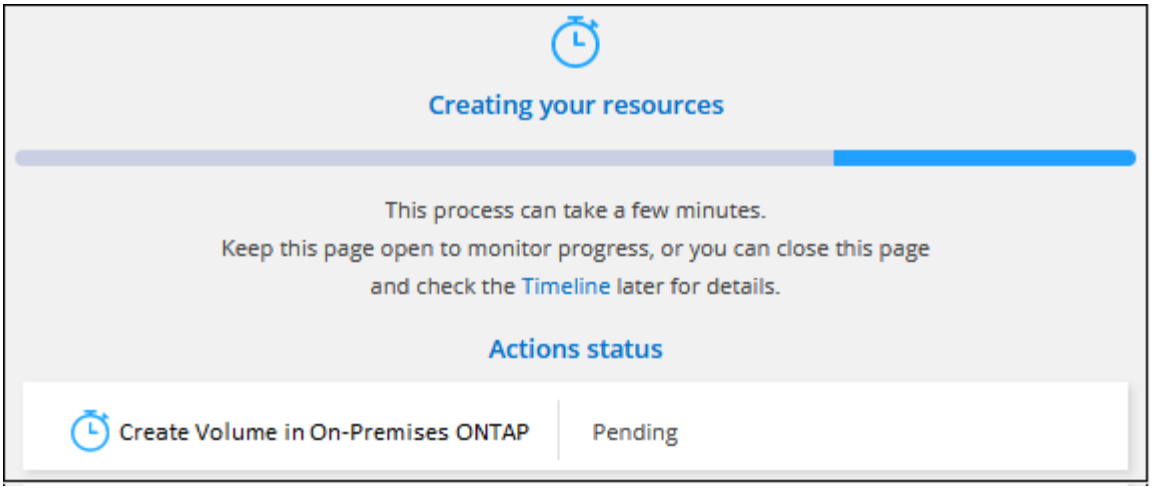

Il nuovo volume viene quindi aggiunto all'ambiente di lavoro.

Inoltre, se nel modello viene implementata un'azione secondaria, ad esempio l'attivazione del backup e ripristino BlueXP sul volume, viene eseguita anche tale azione.

Quali sono le prossime novità?

Se è stata fornita una condivisione CIFS, assegnare agli utenti o ai gruppi le autorizzazioni per i file e le cartelle e verificare che tali utenti possano accedere alla condivisione e creare un file.

Creare volumi FlexGroup

È possibile utilizzare l'API BlueXP per creare volumi FlexGroup. Un volume FlexGroup è un volume scale-out che offre performance elevate insieme alla distribuzione automatica del carico.

- "Scopri come creare un volume FlexGroup utilizzando l'API"
- "Scopri cos'è un volume FlexGroup"

Amministrare ONTAP utilizzando la visualizzazione avanzata (Gestione di sistema)

Se è necessario eseguire una gestione avanzata di un cluster ONTAP on-premise, è possibile farlo utilizzando Gestione di sistema di ONTAP, un'interfaccia di gestione fornita con un sistema ONTAP. Abbiamo incluso l'interfaccia di System Manager direttamente in BlueXP, in modo che non sia necessario lasciare BlueXP per una gestione avanzata.

Questa visualizzazione avanzata è disponibile come anteprima. Intendiamo perfezionare questa esperienza e aggiungere miglioramenti alle prossime release. Inviaci un feedback utilizzando la chat in-product.

Caratteristiche

La visualizzazione avanzata di BlueXP consente di accedere a funzionalità di gestione aggiuntive:

- Gestione avanzata dello storage

  Gestione di gruppi di coerenza, condivisioni, qtree, quote e Storage VM.

- Gestione del networking

  Gestione di IPspaces, interfacce di rete, portset e porte ethernet.

- Eventi e lavori

  Visualizza registri eventi, avvisi di sistema, processi e registri di audit.

- Protezione avanzata dei dati

  Protezione di VM di storage, LUN e gruppi di coerenza.

- Gestione degli host

  Configurare I gruppi iniziatori SAN e i client NFS.

Configurazioni supportate

La gestione avanzata tramite Gestione di sistema è supportata con i cluster ONTAP on-premise che eseguono 9.10.0 o versioni successive.

L'integrazione di System Manager non è supportata nelle regioni di GovCloud o nelle regioni che non dispongono di accesso a Internet in uscita.

Limitazioni

Alcune funzionalità di Gestione di sistema non sono supportate con i cluster ONTAP on-premise quando si utilizza la visualizzazione avanzata in BlueXP.

"Esaminare l'elenco delle limitazioni".

Utilizzare la visualizzazione avanzata

Aprire un ambiente di lavoro ONTAP on-premise e selezionare l'opzione visualizzazione avanzata.

Fasi

1. Nella pagina Canvas, selezionare il cluster ONTAP on-premise sul quale si desidera eseguire il provisioning dei volumi.
2. In alto a destra, selezionare **passa alla visualizzazione avanzata**.

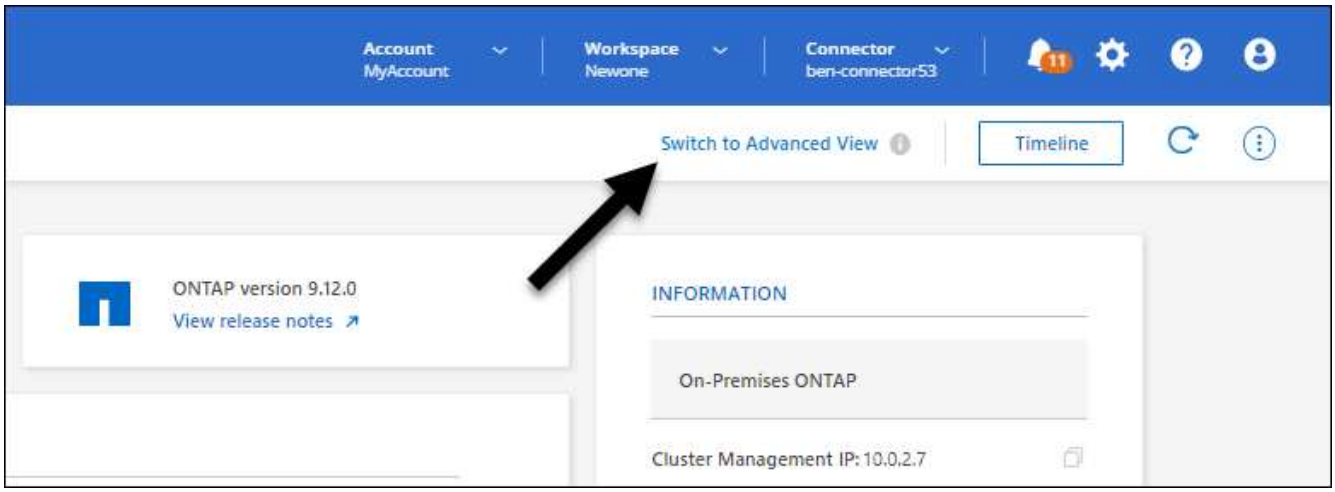

3. Se viene visualizzato il messaggio di conferma, leggerlo e selezionare **Chiudi**.
4. Utilizzare Gestione sistema per gestire ONTAP.

5. Se necessario, selezionare **passa alla visualizzazione standard** per tornare alla gestione standard tramite BlueXP.

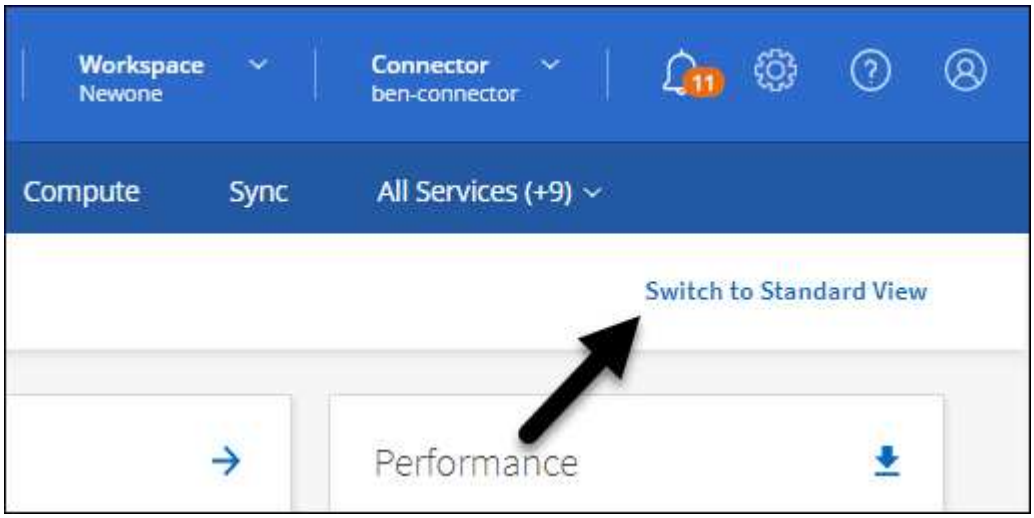

Ottieni assistenza con System Manager

Per assistenza sull'utilizzo di Gestione di sistema con ONTAP, consultare la sezione "Documentazione ONTAP" per istruzioni dettagliate. Di seguito sono riportati alcuni link utili:

- "Gestione di volumi e LUN"
- "Gestione della rete"
- "Protezione dei dati"

Abilitare i servizi BlueXP

Abilita i servizi dati BlueXP nei tuoi ambienti di lavoro per replicare i dati, eseguire il backup dei dati, eseguire il Tier data e altro ancora.

Replicare i dati

Replica dei dati tra sistemi Cloud Volumes ONTAP, Amazon FSX per file system ONTAP e cluster ONTAP. Scegli una replica dei dati una tantum, che può aiutarti a spostare i dati da e verso il cloud, o una pianificazione ricorrente, che può aiutarti con il disaster recovery o la conservazione dei dati a lungo termine.

"Documentazione di replica"

Backup dei dati

Esegui il backup dei dati dal tuo sistema ONTAP on-premise allo storage a oggetti a basso costo nel cloud.

"Documentazione di backup e recovery"

Scansione, mappatura e classificazione dei dati

Esegui la scansione dei cluster on-premise aziendali per mappare e classificare i dati e identificare le informazioni private. In questo modo è possibile ridurre i rischi di sicurezza e conformità, ridurre i costi di storage e assistere i progetti di migrazione dei dati.

"Documentazione di classificazione"

Tiering dei dati nel cloud

Estendi il tuo data center al cloud attraverso il tiering automatico dei dati inattivi dai cluster ONTAP allo storage a oggetti.

"Documentazione di tiering"

Mantenere lo stato di salute, l'uptime e le performance

Implementare le soluzioni suggerite ai cluster ONTAP prima che si verifichi un'interruzione o un guasto.

"Documentazione sulla resilienza operativa"

Identificare i cluster a bassa capacità

Identificare i cluster che mostrano una capacità bassa, esaminare i cluster per la capacità corrente e prevista e molto altro ancora.

"Documentazione sull'efficienza economica"

Visualizzare le informazioni sul cluster e i dettagli del contratto

Il portafoglio digitale BlueXP consente di visualizzare i dettagli del contratto per ciascuno dei cluster ONTAP on-premise. Se non hai ancora scoperto un cluster in BlueXP, puoi farlo anche dal portafoglio digitale.

Prima di iniziare

Il portafoglio digitale BlueXP visualizza i dettagli sui cluster ONTAP on-premise rilevati come ambiente di lavoro o associati a un account del sito di supporto NetApp aggiunto a BlueXP.

Fasi

1. Dal menu di navigazione di BlueXP, selezionare **Governance > Digital wallet**.
2. Selezionare **ONTAP on-premise**.

   Se viene richiesto di inserire prima le credenziali dell'account NetApp Support Site (NSS), immetterle nel Support Dashboard. Dopo aver aggiunto l'account, vengono visualizzati i cluster inclusi in tale account.

   Le date di scadenza del contratto software e del contratto hardware vengono visualizzate sulla riga per ciascun cluster.

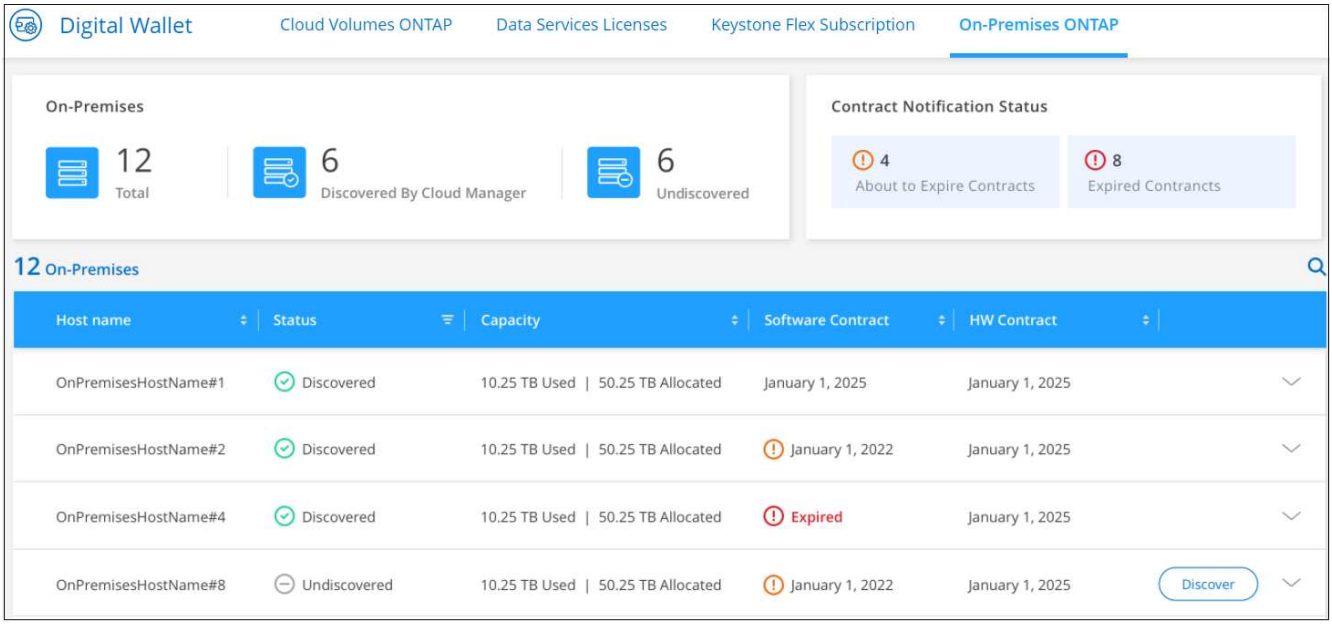

3. Se non hai ancora rilevato un cluster come ambiente di lavoro, seleziona **Discover** e segui le istruzioni.

   Una volta individuato un cluster, è disponibile come ambiente di lavoro in BlueXP per consentirne la gestione.

Link correlato

"Scopri di più sulla gestione delle licenze per cluster ONTAP on-premise dal portafoglio digitale BlueXP"

Ottimizza i cluster utilizzando BlueXP Digital Advisor

BlueXP Digital Advisor consente di ottimizzare le operazioni, la sicurezza e le performance dei cluster ONTAP.

Caratteristiche

Puoi visualizzare lo stato generale del tuo sistema storage, informazioni di alto livello sullo stato di salute del sistema, inventario, pianificazione, aggiornamenti e preziose informazioni a livello di elenco di controllo utilizzando BlueXP Digital Advisor.

- Analizzare e ottimizzare lo stato dei sistemi storage
- Ottieni informazioni su tutti i rischi per i tuoi sistemi storage e sulle azioni per mitigarne i rischi
- Analizza le performance dei tuoi dispositivi di storage visualizzando il formato grafico dei dati delle performance
- Scopri i dettagli sui sistemi che hanno superato il 90% di capacità o stanno per arrivare al 90% di capacità
- Ottieni informazioni su hardware e software scaduti o prossimi alla scadenza entro i prossimi 6 mesi
- Aggiorna il software del sistema di storage e aggiorna il firmware ONTAP utilizzando Ansible

Sistemi ONTAP supportati

Digital Advisor fornisce informazioni su tutti i sistemi ONTAP on-premise e i sistemi Cloud Volumes ONTAP associati al tuo account NetApp Support Site (NSS).

Ulteriori informazioni

"Documentazione di Digital Advisor"

Rimuovere un ambiente di lavoro ONTAP on-premise

Rimuovere un ambiente di lavoro ONTAP on-premise se non si desidera più gestirlo da BlueXP.

La rimozione dell'ambiente di lavoro non influisce sul cluster ONTAP. Puoi riscoprirlo da BlueXP in qualsiasi momento.

Fasi

1. Nella pagina Canvas, selezionare l'ambiente di lavoro ONTAP on-premise.
2. Selezionare l'icona del menu e selezionare **Rimuovi dall'area di lavoro**.

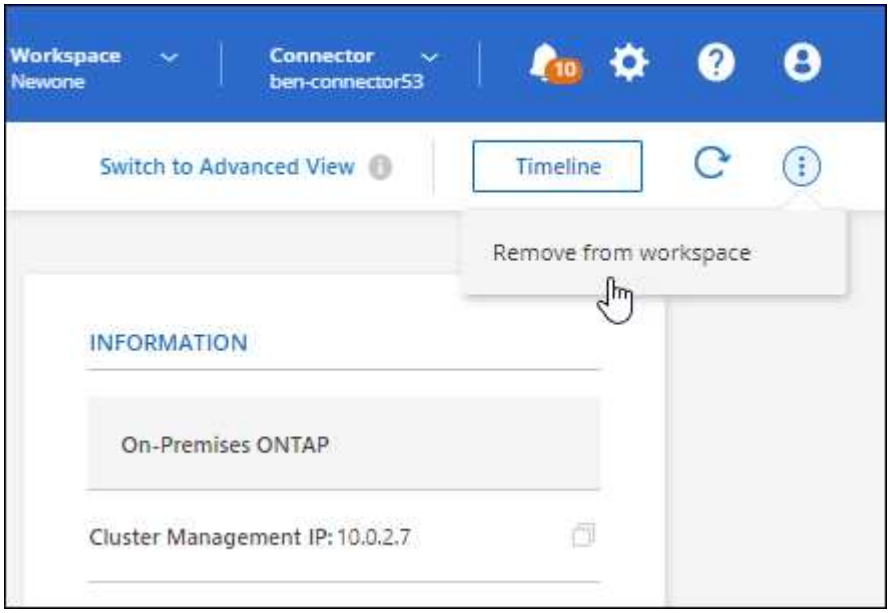

3. Selezionare **Rimuovi** per confermare.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.