시작하기

Converged Systems Advisor

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/converged-systems-advisor/task_quick_start.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

시작하기 1
Converged Systems Advisor의 빠른 시작 1
환경을 준비합니다 1
FlexPod 장치용 계정을 만듭니다 2
에이전트를 설정하고 배포합니다 7
포털에 인프라를 추가합니다 10
다른 사용자와 인프라 공유 11
알림을 구성합니다 11
에이전트에 정적 IP 주소를 설정합니다 12

시작하기

Converged Systems Advisor의 빠른 시작

FlexPod용 Converged Systems Advisor 에이전트 및 포털 시작 단계에는 몇 가지 단계가 있습니다.

환경을 준비합니다

구성에 대한 지원을 확인합니다. "환경을 준비합니다".

FlexPod 장치에서 계정을 만듭니다

Cisco UCS Manager, Cisco Nexus 스위치, ONTAP 시스템, VMware 및 APIC에서 계정을 설정합니다. 이러한 계정은 구성 데이터를 수집하는 데 사용됩니다."FlexPod 장치에서 계정을 만듭니다".

TACACS+ 서버를 사용하여 CSA 사용자 권한을 부여합니다

TACACS+ 서버를 사용하는 경우, 스위치에 대한 CSA 사용자 권한을 부여하고, 사용자 권한 그룹을 생성하고, CSA에 필요한 특정 설정 명령에 대한 그룹 액세스 권한을 부여해야 합니다."TACACS+ 서버를 사용하여 CSA 사용자 권한을 부여합니다"

에이전트를 설정하고 배포합니다

VMware ESXi 서버에 Converged Systems Advisor 에이전트를 구축합니다. 에이전트는 FlexPod 통합 인프라의 각 장치에 대한 구성 데이터를 수집하여 해당 데이터를 Converged Systems Advisor 포털로 전송합니다."에이전트를 배포합니다".

포털에서 인프라 추가/공유

Converged Systems Advisor 포털에 각 FlexPod 디바이스를 추가하여 모니터링할 수 있는 전체 인프라를 생성합니다. 또한 통합 인프라를 공유하여 다른 사용자가 포털에 로그인하여 구성을 보고 모니터링할 수 있도록 할 수 있습니다. "포털에서 인프라 추가 및 공유".

알림을 구성합니다

프리미엄 라이센스를 사용하면 이메일 알림을 통해 FlexPod 인프라 변경에 대해 경고하는 알림을 설정할 수 있습니다. "알림을 구성합니다"

고정 IP 주소를 설정합니다

환경에 DHCP 서버가 없는 경우 Converged Systems Advisor 에이전트에서 고정 IP 주소를 설정할 수 있습니다. "에이전트에 정적 IP 주소를 설정합니다"

환경을 준비합니다

Converged Systems Advisor를 시작하려면 환경을 준비해야 합니다. 환경 준비에는 구성을

확인하고 NetApp Support 사이트 계정에 등록하는 작업이 포함됩니다.

원하는 대로 할 수 있습니다 "Converged Systems Advisor의 작동 방식에 대해 알아보십시오" 시작하기 전에

단계

1. 에서 지원을 확인합니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴":
   a. Converged Systems Advisor가 FlexPod 통합 인프라를 지원하는지 확인합니다.
   b. Converged Systems Advisor 에이전트에 대해 지원되는 VMware ESXi 서버가 있는지 확인합니다.

      대역폭 사용을 최소화하려면 FlexPod 통합 인프라와 동일한 데이터 센터에 에이전트를 설치하는 것이 좋습니다.
2. 에이전트를 설치하는 네트워크에서 구성 요소 간의 연결이 허용되는지 확인합니다.
   - 구성 데이터를 수집할 수 있도록 에이전트는 각 FlexPod 구성 요소에 연결되어 있어야 합니다.
   - 또한 상담원은 다음 끝점과 통신하기 위해 아웃바운드 인터넷 연결이 필요합니다.
     - csa.netapp.com
     - docker.com
     - Docker.IO를 참조하십시오
3. 로 이동합니다 "NetApp Support 사이트" 계정이 없는 경우 계정을 등록합니다.

   에이전트를 구성하고 포털에 액세스하려면 NetApp Support 사이트 계정이 필요합니다.

FlexPod 장치용 계정을 만듭니다

시작하려면 FlexPod 장치에 대한 계정을 설정합니다.

- [Create a read-only account for Cisco UCS Manager]
- [Create a read-only account for Nexus switches]
- [Create an admin account for ONTAP]
- [Create a read-only account for VMware]
- [Create a read-only account on the APIC]
- [Grant CSA user privileges using a TACACS+ server]

에이전트는 이러한 계정을 사용하여 각 장치에서 구성 정보를 수집합니다.

Cisco UCS Manager의 읽기 전용 계정을 생성합니다

단계

1. Cisco UCS Manager에 로그인합니다.
2. _CSA-readonly_라는 로컬에서 인증된 사용자를 생성합니다.

   모든 새 사용자는 기본적으로 읽기 전용입니다.

Nexus 스위치에 대한 읽기 전용 계정을 생성합니다

단계

1. SSH 또는 텔넷을 사용하여 각 Nexus 스위치에 로그인합니다.
2. 글로벌 구성 모드 시작:

```
 configure terminal
.. Create a new user:
```

```
 username [name] password [password] role network-operator
.. Save the configuration:
```

```
copy running configuration startup configuration
```

TACACS+ 서버를 사용 중이고 CSA 사용자 권한을 부여해야 하는 경우 로 이동합니다 "TACACS+ 서버를 사용하여 CSA 사용자 권한을 부여합니다".

ONTAP에 대한 관리자 계정을 만듭니다

단계

1. OnCommand 시스템 관리자에 로그인하고 설정 아이콘을 클릭합니다.

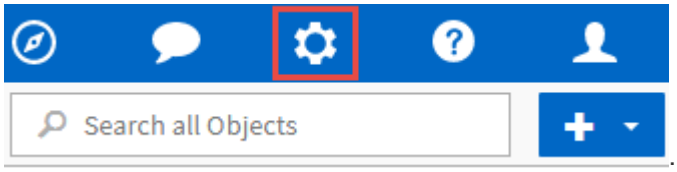

2. 사용자 페이지에서 * 추가 * 를 클릭합니다.
3. 사용자 이름과 암호를 입력하고 관리자 액세스 권한이 있는 사용자 로그인 방법으로 * ssh *, * ontapi * 및 * console * 을 추가합니다.

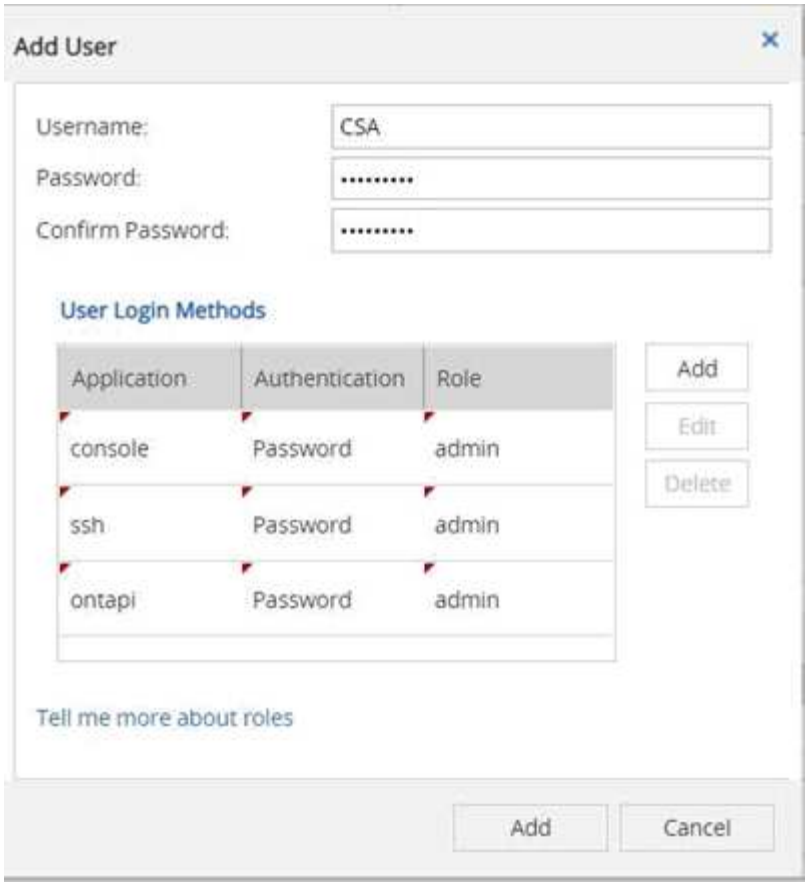

VMware에 대한 읽기 전용 계정을 생성합니다

단계

1. vCenter에 로그인합니다.
2. vCenter 메뉴에서 * Administration * 을 선택합니다.
3. 역할에서 * 읽기 전용 * 을 선택합니다.
4. Clone role action * 아이콘을 클릭하고 이름을 * CSA * 로 변경합니다.
5. 새로 생성된 * CSA * 역할을 선택합니다.
6. Edit role * 아이콘을 클릭합니다.
7. Edit role * 에서 * Global * 을 선택한 다음 * Licenses * 를 선택합니다.
8. 측면 표시줄에서 * Single Sign On → Users and groups → Create a new user * 를 선택합니다.
9. 도메인 vpshere.local에서 새 사용자 * CSRO * 의 이름을 지정합니다.
10. 측면 표시줄의 * 액세스 제어 * 에서 * 글로벌 권한 * 을 선택합니다.
11. 사용자 * CSRO * 를 선택하고 역할 * CSA * 를 할당합니다.
12. 웹 클라이언트에 로그인합니다.

    사용자 ID: * CSARO@vsphere.loca l * 및 이전에 만든 암호를 사용합니다.

APIC에서 읽기 전용 계정을 생성합니다

단계

1. 관리자 * 를 클릭합니다.
2. 새 로컬 사용자 생성 * 을 클릭합니다.
3. 사용자 ID * 에서 사용자 정보를 입력합니다.
4. Security * 에서 모든 보안 도메인 옵션을 선택합니다.
5. 필요한 경우 * + * 를 클릭하여 사용자 인증서와 SSH 키를 추가합니다.
6. 다음 * 을 클릭합니다.
7. 도메인에 대한 역할을 추가하려면 * + * 를 클릭합니다.
8. 드롭다운 메뉴에서 * 역할 이름 * 을 선택합니다.
9. 역할 권한 유형 * 에 대해 * 읽기 * 를 선택합니다.
10. 마침 * 을 클릭합니다.

TACACS+ 서버를 사용하여 CSA 사용자 권한을 부여합니다

TACACS+ 서버를 사용하는 경우 스위치에 대한 CSA 사용자 권한을 부여해야 하는 경우 사용자 권한 그룹을 만들고 CSA에 필요한 특정 설정 명령에 대한 그룹 액세스 권한을 부여해야 합니다.

다음 명령은 TACACS+ 서버의 구성 파일에 기록되어야 합니다.

단계

1. 다음을 입력하여 읽기 전용 액세스 권한이 있는 사용자 권한 그룹을 생성합니다.

```
group=group_name {
  default service=deny
  service=exec{
    priv-lvl=0
  }
}
```

1. CSA에 필요한 명령에 대한 액세스 권한을 부여하려면 다음을 입력합니다.

```
cmd=show {
  permit "environment"
  permit "version"
  permit "feature"
  permit "feature-set"
  permit hardware.*
  permit "interface"
  permit "interface"
  permit "interface transceiver"
  permit "inventory"
  permit "license"
  permit "module"
  permit "port-channel database"
  permit "ntp peers"
  permit "license usage"
  permit "port-channel summary"
  permit "running-config"
  permit "startup-config"
  permit "running-config diff"
  permit "switchname"
  permit "int mgmt0"
  permit "cdp neighbors detail"
  permit "vlan"
  permit "vpc"
  permit "vpc peer-keepalive"
  permit "mac address-table"
  permit "lacp port-channel"
  permit "policy-map"
  permit "policy-map system type qos"
  permit "policy-map system type queuing"
  permit "policy-map system type network-qos"
  permit "zoneset active"
  permit "san-port-channel summary"
  permit "flogi database"
  permit "fcns database detail"
  permit "fcns database detail"
  permit "zoneset active"
  permit "vsan"
  permit "vsan usage"
  permit "vsan membership"
  }
```

1. CSA 사용자 계정을 새로 생성된 그룹에 추가하려면 다음을 입력합니다.

```
user=user_account{
  member=group_name
  login=file/etc/passwd
}
```

에이전트를 설정하고 배포합니다

VMware ESXi 서버에 Converged Systems Advisor 에이전트를 구축해야 합니다. 에이전트는 FlexPod 통합 인프라의 각 장치에 대한 구성 데이터를 수집하여 해당 데이터를 Converged Systems Advisor 포털로 전송합니다.

단계

1. [Download and install the agent]
2. [Set up networking for the agent]
3. [Install an SSL certificate on the agent]
4. [Configure the agent to discover your FlexPod infrastructure]

에이전트를 다운로드하고 설치합니다

VMware ESXi 서버에 Converged Systems Advisor 에이전트를 구축해야 합니다.

대역폭 사용을 최소화하려면 FlexPod 구성과 동일한 데이터 센터에 있는 VMware ESXi 서버에 에이전트를 설치해야 합니다. 에이전트는 HTTPS 포트 443을 사용하여 구성 데이터를 Converged Systems Advisor 포털로 전송할 수 있도록 각 FlexPod 구성 요소와 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

에이전트는 OVF(Open Virtualization Format) 템플릿을 사용하여 VMware vSphere 가상 머신으로 구축됩니다. 이 템플릿은 vCPU 1개와 RAM 2GB(여러 대 이상의 FlexPod 시스템에 더 많은 메모리가 필요할 수 있음)가 포함된 Debian 기반입니다.

단계

1. 에이전트 다운로드:
   a. 에 로그인합니다 "Converged Systems Advisor 포털".
   b. Download Agent * 를 클릭합니다.
2. VMware ESXi 서버에 OVF 템플릿을 구축하여 에이전트를 설치합니다.

   일부 VMware 버전에서는 OVF 템플릿을 구축할 때 경고가 표시될 수 있습니다. 가상 머신은 최신 버전의 vCenter에서 개발되었으며 이전 버전의 하드웨어 호환성으로 인해 경고가 발생할 수 있습니다. 경고를 승인하기 전에 구성 옵션을 검토한 후 설치를 진행해야 합니다.

에이전트에 대한 네트워킹을 설정합니다

에이전트 및 FlexPod 장치 간의 통신 및 에이전트와 여러 인터넷 엔드포인트 간의 통신을 활성화하려면 에이전트 가상 시스템에서 네트워킹이 올바르게 설정되어 있는지 확인해야 합니다. 시스템이 초기화될 때까지 가상 머신에서 네트워킹 스택이 비활성화됩니다.

단계

1. 아웃바운드 인터넷 연결을 통해 다음 끝점에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
   - csa.netapp.com
   - docker.com
   - Docker.IO를 참조하십시오
2. VMware vSphere Client를 사용하여 에이전트의 가상 머신 콘솔에 로그인합니다.

   기본 사용자 이름은 CSA이며 기본 암호는 NetApp입니다.

   보안을 위해 SSHD는 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

3. 메시지가 나타나면 기본 암호를 변경하고 암호를 기록해 둡니다. 암호를 복구할 수 없기 때문입니다.

   암호를 변경하면 시스템이 재부팅되고 에이전트 소프트웨어가 시작됩니다.

4. 서브넷에서 DHCP를 사용할 수 없는 경우 표준 Debian 도구를 사용하여 고정 IP 주소와 DNS 설정을 구성한 다음 에이전트를 재부팅합니다.

   "자세한 지침을 보려면 여기를 클릭하십시오".

   Debian 가상 머신의 네트워크 구성은 DHCP로 기본 설정됩니다. NetworkManager가 설치되어 있고 nmtui 명령에서 시작할 수 있는 텍스트 사용자 인터페이스를 제공합니다(참조) "Man 페이지" 자세한 내용 참조).

   네트워킹에 대한 추가 도움말은 을 참조하십시오 "데비안 위키의 네트워크 구성 페이지".

5. 보안 정책에 따라 에이전트가 FlexPod 디바이스 및 다른 네트워크와 통신하도록 한 네트워크에 있어야 하고, 다른 네트워크가 인터넷과 통신하도록 지시된 경우 vCenter에 두 번째 네트워크 인터페이스를 추가하고 올바른 VLAN 및 IP 주소를 구성하십시오.
6. 인터넷 액세스에 프록시 서버가 필요한 경우 다음 명령을 실행합니다.

   'SUDO CSA_SET_PROXY'입니다

   명령은 두 개의 프롬프트를 생성하고 프록시 항목에 필요한 형식을 표시합니다. 첫 번째 프롬프트를 사용하여 HTTP 프록시를 지정할 수 있고 두 번째 프롬프트에서는 HTTPS 프록시를 지정할 수 있습니다.

   아래 HTTP 프록시를 'http://user:password@proxy-server:proxy-port` 형식으로 입력합니다

   인터넷 액세스에 HTTP 프록시가 필요하지 않으면 공백으로 둡니다.

7. 네트워크가 가동되면 시스템이 업데이트되고 시작될 때까지 약 5분 정도 기다립니다.

   상담원이 작동 중일 때 브로드캐스트 메시지가 콘솔에 나타납니다.

8. 에이전트에서 다음 CLI 명령을 실행하여 연결을 확인합니다.

   ```
   curl -k https://www.netapp.com/us/index.aspx
   ```

   명령이 실패하면 DNS 설정을 확인합니다. 에이전트 가상 머신은 유효한 DNS 구성과 csa.netapp.com 연결 기능이

있어야 합니다.

에이전트에 **SSL** 인증서를 설치합니다

선택 사항: 필요한 경우 에이전트에 SSL 인증서를 설치합니다.

가상 시스템이 처음 부팅될 때 에이전트는 자체 서명된 인증서를 만듭니다. 필요한 경우 해당 인증서를 삭제하고 고유한 SSL 인증서를 사용할 수 있습니다.

Converged Systems Advisor는 * OpenSSL 버전 1.0.1 이상 * TLS 1.1 및 TLS 1.2와 호환되는 모든 암호화를 지원합니다

단계

1. 에이전트의 가상 머신 콘솔에 로그인합니다.
2. '/opt/ssa/certs'로 이동합니다
3. 상담원이 만든 자체 서명된 인증서를 삭제합니다.
4. SSL 인증서를 붙여 넣습니다.
5. 가상 머신을 다시 시작합니다.

에이전트를 구성하여 **FlexPod** 인프라를 검색합니다

FlexPod 통합 인프라의 각 장치에서 구성 데이터를 수집하도록 에이전트를 구성해야 합니다. 구성 데이터를 수집하려면 자격 증명이 필요합니다. 에이전트를 구성할 때 자격 증명을 제공해야 합니다.

단계

1. 웹 브라우저를 열고 에이전트 가상 머신의 IP 주소를 입력합니다.
2. 고객의 NetApp Support 사이트 계정 사용자 이름 및 암호를 사용하여 상담원에게 로그인합니다.

   > 고객 대신 CSA의 라이선스 버전을 배포하는 모든 파트너의 경우 이 단계에서 고객 계정을 사용하는 것이 중요합니다(NetApp 지원 및 기록 관리).

3. 에이전트가 검색할 FlexPod 장치를 추가합니다.

   두 가지 옵션이 있습니다.

   a. FlexPod 장치에 대한 세부 정보를 하나씩 입력하려면 * 장치 추가 * 를 클릭합니다.
   b. 장치 가져오기 * 를 클릭하여 모든 장치에 대한 세부 정보가 포함된 CSV 템플릿을 작성하고 업로드합니다.

      참고: * 사용자 이름과 암호는 이전에 장치에 대해 생성한 계정에 대한 것입니다. * UCS 환경에 LDAP 사용자 관리가 구성되어 있는 경우 사용자 이름 앞에 사용자의 도메인을 추가해야 합니다. 예: local\csA-readonly

FlexPod 인프라의 각 장치가 표에 확인 표시를 하여 표시되어야 합니다
.

Your devices list

Minimum required FlexPod configuration - 1 NetApp ONTAP, 2 Cisco Nexus and 1 Cisco UCS.

Device Type	Host Name	IP Address	Last Updated	Status
VMWare vCenter	10.61.184.230	10.61.184.230	7/12/18, 1:39 PM	✔
UCS	10.61.186.134	10.61.186.134	7/12/18, 1:36 PM	✔
NetApp ONTAP	10.61.186.82	10.61.186.82	7/12/18, 1:35 PM	✔
Cisco Nexus	10.61.186.81	10.61.186.81	7/12/18, 1:35 PM	✔
Cisco Nexus	10.61.186.80	10.61.186.80	7/12/18, 1:34 PM	✔

포털에 인프라를 추가합니다

에이전트를 구성한 후 각 FlexPod 디바이스에 대한 정보를 Converged Systems Advisor 포털로 전송합니다. 이제 포털에서 이러한 각 구성 요소를 선택하여 모니터링할 수 있는 전체 인프라를 생성해야 합니다.

단계

1. 에 있습니다 "Converged Systems Advisor 포털"에서 * 인프라 추가 * 를 클릭합니다.
2. 다음 단계를 완료하여 인프라를 추가합니다.
   a. 인프라에 대한 기본 세부 정보를 입력합니다.

      Cisco ACI 인프라를 추가하려는 경우, FlexPod에서 Cisco UCS Manager를 사용하는지 묻는 메시지에 * 예 * 를 입력하고, FlexPod에 포함된 네트워크 구성 유형을 묻는 메시지가 표시되면 * ACI 모드에서 * Nexus 스위치를 입력합니다.

   b. FlexPod 구성에 포함된 각 장치를 선택합니다.

      장치를 선택하면 자격 열에 * 자격 * 또는 * 자격 없음 * 이 표시됩니다. 다른 상담원이 장치를 발견한 경우 해당 장치는 사용할 수 없습니다.

3. 필요한 구성 요소를 모두 선택하면 각 장치 유형 옆에 녹색 확인 표시가 나타납니다.

	Device Name	Device IP	Device Type	Serial No.	CI Name	Eligibility	Agent Status
☑	ACI Fabric1	10.61.186.190	ACI APIC	WZP23140FFB	Pikes_ACI	Eligible	Online
☑	stack4-fas	10.61.183.249	Ontap	701510000664-701510000665	Pikes_ACI	Eligible	Online
☑	stack4	10.61.186.244	UCS	FOX2010G275-FOX2013G9ZS	Pikes_ACI	Eligible	Online

FlexPod Validation Criteria

- 1 Cisco UCS Manager
- 1 Cisco ACI APIC
- 1 NetApp ONTAP Cluster
- 0 or 1 VMware vCenter

   a. 을 추가합니다 "Converged Systems Advisor 일련 번호" 키 기능을 잠금 해제하려면
   b. 요약 내용을 검토하고 라이센스 계약 조건에 동의하고 * 인프라 추가 * 를 클릭합니다.

      파트너 또는 리셀러인 경우 라이센스 또는 일련 번호 추가 단계를 건너뛰고 * 인프라 추가 * 를 클릭하면 됩니다.

Converged Systems Advisor는 포털에 인프라를 추가하고 각 디바이스에 대한 구성 데이터를 수집하기 시작합니다. 상담원이 장치에서 정보를 수집할 때까지 몇 분 정도 기다립니다.

다른 사용자와 인프라 공유

통합 인프라를 공유하면 다른 사람이 Converged Systems Advisor 포털에 로그인해서 구성을 보고 모니터링할 수 있습니다. 인프라를 공유하는 사람에게 이 있어야 합니다 "NetApp Support 사이트" 계정.

단계

1. Converged Systems Advisor 포털에서 * 설정 아이콘 * 을 클릭한 다음 * 사용자 * 를 클릭합니다.

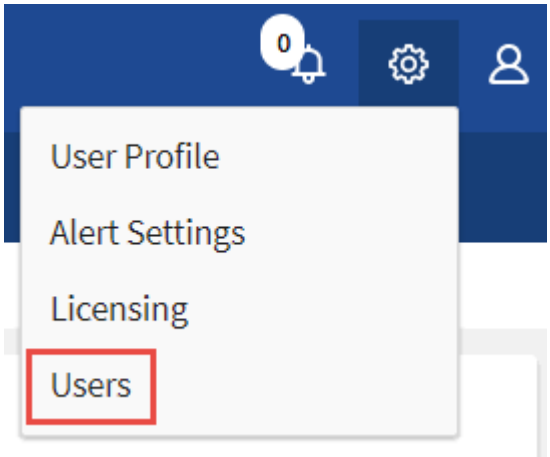

2. User 테이블에서 구성을 선택합니다.
3. 를 클릭합니다 + 아이콘을 클릭합니다.
4. 제공할 사용자 역할 옆에 하나 이상의 이메일 주소를 입력합니다.

   "각 역할 간의 차이점을 확인합니다".

   첫 번째 이메일 주소 다음에 * Enter * 를 눌러 단일 필드에 여러 이메일 주소를 입력할 수 있습니다.

5. 보내기 * 를 클릭합니다.

사용자는 Converged Systems Advisor 액세스에 대한 지침이 포함된 이메일을 받아야 합니다.

알림을 구성합니다

프리미엄 라이센스가 있는 경우 Converged Systems Advisor는 이메일 알림을 통해 FlexPod 인프라의 변경 사항에 대해 경고할 수 있습니다.

단계

1. Converged Systems Advisor 포털에서 * 설정 아이콘 * 을 클릭한 다음 * 알림 설정 * 을 클릭합니다.
2. 프리미엄 라이센스가 있는 각 통합 인프라에 대해 수신하려는 알림을 확인하십시오.

   각 알림에는 다음 정보가 포함됩니다.

수집 실패

Converged Systems Advisor가 통합 인프라에서 데이터를 수집할 수 없는 경우 알림

오프라인 에이전트

Converged Systems Advisor 에이전트가 온라인 상태가 아닐 때 알림을 표시합니다.

일일 경고 다이제스트

이전 날짜에 발생한 실패한 규칙에 대한 알림을 제공합니다.

3. 저장 * 을 클릭합니다.

이제 Converged Systems Advisor가 통합 인프라와 관련된 사용자에게 이메일 알림을 보냅니다.

에이전트에 정적 IP 주소를 설정합니다

환경에 DHCP 서버가 없는 경우 Converged Systems Advisor 에이전트에서 고정 IP 주소를 설정할 수 있습니다.

단계

1. VMware vSphere Client를 사용하여 에이전트의 가상 머신 콘솔에 로그인합니다.

   기본 사용자 이름은 * CSA * 이고 기본 암호는 * NetApp * 입니다. 메시지가 나타나면 암호를 변경합니다.

2. CSA 프롬프트에서 'SUDO su –'를 입력하여 root가 됩니다.
3. CSA 서비스를 중지하려면 '#systemctl stop csa.service` 를 입력합니다.
4. 다음을 입력하여 올바른 인터페이스 파일 이름을 확인하십시오.

   이 예에서 인터페이스 파일 이름은 eth0입니다.

   '#ls/etc/network/interfaces.d/'

5. 활성 인터페이스를 중지하려면 "#/sbin/ifdown eth0"을 입력합니다.
6. 선택한 편집기로 /etc/network/interfaces.d/eth0 파일을 편집합니다.

   '#nano/etc/network/interfaces.d/eth0' 또는 '#vi/etc/network/interfaces.d/eth0'

   이 파일에는 다음 항목이 포함되어 있습니다.

   Allow-Hotplug eth0 iface eth0 inet DHCP를 사용합니다

7. iface eth0 inet DHCP를 제거하고 다음을 추가합니다. 참고: 아래 예에서 필드 이름 다음에 나오는 모든 항목에 대해 올바른 값을 대체해야 합니다. 예를 들어 192.168.11.1은 이 예에서 게이트웨이의 값입니다. 그러나 192.168.11.1 대신 게이트웨이에 맞는 주소를 입력해야 합니다.

   iface eth0 static address 192.168.11.100 netmask 255.255.255.0 게이트웨이 192.168.11.1 dns-domain example.com dns-nameserver 192.168.11.1

8. 파일을 저장합니다.

nano에서는 * Ctrl + o * 를 입력한 다음 * Ctrl + x * 를 입력하여 저장합니다.

9. 구성 파일을 열려면 'vi /etc/resolv.conf'를 입력합니다.
10. 파일 맨 위에 이름 서버 <IP_address>'를 추가합니다.
11. 네트워크 인터페이스를 시작하려면 '#ifup eth0'을 입력합니다.
12. stemctl start csa.service` 를 입력하여 Converged Systems Advisor를 다시 시작합니다.

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.