入门

Converged Systems Advisor

NetApp
October 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/converged-systems-advisor/task_quick_start.html on October 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

入门 1
Converged Systems Advisor 快速入门 1
准备您的环境 2
为 FlexPod 设备创建帐户 2
设置和部署代理 7
向门户添加基础架构 10
与其他用户共享基础架构 11
配置通知 11
在代理上设置静态 IP 地址 12

入门

Converged Systems Advisor 快速入门

开始使用 Converged Systems Advisor 代理和适用于 FlexPod 的门户包括几个步骤。

1 准备您的环境

验证是否支持您的配置 "准备您的环境"。

2 在 FlexPod 设备上创建帐户

在 Cisco UCS Manager ， Cisco Nexus 交换机， ONTAP 系统， VMware 和 APIC 中设置帐户。代理使用这些帐户收集配置数据。"在 FlexPod 设备上创建帐户"。

3 使用 TACACS+ 服务器授予 CSA 用户权限

对于使用 TACACS+ 服务器的用户，您需要为交换机授予 CSA 用户权限，创建用户权限组并为组授予对 CSA 所需的特定设置命令的访问权限。"使用 TACACS+ 服务器授予 CSA 用户权限"

4 设置和部署代理

在 VMware ESXi 服务器上部署 Converged Systems Advisor 代理。代理会收集有关 FlexPod 融合基础架构中每个设备的配置数据，并将这些数据发送到 Converged Systems Advisor 门户。"部署代理"。

5 在门户中添加 / 共享基础架构

将每个 FlexPod 设备添加到 Converged Systems Advisor 门户，以创建可监控的整个基础架构。您还可以共享融合基础架构，使其他人能够登录到门户，以便查看和监控配置。"在门户中添加和共享基础架构"。

6 配置通知

借助高级版许可证，您可以设置通知，以便通过电子邮件通知提醒您 FlexPod 基础架构发生的更改。"配置通知"

7 设置静态 IP 地址

如果您的环境没有 DHCP 服务器，则可以在 Converged Systems Advisor 代理上设置静态 IP 地址。"在代理上设置静态 IP 地址"

准备您的环境

要开始使用 Converged Systems Advisor ，您必须准备好环境。准备环境包括验证对您的配置的支持以及注册 NetApp 支持站点帐户。

您可能需要 "了解 Converged Systems Advisor 的工作原理" 开始之前

步骤

1. 在中验证支持 "NetApp 互操作性表工具"：
   a. 验证 Converged Systems Advisor 是否支持您的 FlexPod 融合基础架构。
   b. 验证是否具有支持 Converged Systems Advisor 代理的 VMware ESXi 服务器。

      为了最大限度地减少带宽使用量， NetApp 建议将代理安装在与 FlexPod 融合基础架构相同的数据中心中。
2. 确保安装代理的网络允许组件之间进行连接：
   - 代理必须连接到每个 FlexPod 组件，才能收集配置数据。
   - 代理还需要出站 Internet 连接才能与以下端点进行通信：
     - csa.netapp.com
     - docker.com
     - Docker
3. 转至 "NetApp 支持站点" 并注册帐户（如果您没有帐户）。

   要配置代理并访问门户，需要 NetApp 支持站点帐户。

为 FlexPod 设备创建帐户

要开始使用，请为 FlexPod 设备设置帐户：

- 为 Cisco UCS Manager 创建只读帐户
- 为 Nexus 交换机创建只读帐户
- 为 ONTAP 创建管理员帐户
- 为 VMware 创建只读帐户
- 在 APIC 上创建只读帐户
- 使用 TACACS+ 服务器授予 CSA 用户权限

代理使用这些帐户从每个设备收集配置信息。

为 Cisco UCS Manager 创建只读帐户

步骤

1. 登录到 Cisco UCS Manager 。

2. 创建一个名为 *csa-readonly* 的本地身份验证用户。

> 默认情况下，所有新用户都是只读的。

为 Nexus 交换机创建只读帐户

步骤

1. 使用 SSH 或 Telnet 登录到每个 Nexus 交换机。
2. 进入全局配置模式：

```
 configure terminal
.. Create a new user:
```

```
 username [name] password [password] role network-operator
.. Save the configuration:
```

```
copy running configuration startup configuration
```

如果您使用的是 TACACS+ 服务器，并且需要授予 CSA 用户权限，请转至 "使用 TACACS+ 服务器授予 CSA 用户权限"。

为 ONTAP 创建管理员帐户

步骤

1. 登录到 OnCommand 系统管理器，然后单击设置图标：

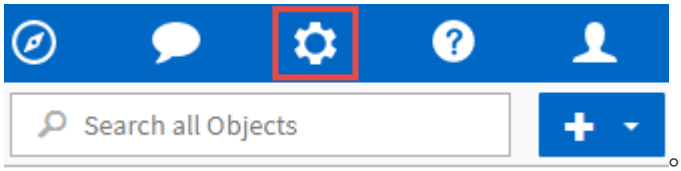

。

2. 在用户页面上，单击 * 添加 * 。
3. 输入用户名和密码并添加 * 。 ssh* ， * ontapi* 和 * 控制台 * 作为具有管理员访问权限的用户登录方法。

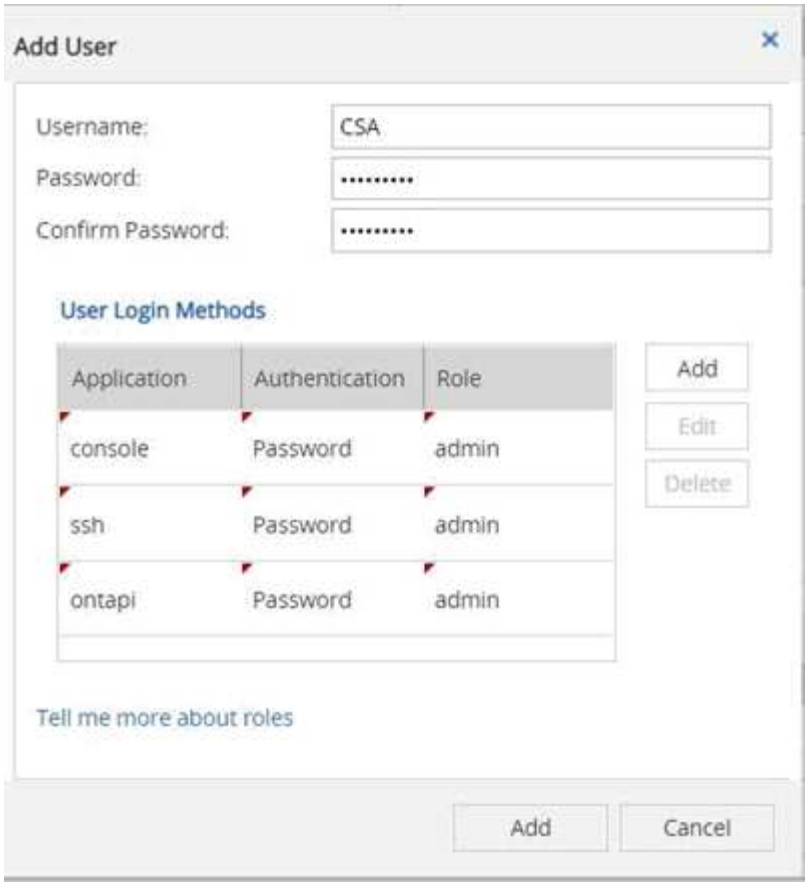

为 VMware 创建只读帐户

步骤

1. 登录到 vCenter 。
2. 在 vCenter 菜单中，选择 * 管理 * 。
3. 在角色下，选择 * 只读 * 。
4. 单击 * 克隆角色操作 * 图标并将名称更改为 * CSA * 。
5. 选择新创建的 * CSA * 角色。
6. 单击 * 编辑角色 * 图标。
7. 在 * 编辑角色 * 下，选择 * 全局 * ，然后选中 * 许可证 * 。
8. 在边栏上，选择 * 单点登录 → 用户和组 → 创建新用户 * 。
9. 在域 vpshere.local 下将新用户命名为 * CSARO* 。
10. 在边栏上，选择 * 访问控制 * 下的 * 全局权限 * 。
11. 选择用户 * CSARO* 并分配角色 * CSA * 。
12. 登录到 Web Client 。

    使用用户 ID * CSARO@vsphere.local* 和先前创建的密码。

在 APIC 上创建只读帐户

步骤

1. 单击 * 管理 * 。
2. 单击 * 创建新的本地用户 * 。
3. 在 * 用户身份 * 下，输入用户信息。
4. 在 * 安全性 * 下，选择所有安全域选项。
5. 如果需要，单击 * + * 以添加用户证书和 SSH 密钥。
6. 单击 * 下一步 * 。
7. 单击 * + * 为您的域添加角色。
8. 从下拉菜单中选择 * 角色名称 * 。
9. 为 * 角色权限类型 * 选择 * 读取 * 。
10. 单击 * 完成 * 。

使用 TACACS+ 服务器授予 CSA 用户权限

如果您使用的是 TACACS+ 服务器，并且需要为交换机授予 CSA 用户权限，则应创建一个用户权限组，并为该组授予对 CSA 所需的特定设置命令的访问权限。

以下命令应写入 TACACS+ 服务器的配置文件。

步骤

1. 输入以下命令创建具有只读访问权限的用户权限组：

```
group=group_name {
  default service=deny
  service=exec{
    priv-lvl=0
  }
}
```

1. 输入以下命令以授予对 CSA 所需命令的访问权限：

```
cmd=show {
  permit "environment"
  permit "version"
  permit "feature"
  permit "feature-set"
  permit hardware.*
  permit "interface"
  permit "interface"
  permit "interface transceiver"
  permit "inventory"
  permit "license"
  permit "module"
  permit "port-channel database"
  permit "ntp peers"
  permit "license usage"
  permit "port-channel summary"
  permit "running-config"
  permit "startup-config"
  permit "running-config diff"
  permit "switchname"
  permit "int mgmt0"
  permit "cdp neighbors detail"
  permit "vlan"
  permit "vpc"
  permit "vpc peer-keepalive"
  permit "mac address-table"
  permit "lacp port-channel"
  permit "policy-map"
  permit "policy-map system type qos"
  permit "policy-map system type queuing"
  permit "policy-map system type network-qos"
  permit "zoneset active"
  permit "san-port-channel summary"
  permit "flogi database"
  permit "fcns database detail"
  permit "fcns database detail"
  permit "zoneset active"
  permit "vsan"
  permit "vsan usage"
  permit "vsan membership"
  }
```

1. 输入以下命令将 CSA 用户帐户添加到新创建的组中：

```
user=user_account{
  member=group_name
  login=file/etc/passwd
}
```

设置和部署代理

您必须在 VMware ESXi 服务器上部署 Converged Systems Advisor 代理。代理会收集有关 FlexPod 融合基础架构中每个设备的配置数据，并将这些数据发送到 Converged Systems Advisor 门户。

步骤

1. [下载并安装代理]
2. [为代理设置网络]
3. 在代理上安装 SSL 证书
4. 配置代理以发现您的 FlexPod 基础架构

下载并安装代理

您必须在 VMware ESXi 服务器上部署 Converged Systems Advisor 代理。

关于此任务

要最大程度地减少带宽使用量，应将代理安装在与 FlexPod 配置位于同一数据中心的 VMware ESXi 服务器上。代理必须能够连接到每个 FlexPod 组件和 Internet ，以便可以使用 HTTPS 端口 443 将配置数据发送到 Converged Systems Advisor 门户。

此代理将通过开放式虚拟化格式（ OVF ）模板部署为 VMware vSphere 虚拟机。该模板基于 Debian ，具有 1 个 vCPU 和 2 GB RAM （对于多个或更大的 FlexPod 系统，可能需要更多的内存）。

步骤

1. 下载代理：
   a. 登录到 "Converged Systems Advisor 门户"。
   b. 单击 * 下载代理 * 。
2. 通过在 VMware ESXi 服务器上部署 OVF 模板来安装代理。

   在某些 VMware 版本上，部署 OVF 模板时可能会收到警告。虚拟机是在最新版本的 vCenter 上开发的，与旧版本的硬件兼容，因此可能会出现此警告。您应在确认警告之前查看配置选项，然后继续安装。

为代理设置网络

您必须确保已在代理虚拟机上正确设置网络，以便在代理和 FlexPod 设备之间以及代理与多个 Internet 端点之间进行通信。请注意，在系统初始化之前，虚拟机上会禁用网络堆栈。

步骤

1. 确保通过出站 Internet 连接可以访问以下端点：
   - csa.netapp.com
   - docker.com
   - Docker
2. 使用 VMware vSphere 客户端登录到代理的虚拟机控制台。

   默认用户名为 `CSA` ，默认密码为 `NetApp` 。

   > 出于安全考虑， SSHD 默认处于禁用状态。

3. 出现提示时，更改默认密码并记下此密码，因为它无法恢复。

   更改密码后，系统将重新启动并启动代理软件。

4. 如果 DHCP 在子网中不可用，请使用标准 Debian 工具配置静态 IP 地址和 DNS 设置，然后重新启动代理。

   "单击此处了解详细说明"。

   Debian 虚拟机的网络配置默认为 DHCP 。已安装 NetworkManager 并提供了一个文本用户界面，您可以从命令 nmtui 启动此界面（请参见 "手册页" 了解更多详细信息）。

   有关网络连接的其他帮助，请参见 "Debian wiki 上的网络配置页面"。

5. 如果您的安全策略要求代理必须位于一个网络上才能与 FlexPod 设备进行通信，而另一个网络必须与 Internet 进行通信，请在 vCenter 中添加另一个网络接口并配置正确的 VLAN 和 IP 地址。
6. 如果需要代理服务器才能访问 Internet ，请运行以下命令：

   `sUdo CSA_SET_proxy`

   此命令将生成两个提示符，并显示所需的代理条目格式。第一个提示符用于指定 HTTP 代理，第二个提示符用于指定 HTTPS 代理。

   使用以下格式输入 HTTP 代理： `http://user:password@proxy-server:proxy-port`

   如果 Internet 访问不需要 HTTP 代理，请保留空白。

7. 网络启动后，请等待大约 5 分钟，以便系统更新并启动。

   代理运行时，控制台上会显示一条广播消息。

8. 从代理运行以下命令行界面命令，以验证连接：

   ```
   curl -k https://www.netapp.com/us/index.aspx
   ```

   如果命令失败，请验证 DNS 设置。代理虚拟机必须具有有效的 DNS 配置并能够访问 csa.netapp.com 。

在代理上安装 SSL 证书

可选：如果需要，请在代理上安装 SSL 证书。

当虚拟机首次启动时，代理会创建一个自签名证书。如果需要，您可以删除该证书并使用自己的 SSL 证书。

关于此任务

Converged Systems Advisor 支持以下功能： * 与 OpenSSL 1.0.1 或更高版本兼容的任何密码 * TLS 1.1 和 TLS 1.2

步骤

1. 登录到代理的虚拟机控制台。
2. 导航到 ` 选项 /CSA/Certs`
3. 删除代理创建的自签名证书。
4. 粘贴 SSL 证书。
5. 重新启动虚拟机。

配置代理以发现您的 FlexPod 基础架构

您必须将代理配置为从 FlexPod 融合基础架构中的每个设备收集配置数据。代理需要凭据才能收集配置数据。配置代理时，必须提供凭据。

步骤

1. 打开 Web 浏览器并输入代理虚拟机的 IP 地址。
2. 使用客户的 NetApp 支持站点帐户用户名和密码登录到代理。

   > 对于代表客户部署 CSA 许可版本的合作伙伴，在此步骤中使用客户帐户非常重要（对于 NetApp 支持和记录管理）。

3. 添加希望代理发现的 FlexPod 设备。

   您有两种选择：

   a. 单击 * 添加设备 * 以逐个输入有关 FlexPod 设备的详细信息。
   b. 单击 * 导入设备 * 以填写并上传包含所有设备详细信息的 CSV 模板。

      请注意以下事项： * 用户名和密码应适用于您先前为设备创建的帐户。* 如果 UCS 环境配置了 LDAP 用户管理，则必须在用户名之前添加用户的域。例如： local\csa-readonly

结果

FlexPod 基础架构中的每个设备都应显示在表中并带有复选标记。

Your devices list

Minimum required FlexPod configuration - 1 NetApp ONTAP, 2 Cisco Nexus and 1 Cisco UCS.

Device Type	Host Name	IP Address	Last Updated	Status
VMWare vCenter	10.61.184.230	10.61.184.230	7/12/18, 1:39 PM	✔
UCS	10.61.186.134	10.61.186.134	7/12/18, 1:36 PM	✔
NetApp ONTAP	10.61.186.82	10.61.186.82	7/12/18, 1:35 PM	✔
Cisco Nexus	10.61.186.81	10.61.186.81	7/12/18, 1:35 PM	✔
Cisco Nexus	10.61.186.80	10.61.186.80	7/12/18, 1:34 PM	✔

向门户添加基础架构

配置代理后，它会将有关每个 FlexPod 设备的信息发送到 Converged Systems Advisor 门户。现在，您必须在门户中选择每个组件，以创建可监控的整个基础架构。

步骤

1. 在中 "Converged Systems Advisor 门户"下，单击 * 添加基础架构 * 。
2. 完成以下步骤以添加基础架构：
   a. 输入有关基础架构的基本详细信息。

      如果要添加 Cisco ACI 基础架构，请在系统询问您的 FlexPod 是否使用 Cisco UCS Manager 时输入 * 是 * ；如果系统询问您的 FlexPod 包含的网络配置类型，请在 ACI 模式下输入 * Nexus switch 。

   b. 选择属于 FlexPod 配置的每个设备。

      选择设备时，资格列将显示 * 符合条件 * 或 * 不符合条件 * 。如果设备是由其他代理发现的，则该设备将不符合条件。

3. 选择所有必需组件后，您应在每个设备类型旁边看到一个绿色复选标记。

	Device Name	Device IP	Device Type	Serial No.	CI Name	Eligibility	Agent Status
☑	ACI Fabric1	10.61.186.190	ACI APIC	WZP23140FFB	Pikes_ACI	Eligible	Online
☑	stack4-fas	10.61.183.249	Ontap	701510000664-701510000665	Pikes_ACI	Eligible	Online
☑	stack4	10.61.186.244	UCS	FOX2010G275-FOX2013G9ZS	Pikes_ACI	Eligible	Online

FlexPod Validation Criteria

- 1 Cisco UCS Manager
- 1 Cisco ACI APIC
- 1 NetApp ONTAP Cluster
- 0 or 1 VMware vCenter

   a. 添加 "Converged Systems Advisor 序列号" 解锁密钥功能。
   b. 查看摘要，接受许可协议的条款，然后单击 * 添加基础架构 * 。

      如果您是合作伙伴或经销商，则可以跳过有关添加许可证或序列号的步骤，只需单击 * 添加基础架构 * 即可。

结果

Converged Systems Advisor 会将基础架构添加到门户中，并开始收集有关每个设备的配置数据。等待几分钟，

以便代理从设备收集信息。

与其他用户共享基础架构

通过共享融合基础架构，其他人可以登录到 Converged Systems Advisor 门户，以便查看和监控配置。与您共享基础架构的人员必须具有 "NetApp 支持站点" 帐户。

步骤

1. 在 Converged Systems Advisor 门户中，单击 * 设置图标 * ，然后单击 * 用户 * 。

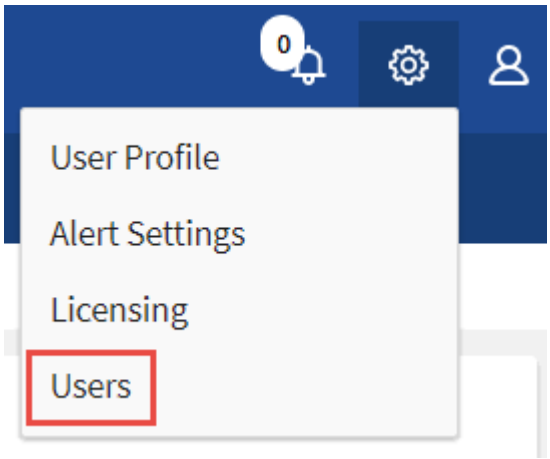

2. 从用户表中选择配置。
3. 单击 + 图标。
4. 在要提供的用户角色旁边输入一个或多个电子邮件地址。

   "查看每个角色之间的差异"。

   您可以在一个字段中输入多个电子邮件地址，方法是在第一个电子邮件地址后按 * Enter * 。

5. 单击 * 发送 * 。

结果

用户应收到一封电子邮件，其中包含有关访问 Converged Systems Advisor 的说明。

配置通知

如果您拥有高级版许可证，则 Converged Systems Advisor 可以通过电子邮件通知提醒您 FlexPod 基础架构发生的更改。

步骤

1. 在 Converged Systems Advisor 门户中，单击 * 设置图标 * ，然后单击 * 警报设置 * 。
2. 检查对于每个具有高级许可证的融合基础架构，您希望收到的通知。

   每个通知都包含以下信息：

收集失败

如果 Converged Systems Advisor 无法从融合基础架构收集数据，则会向您发出警报。

脱机代理

当 Converged Systems Advisor 代理未联机时向您发出警报。

每日警报摘要

提醒您前一天发生的规则失败。

3. 单击 * 保存 * 。

结果

现在， Converged Systems Advisor 将向与融合基础架构关联的用户发送电子邮件通知。

在代理上设置静态 IP 地址

如果您的环境没有 DHCP 服务器，则可以在 Converged Systems Advisor 代理上设置静态 IP 地址。

步骤

1. 使用 VMware vSphere 客户端登录到代理的虚拟机控制台。

   默认用户名为 * 。 sc* ，默认密码为 * 。 netapp* 。如果出现提示，请更改密码。

2. 在 CSA 提示符处输入 `sudo su -` 以成为 root 用户。
3. 输入 ` # systemctl stop csa.service` 以停止 CSA 服务。
4. 输入以下命令以确定正确的接口文件名。

   在此示例中，接口文件名称为 `eth0` 。

   ` # ls /etc/network/interfaces.d/`

5. 输入 ` # /sbin/ifdown eth0` 以停止活动接口。
6. 使用您选择的编辑器编辑 /etc/network/interfaces.d/eth0 文件。

   ` # nano /etc/network/interfaces.d/eth0` 或 ` # vi /etc/network/interfaces.d/eth0`

   此文件包含以下内容：

   `allow-hotplug eth0 iface eth0 inet dhcp`

7. 删除 `iface eth0 inet dhcp` 并添加以下内容。注意：必须用正确的值替换下面示例中字段名称后面的所有条目。例如，示例中的网关值为 `192.168.11.1` 。但是，您应输入正确的网关地址，而不是 `192.168.11.1` 。

   `iface eth0 inet static address 192.168.11.100 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.11.1 dns-domain example.com dns-nameservers 192.168.11.1`

8. 保存文件。

   在 nano 中，输入 * 。 Ctrl + o* ，然后输入 * 。 Ctrl + x* 进行保存。

9. 输入 `vi/etc/resolv.conf` 以打开配置文件。
10. 将 `nameserver <IP_address>` 添加到文件顶部。
11. 输入 ` # ifup eth0` 以启动网络接口。
12. 输入 `systemctl start csa.service` 以重新启动 Converged Systems Advisor 。

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。