# キャニスター

## E-Series Systems

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series/maintenance-e2800/canisters-overview-supertask-concept.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

キャニスター . . . . . 1
E2800 キャニスターの交換に際しての要件 . . . . . 1
E2800 電源装置の交換（ 12 ドライブまたは 24 ドライブ） . . . . . 5
E2800 電源キャニスターの交換（ 60 ドライブ） . . . . . 9
E2800 ファンキャニスターの交換（ 60 ドライブ） . . . . . 12

# キャニスター

## E2800 キャニスターの交換に際しての要件

E2800 アレイのキャニスターを交換する前に、キャニスターのタイプと要件を確認してください。

キャニスタータイプには、電源装置、電源キャニスター、ファンキャニスターがあります。

### 電源装置

> 電源装置の交換用手順 は IOM の交換に適用されます。IOM を交換するには、電源装置交換用手順 を実行します。

12 ドライブまたは 24 ドライブのコントローラシェルフまたはドライブシェルフには、ファン一体型の電源装置が 2 台ずつ搭載されています。これらは、 SANtricity System Manager では _ 電源 / ファンキャニスター_ と呼ばれます。電源 / ファンキャニスターで障害が発生した場合は、シェルフの電源の冗長性を維持し、冷却が適切に行われるように、できるだけ早く交換する必要があります。

電源装置のシェルフタイプ

次のシェルフに搭載された電源装置を交換することができます。

- E2812 コントローラシェルフ
- E2824 コントローラシェルフ
- EF280 フラッシュアレイ
- DE212C ドライブシェルフ
- DE224C ドライブシェルフ

次の図は、電源装置（電源 / ファンキャニスター）を 2 台搭載した E2812 コントローラシェルフ、 E2824 コントローラシェルフ、または EF280 フラッシュアレイの例を示したものです。DE212C および DE224C のドライブシェルフも同様ですが、コントローラキャニスターの代わりに I/O モジュール（ IOM ）が搭載されています。

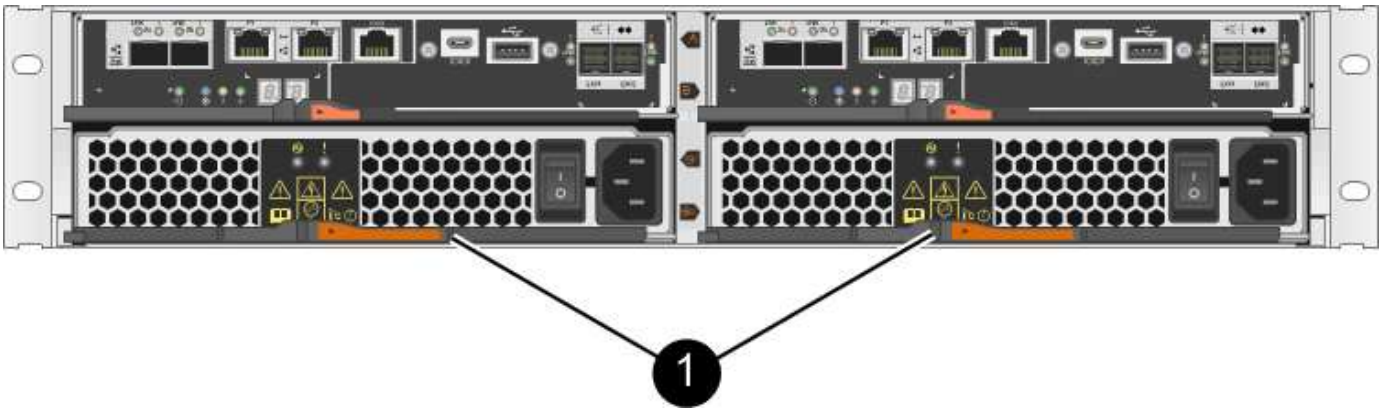


- （ 1 ） * _ コントローラキャニスターの下に電源装置（電源 / ファンキャニスター）を 2 台搭載したコン

トローラシェルフ _

電源装置を交換するための手順では、 E5700 または E2800 コントローラシェルフに接続された DE1600 または DE5600 ドライブトレイの電源 / ファンキャニスターで障害が発生した場合の交換方法については説明していません。これらのドライブトレイモデルの手順については、を参照してください "DE1600 のドライブトレイまたは DE5600 ドライブトレイの電源 / ファンキャニスターを交換します"。

電源装置の交換に際しての要件

電源装置を交換するときは、次の要件に注意してください。

- コントローラシェルフまたはドライブシェルフのモデルに対応した交換用電源装置（電源 / ファンキャニスター）を用意しておく必要があります。
- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。
- 電源装置（電源 / ファンキャニスター）は、次の条件を満たしていれば、ストレージアレイの電源をオンにした状態でホスト I/O 処理を継続したまま交換できます。
  - シェルフのもう一方の電源装置（電源 / ファンキャニスター）のステータスが「最適」である。
  - SANtricity System Manager の Recovery Guru の詳細領域の「 * 削除してもよろしいですか？」というメッセージが表示され、このコンポーネントを削除しても安全であることを示します。

> シェルフのもう一方の電源装置（電源 / ファンキャニスター）のステータスが「最適」でない場合や、 Recovery Guru で電源 / ファンキャニスターを取り外すことができないことが示された場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

## 電源キャニスター

60 ドライブのコントローラシェルフまたはドライブシェルフには、冗長性を確保するために電源キャニスターが 2 つずつ搭載されています。

電源キャニスターのシェルフタイプ

次のシェルフに搭載された電源キャニスターを交換することができます。

- E2860 コントローラシェルフ
- DE460C ドライブシェルフ

電源キャニスターを交換する手順では、コントローラシェルフに接続された DE6600 ドライブトレイの電源キャニスターで障害が発生した場合の交換方法については説明していません。

次の図は、電源キャニスターを 2 台搭載した DE460C ドライブシェルフの背面を示したものです。

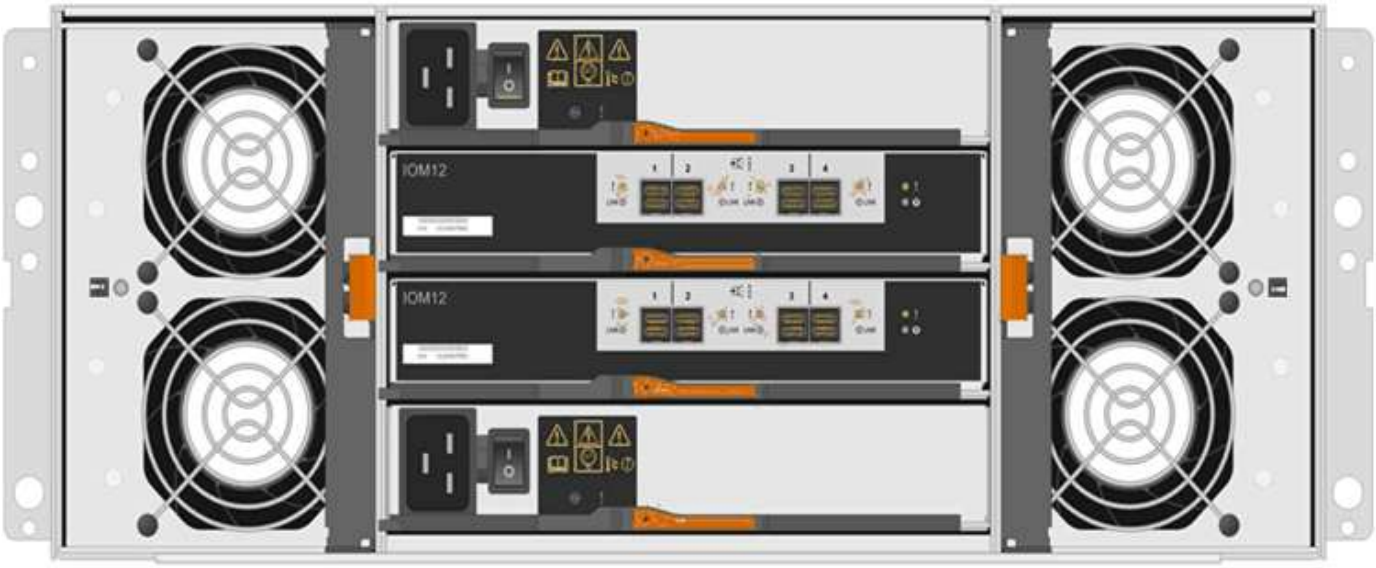


電源キャニスターを次の図に示します。

電源キャニスターの交換に際しての要件

電源キャニスターを交換するときは、次の要件に注意してください。

- コントローラシェルフまたはドライブシェルフのモデルに対応した交換用電源キャニスターを用意しておきます。
- 一方の電源キャニスターが取り付けられて稼働していることを確認します。
- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。
- 電源キャニスターは、次の条件を満たしていれば、ストレージアレイの電源をオンにした状態でホスト I/O 処理を継続したまま交換できます。
  - シェルフのもう一方の電源キャニスターのステータスが「最適」である。

    手順の実行中は、機器の過熱を防ぐために、もう一方の電源キャニスターから両方のファンに電力が供給されます。

  - SANtricity System Manager の Recovery Guru の詳細領域の「 * 削除してもよろしいですか？」というメッセージが表示され、このコンポーネントを削除しても安全であることを示します。

    シェルフのもう一方の電源キャニスターのステータスが「最適」でない場合や、Recovery Guru に電源キャニスターを取り外すのが適切でないことが示された場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

## ファンキャニスター

60 ドライブのコントローラシェルフまたはドライブシェルフには、ファンキャニスターが 2 つずつ搭載されています。

### ファンキャニスターのシェルフタイプ

次のシェルフに搭載されたファンキャニスターを交換することができます。

- E2860 コントローラシェルフ
- DE460C ドライブシェルフ

ファンキャニスターを交換する手順では、コントローラシェルフに接続された DE6600 ドライブトレイのファンキャニスターで障害が発生した場合の交換方法については説明していません。

ファンキャニスターを次の図に示します。

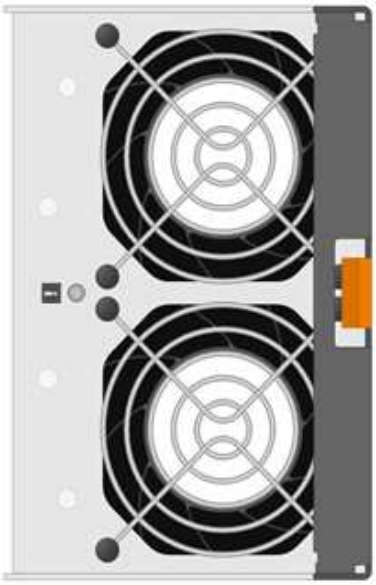

次の図は、ファンキャニスターを 2 台搭載した DE460C シェルフの背面を示したものです。

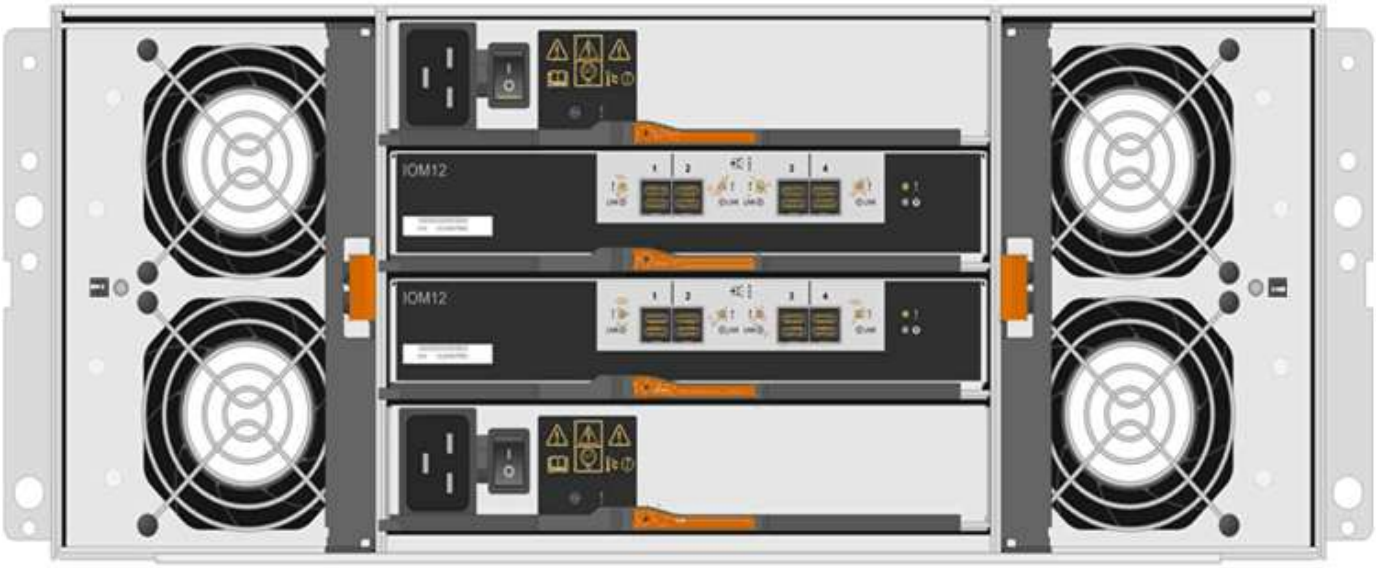


* 機器の破損の可能手順性 * - 電源をオンにした状態でファンキャニスターを交換する場合は、機器の過熱を防ぐために 30 分以内に完了する必要があります。

ファンキャニスターの交換に際しての要件

ファンキャニスターを交換するときは、次の要件に注意してください。

- コントローラシェルフまたはドライブシェルフのモデルに対応した交換用ファンキャニスター（ファン）を用意しておきます。
- 一方のファンキャニスターが取り付けられて稼働していることを確認します。
- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。
- この手順を電源をオンにした状態で実行する場合は、機器の過熱を防ぐために 30 分以内に完了する必要があります。
- ファンキャニスターは、次の条件を満たしていれば、ストレージアレイの電源をオンにした状態でホスト I/O 処理を継続したまま交換できます。
  - シェルフのもう一方のファンキャニスターのステータスが「最適」である。
  - SANtricity System Manager の Recovery Guru の詳細領域の「 * 削除してもよろしいですか？」というメッセージが表示され、このコンポーネントを削除しても安全であることを示します。

シェルフのもう一方のファンキャニスターのステータスが「最適」でない場合や、Recovery Guru にファンキャニスターを取り外すことができないことが示された場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

# E2800 電源装置の交換（ 12 ドライブまたは 24 ドライブ）

E2800 アレイの電源装置は、次のタイプのシェルフを含む 12 ドライブまたは 24 ドライブシェルフと交換できます。

- E2812 コントローラシェルフ

- E2824 コントローラシェルフ
- EF280 フラッシュアレイ
- DE212C ドライブシェルフ
- DE224C ドライブシェルフ

12 ドライブまたは 24 ドライブのコントローラシェルフまたはドライブシェルフには、ファン一体型の電源装置が 2 台ずつ搭載されています。これらは、 SANtricity System Manager では _ 電源 / ファンキャニスターと呼ばれます。電源 / ファンキャニスターで障害が発生した場合は、シェルフの電源の冗長性を維持し、冷却が適切に行われるように、できるだけ早く交換する必要があります。

電源装置は、ストレージアレイの電源をオンにした状態でホスト I/O 処理を継続したまま交換できます。 シェルフの 2 つ目の電源装置のステータスが「最適」で、 SANtricity System Manager の Recovery Guru の「詳細」領域の「 * 削除する」フィールドに「 * はい」と表示されているかぎり。

作業を開始する前に

- の電源装置の要件を確認します "キャニスター交換に際しての要件"。
- Recovery Guru の詳細で、電源装置を搭載した問題があることを確認します。Recovery Guru で「 * 再確認」を選択し、最初に対処する必要がある項目がほかにないことを確認します。
- 電源装置の黄色の警告 LED が点灯していることを確認します。電源装置または一体型ファンで障害が発生した場合に点灯します。シェルフの両方の電源装置で黄色の警告 LED が点灯している場合は、テクニカルサポートに連絡してください。

必要なもの

- コントローラシェルフまたはドライブシェルフのモデルに対応した交換用電源装置。
- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

## 手順 1 ：電源装置を交換する準備をします

12 ドライブまたは 24 ドライブのコントローラシェルフまたはドライブシェルフの電源装置を交換する準備をします。

手順

1. SANtricity システムマネージャを使用してストレージアレイのサポートデータを収集します。
   a. メニューを選択します。 Support [ Support Center > Diagnostics ] （サポートセンター > 診断）。
   b. 「サポートデータの収集」を選択します。
   c. [**Collect**]( 収集 ) をクリックします

      ブラウザの Downloads フォルダに、「 * support-data.7z * 」という名前でファイルが保存されます。

2. SANtricity System Manager で、障害が発生した電源装置を特定します。

   この情報は、 Recovery Guru の詳細領域に表示されるか、シェルフについて表示される情報を確認できます。

   a. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
   b. 電源を確認します ファンもあります [**Shelf-**] ドロップダウン・リストの右側にあるアイコン

を使用して、電源装置に障害が発生したシェルフを特定できます。

コンポーネントで障害が発生した場合、これらのアイコンの一方または両方が赤色で表示されます。

c. 赤いアイコンが表示されたシェルフが見つかったら、 * シェルフの背面を表示 * を選択します。

d. いずれかの電源装置を選択します。

e. 電源装置 * タブと * ファン * タブで、電源 / ファンキャニスター、電源装置、およびファンのステータスを確認して、交換する必要がある電源装置を特定します。

ステータスが * Failed * のコンポーネントは交換する必要があります。

> シェルフのもう一方の電源装置のステータスが「最適」でない場合は、障害が発生した電源装置のホットスワップを行わないでください。この場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

3. ストレージアレイの背面から、警告 LED を確認して、取り外す必要がある電源装置を特定します。

交換する必要があるのは、警告 LED が点灯している電源装置です。

- 電源 LED ：緑の点灯 * の場合、電源装置は正常に機能しています。消灯している場合は、電源装置に障害が発生しているか、 AC スイッチがオフになっているか、 AC 電源コードが正しく取り付けられていないか、 AC 電源コードの入力電圧が範囲内にない（ AC 電源コードの供給側に問題がある）かのいずれかの状態になっています。
- 警告 LED ：オレンジに点灯している場合、電源装置または一体型ファンで障害が発生しています。

## 手順 2 ：障害が発生した電源装置を取り外す

新しい電源装置に交換できるように、障害が発生した電源装置を取り外します。

手順

1. 新しい電源装置を開封し、ドライブシェルフの近くの平らな場所に置きます。

梱包材は、障害が発生した電源装置を返送するときのためにすべて保管しておいてください。

2. 電源装置をオフにし、電源ケーブルを外します。

a. 電源装置の電源スイッチをオフにします。

b. 電源コード固定クリップを開き、電源装置から電源コードを抜きます。

c. 電源から電源コードを抜きます。

3. 電源装置のカムハンドルのラッチを押し、カムハンドルを最大まで開いて電源装置をミッドプレーンから外します。

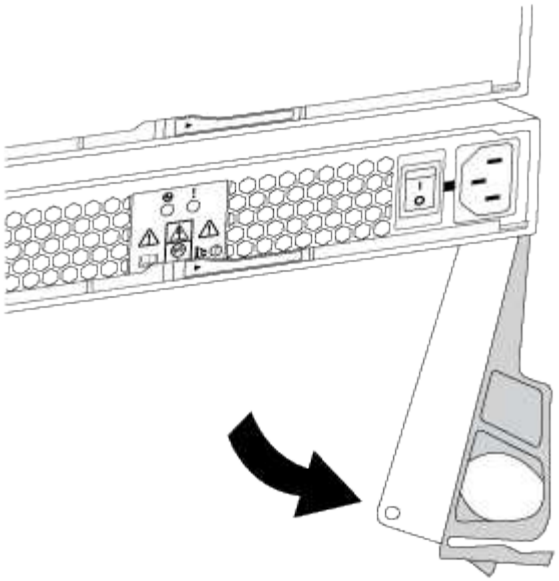

4. カムハンドルをつかみ、電源装置をスライドしてシステムから引き出します。

   電源装置を取り外すときは、重量があるので必ず両手で支えながら作業してください。

   電源装置を取り外すと、可動式のふたが所定の位置に戻って、通気と冷却が維持されます。

## 手順 3 ：新しい電源装置を取り付ける

障害が発生した電源装置の代わりに、新しい電源装置を取り付けます。

手順

1. 新しい電源装置のオン / オフスイッチが * オフ * の位置になっていることを確認します。
2. 両手で支えながら電源装置の端をシステムシャーシの開口部に合わせ、カムハンドルを使用して電源装置をシャーシにそっと押し込みます。

   電源装置にはキーが付いており、一方向のみ取り付けることができます。

   電源装置をスライドしてシステムに挿入する際に力を入れすぎないように注意してください。コネクタが破損することがあります。

3. カムハンドルを閉じます。ラッチがカチッという音を立ててロックされ、電源装置が完全に収まります。
4. 電源装置のケーブルを再接続します。
   a. 電源装置と電源に電源コードを再接続します。
   b. 電源コード固定クリップを使用して電源コードを電源装置に固定します。
5. 新しい電源装置キャニスターの電源をオンにします。

### 手順 4 ：電源装置の交換後の処理

新しい電源装置が正しく動作していることを確認し、サポートデータを収集して、通常の動作を再開します。

手順

1. 新しい電源装置で、緑の電源 LED が点灯し、黄色の警告 LED が消灯していることを確認します。
2. SANtricity システムマネージャの Recovery Guru で「 * 再確認」を選択し、問題が解決されたことを確認します。
3. 障害が発生した電源装置がまだ報告される場合は、の手順を繰り返します [Step 2: Remove failed power supply]、および [Step 3: Install new power supply]。問題が引き続き発生する場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
4. 静電気防止用の保護を外します。
5. SANtricity システムマネージャを使用してストレージアレイのサポートデータを収集します。
   a. メニューを選択します。 Support [ Support Center > Diagnostics ] （サポートセンター > 診断）。
   b. 「サポートデータの収集」を選択します。
   c. [**Collect**]( 収集 ) をクリックします

      ブラウザの Downloads フォルダに、「 * support-data.7z * 」という名前でファイルが保存されます。
6. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。

これで電源装置の交換は完了です。通常の運用を再開することができます。

# E2800 電源キャニスターの交換（ 60 ドライブ）

## E2800 アレイの電源キャニスターは、次のタイプのシェルフを含む 60 ドライブシェルフと交換できます。

- E2860 コントローラシェルフです
- DE460C ドライブシェルフ

60 ドライブのコントローラシェルフまたはドライブシェルフには、冗長性を確保するために電源キャニスターが 2 つずつ搭載されています。電源キャニスターで障害が発生した場合は、シェルフの電源の冗長性を維持するために、できるだけ早く交換する必要があります。

電源キャニスターは、ストレージアレイの電源をオンにした状態でホスト I/O 処理を継続したまま交換できます。 シェルフの 2 つ目の電源キャニスターのステータスが「最適」で、 SANtricity System Manager の Recovery Guru の「詳細」領域の「 * 取り外し可」フィールドに「 * はい」と表示されているかぎり。

このタスクの実行中は、機器の過熱を防ぐために、もう一方の電源キャニスターから両方のファンに電力が供給されます。

作業を開始する前に

- の電源キャニスターの要件を確認します "キャニスター交換に際しての要件"。
- Recovery Guru の詳細で、電源キャニスターを搭載した問題があることを確認し、 Recovery Guru から「 * reconfirm * 」を選択して、先に対処する必要がある項目がほかにないことを確認します。

- 電源キャニスターの黄色の警告 LED が点灯していることを確認します。キャニスターで障害が発生した場合に点灯します。シェルフの両方の電源キャニスターで黄色の警告 LED が点灯している場合は、テクニカルサポートに連絡してください。

必要なもの

- コントローラシェルフまたはドライブシェルフのモデルに対応した交換用電源キャニスター。
- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

## 手順 1 ：電源キャニスターを交換する準備をします

60 ドライブのコントローラシェルフまたはドライブシェルフの電源キャニスターを交換する準備をします。

手順

1. SANtricity システムマネージャを使用してストレージアレイのサポートデータを収集します。
   a. メニューを選択します。 Support [ Support Center > Diagnostics ] （サポートセンター > 診断）。
   b. 「サポートデータの収集」を選択します。
   c. [**Collect**]( 収集 ) をクリックします

      ブラウザの Downloads フォルダに、「 * support-data.7z * 」という名前でファイルが保存されます。

2. SANtricity System Manager で、障害が発生した電源キャニスターを特定します。
   a. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
   b. 電源を確認します 「 * Shelf * 」ドロップダウン・リストの右側にあるアイコンをクリックして、電源キャニスターに障害が発生したシェルフを特定します。

      コンポーネントで障害が発生している場合、このアイコンは赤色で表示されます。

   c. 赤いアイコンが表示されたシェルフが見つかったら、 * シェルフの背面を表示 * を選択します。
   d. いずれかの電源キャニスターまたは赤色の電源アイコンを選択します。
   e. 電源装置 * タブで、電源キャニスターのステータスを確認して、交換する必要がある電源キャニスターを特定します。

      ステータスが * Failed * のコンポーネントは交換する必要があります。

      > シェルフのもう一方の電源キャニスターのステータスが「最適」でない場合は、障害が発生した電源キャニスターのホットスワップを行わないでください。この場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

      > 障害が発生した電源キャニスターに関する情報は、 Recovery Guru の詳細領域で確認することも、シェルフに対して表示される情報を確認することもできます。また、サポートのイベントログでコンポーネントタイプ別にフィルタリングすることもできます。

3. ストレージアレイの背面から、警告 LED を確認して、取り外す必要がある電源キャニスターを特定します。

   交換する必要があるのは、警告 LED が点灯している電源キャニスターです。

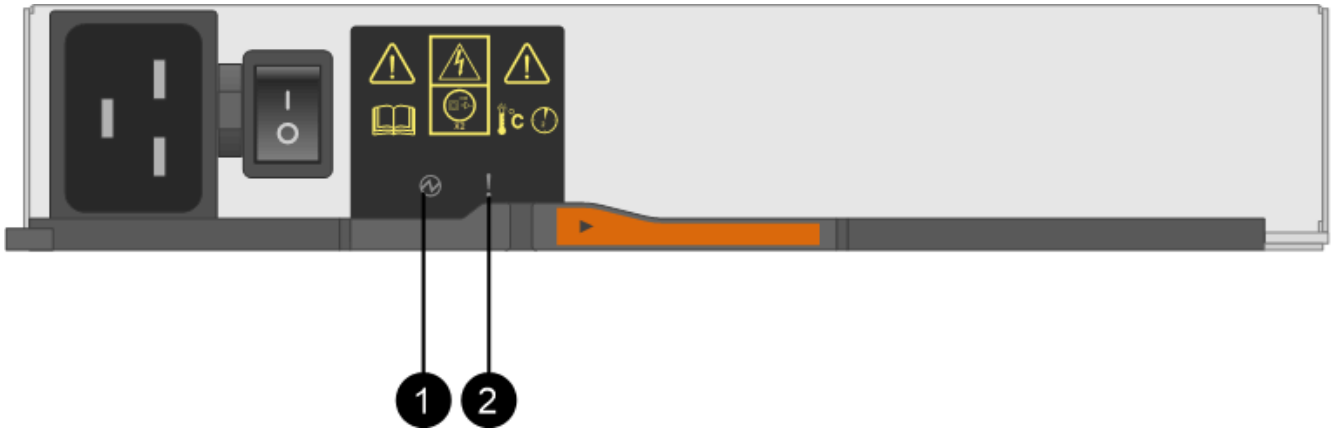


- （1） * _ 電源 LED _ 。緑色で点灯している場合は、電源キャニスターが正常に機能しています。消灯 * の場合、電源キャニスターで障害が発生しているか、 AC スイッチがオフになっているか、 AC 電源コードが正しく取り付けられていないか、 AC 電源コードの入力電圧が範囲内にない（ AC 電源コードの供給側に問題がある）かのいずれかの状態になっています。
- （2） * *Attention LED* 。黄色で点灯 * 、電源キャニスターで障害が発生しているか、この電源キャニスターへの入力電力はないのにもう一方の電源キャニスターが動作している場合。

## 手順 2 ：障害が発生した電源キャニスターを取り外す

新しい電源キャニスターに交換できるように、障害が発生した電源キャニスターを取り外します。

手順

1. 静電気防止処置を施します。
2. 新しい電源キャニスターを開封し、シェルフの近くの平らな場所に置きます。

   梱包材は、障害が発生した電源キャニスターを返送するときのためにすべて保管しておいてください。

3. 取り外す必要がある電源キャニスターの電源スイッチをオフにします。
4. 取り外す必要がある電源キャニスターの電源コード固定クリップを開き、電源キャニスターから電源コードを抜きます。
5. 電源キャニスターのカムハンドルのオレンジラッチを押し、カムハンドルを最大まで開いて電源キャニスターをミッドプレーンから外します。
6. カムハンドルをつかみ、電源キャニスターをスライドしてシェルフから引き出します。

   電源キャニスターを取り外すときは、重量があるので必ず両手で支えながら作業してください。

## 手順 3 ：新しい電源キャニスターを取り付ける

障害が発生した電源キャニスターの代わりに、新しい電源キャニスターを取り付けます。

手順

1. 新しい電源キャニスターのオン / オフスイッチがオフになっていることを確認します。
2. 両手で支えながら電源キャニスターの端をシステムシャーシの開口部に合わせ、電源キャニスターが所定

の位置に固定されるまでカムハンドルを使用してシャーシにそっと押し込みます。

> 電源キャニスターをスライドしてシステムに挿入する際に力を入れすぎないように注意してください。コネクタが破損することがあります。

3. カムハンドルを閉じます。ラッチがカチッという音を立ててロックされ、電源キャニスターが完全に収まります。
4. 電源キャニスターに電源コードを再接続し、電源コード固定クリップを使用して電源キャニスターに固定します。
5. 新しい電源キャニスターの電源をオンにします。

### 手順 4 ：電源キャニスターの交換後の処理

新しい電源キャニスターが正しく動作していることを確認し、サポートデータを収集して、通常の動作を再開します。

手順

1. 新しい電源キャニスターで、緑の電源 LED が点灯し、黄色の警告 LED が消灯していることを確認します。
2. SANtricity システムマネージャの Recovery Guru で「 * 再確認」を選択し、問題が解決されたことを確認します。
3. 障害が発生した電源キャニスターがまだ報告される場合は、の手順を繰り返します [Step 2: Remove failed power canister] およびインチ [Step 3: Install new power canister]。問題が引き続き発生する場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
4. 静電気防止用の保護を外します。
5. SANtricity システムマネージャを使用してストレージアレイのサポートデータを収集します。
   a. メニューを選択します。 Support [ Support Center > Diagnostics ] （サポートセンター > 診断）。
   b. 「サポートデータの収集」を選択します。
   c. [**Collect**]( 収集 ) をクリックします

      ブラウザの Downloads フォルダに、「 * support-data.7z * 」という名前でファイルが保存されます。
6. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。

これで電源キャニスターの交換は完了です。通常の運用を再開することができます。

# E2800 ファンキャニスターの交換（ 60 ドライブ）

## E2800 アレイのファンキャニスターは、次のタイプのシェルフを含む 60 ドライブシェルフと交換できます。

- E2860 コントローラシェルフです
- DE460C ドライブシェルフ

60 ドライブのコントローラシェルフまたはドライブシェルフには、ファンキャニスターが 2 つずつ搭載され

ています。ファンキャニスターで障害が発生した場合は、シェルフの冷却が適切に行われるように、できるだけ早く交換する必要があります。

> * 機器の破損の可能性 * - この手順の電源をオンにした場合は、機器の過熱を防ぐために 30 分以内に完了する必要があります。

作業を開始する前に

- のファンキャニスターの要件を確認します "キャニスター交換に際しての要件"。
- Recovery Guru の詳細で、ファンキャニスターを搭載した問題があることを確認し、 Recovery Guru から「 * reconfirm * 」を選択して、先に対処する必要がある項目がほかにないことを確認します。
- ファンキャニスターの黄色の警告 LED が点灯していることを確認します。ファンで障害が発生した場合に点灯します。シェルフの両方のファンキャニスターで黄色の警告 LED が点灯している場合は、テクニカルサポートに連絡してください。

必要なもの

- コントローラシェルフまたはドライブシェルフのモデルに対応した交換用ファンキャニスター（ファン）。
- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

## 手順 1 ：ファンキャニスターを交換する準備をします

60 ドライブのコントローラシェルフまたはドライブシェルフのファンキャニスターを交換する準備として、ストレージアレイに関するサポートデータを収集し、障害が発生したコンポーネントを特定します。

手順

1. SANtricity システムマネージャを使用してストレージアレイのサポートデータを収集します。
   a. メニューを選択します。 Support [ Support Center > Diagnostics ] （サポートセンター > 診断）。
   b. 「サポートデータの収集」を選択します。
   c. [**Collect**]( 収集 ) をクリックします

      ブラウザの Downloads フォルダに、「 * support-data.7z * 」という名前でファイルが保存されます。

2. SANtricity System Manager で、障害が発生したファンキャニスターを特定します。
   a. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
   b. ファンを確認します 「 * Shelf * 」ドロップダウン・リストの右側にあるアイコンをクリックして、ファン・キャニスターで障害が発生したシェルフを特定します。

      コンポーネントで障害が発生している場合、このアイコンは赤色で表示されます。

   c. 赤いアイコンが表示されたシェルフが見つかったら、 * シェルフの背面を表示 * を選択します。
   d. いずれかのファンキャニスターまたは赤色のファンアイコンを選択します。
   e. 「ファン * 」タブで、ファンキャニスターのステータスを確認して、交換する必要があるファンキャニスターを特定します。

      ステータスが * Failed * のコンポーネントは交換する必要があります。

シェルフのもう一方のファンキャニスターのステータスが「最適」でない場合は、障害が発生したファンキャニスターのホットスワップを行わないでください。この場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

障害が発生したファンキャニスターに関する情報は、 Recovery Guru の詳細領域で確認することも、サポートのイベントログでコンポーネントタイプでフィルタすることもできます。

3. ストレージアレイの背面から、警告 LED を確認して、取り外す必要があるファンキャニスターを特定します。

   交換する必要があるのは、警告 LED が点灯しているファンキャニスターです。

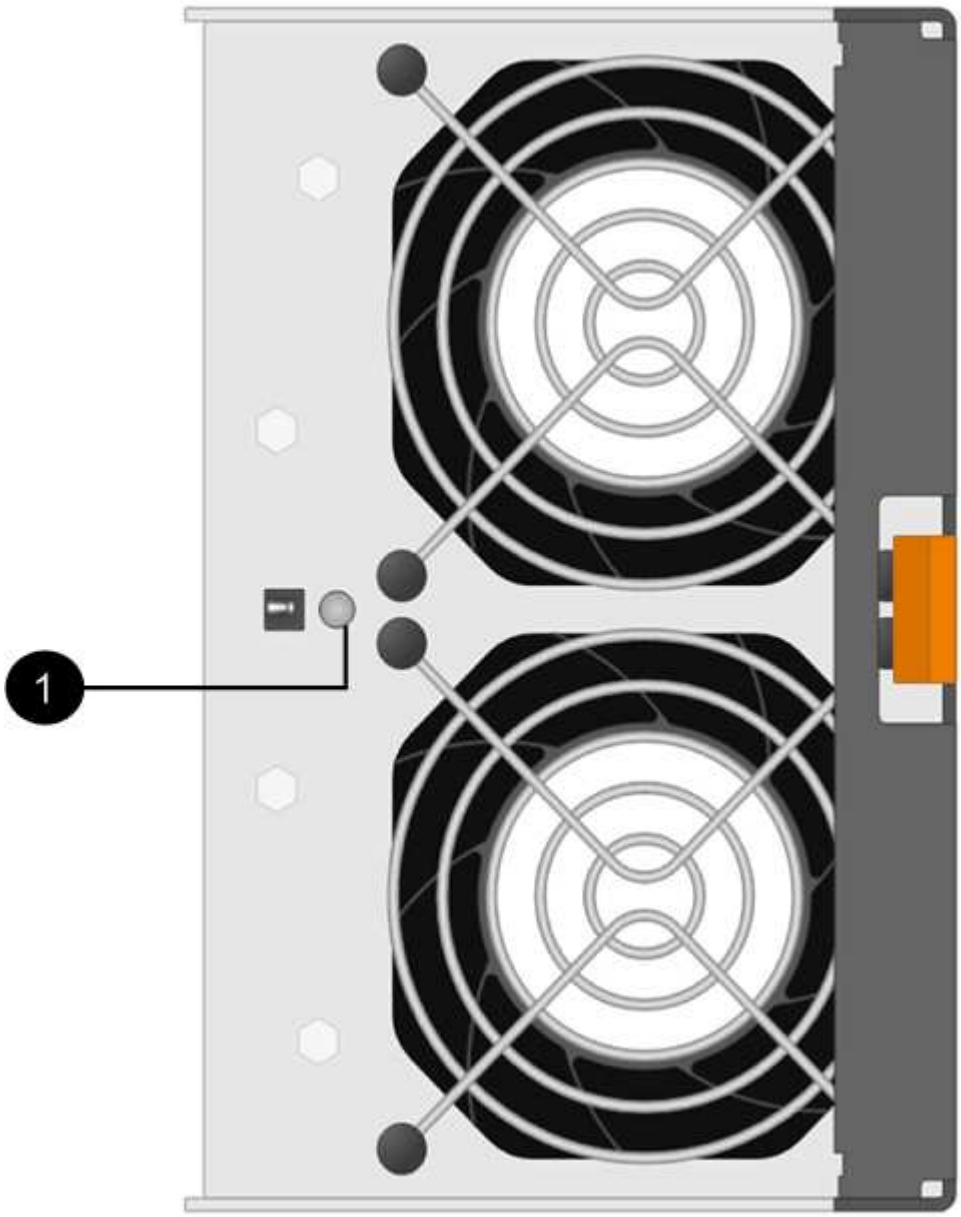


   - （1） * *Attention LED* 。この LED が「 * アンバーで点灯」と表示される場合は、ファンに障害が発生しています。

## 手順 2 ：障害が発生したファンキャニスターを取り外して新しいファンキャニスターを取り付けます

新しいファンキャニスターに交換できるように、障害が発生したファンキャニスターを取り外します。

> ストレージアレイの電源をオフにしない場合は、システムの過熱を防ぐために、ファンキャニスターの取り外しから交換までを 30 分以内に完了してください。

手順

1. 新しいファンキャニスターを開封し、シェルフの近くの平らな場所に置きます。

   梱包材は、障害が発生したファンを返送するときのためにすべて保管しておいてください。

2. オレンジのタブを押してファンキャニスターのハンドルを外します。

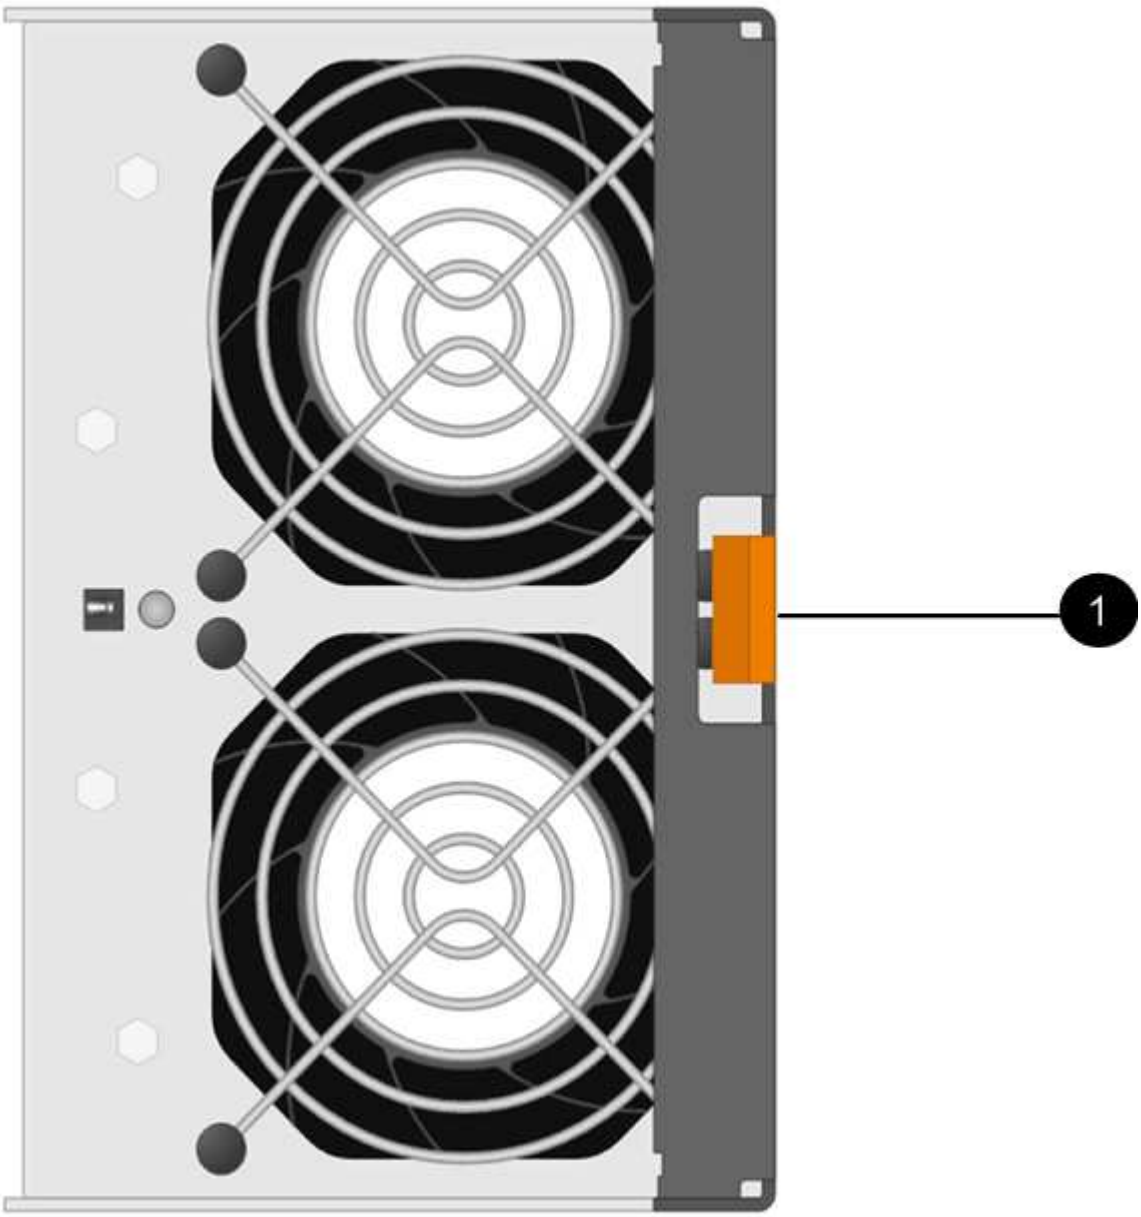


- （1） * _ ファンキャニスターハンドルを外すときに押すタブ

3. ファンキャニスターのハンドルをつかんで、ファンキャニスターをシェルフから引き出します。

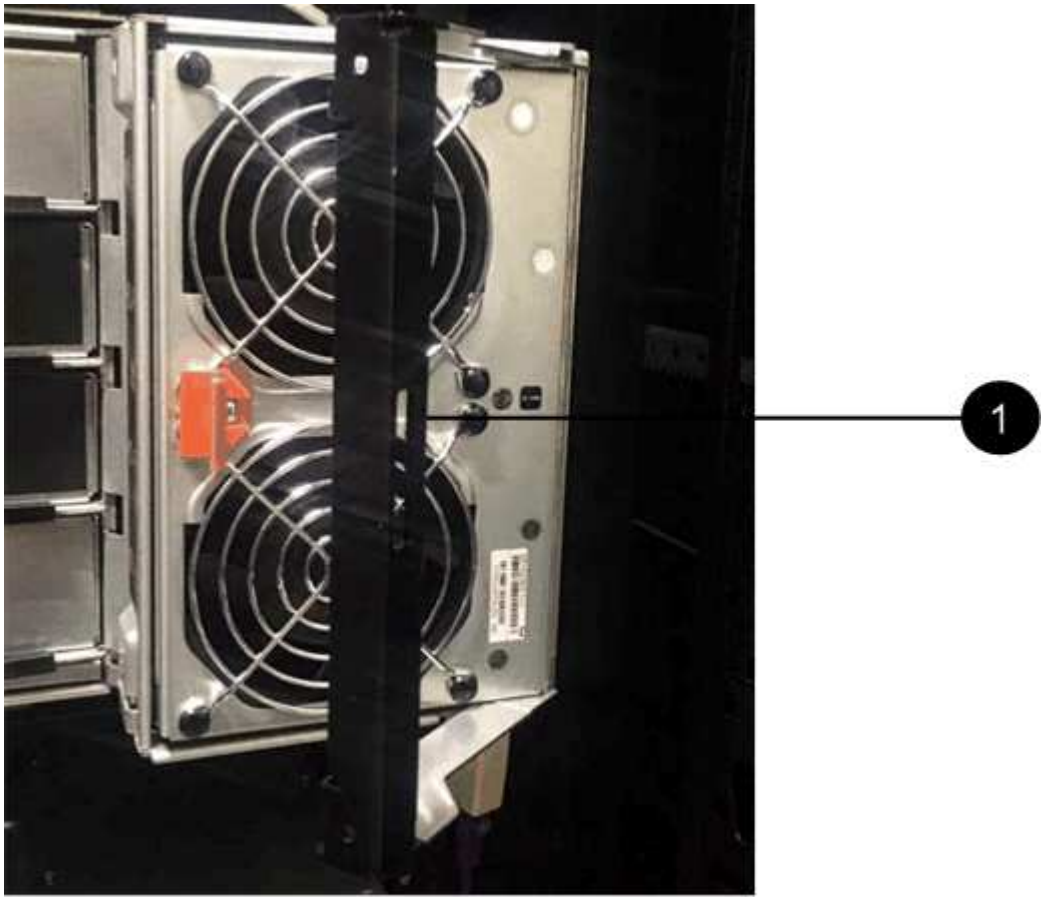


- （1） * _ ハンドル：ファンキャニスターを引き出します _

4. 交換用ファンキャニスターをスライドしてシェルフに最後まで押し込み、ファンキャニスターのハンドルをオレンジのタブに固定されるところまで動かします。

## 手順 3 ：ファンキャニスターの交換後の処理

新しいファンキャニスターが正しく動作していることを確認し、サポートデータを収集して、通常の動作を再開します。

手順

1. 新しいファンキャニスターの黄色の警告 LED を確認します。

> ファンキャニスターの交換後、ファンキャニスターが正しく取り付けられているかどうかがファームウェアで確認され、その間は黄色の警告 LED が点灯した状態になります。このプロセスが完了すると LED は消灯します。

2. SANtricity システムマネージャの Recovery Guru で「 * 再確認」を選択し、問題が解決されたことを確認します。
3. 引き続きファンキャニスターの障害が報告される場合は、の手順を繰り返します [Step 2: Remove failed fan canister and install new one]。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
4. 静電気防止用の保護を外します。

5. SANtricity システムマネージャを使用してストレージアレイのサポートデータを収集します。
   a. メニューを選択します。 Support [ Support Center > Diagnostics ] （サポートセンター > 診断）。
   b. 「サポートデータの収集」を選択します。
   c. [**Collect**]( 収集 ) をクリックします

      ブラウザの Downloads フォルダに、「 * support-data.7z * 」という名前でファイルが保存されます。
6. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。

これでファンキャニスターの交換は完了です。通常の運用を再開することができます。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。