# ホストポートプロトコルを変更します

## E-Series Systems

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series/maintenance-ef600/hpp-overview-supertask-concept.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ホストポートプロトコルを変更します . . . . . 1
EF300 または EF600 ホストプロトコル変更の要件 . . . . . 1
EF300 または EF600 のホストプロトコルを変更する . . . . . 1
EF300 または EF600 でホストプロトコルを変更する . . . . . 8

# ホストポートプロトコルを変更します

## EF300 または EF600 ホストプロトコル変更の要件

EF300 または EF600 アレイのホストプロトコルを変更する前に、次の要件を確認してください。

- この手順でダウンタイムのメンテナンス時間をスケジュールしておきます。
- 変更を実行するときは、ホスト I/O 処理を停止する必要があります。変更が完了するまではストレージアレイのデータにアクセスできません。
- アウトオブバンド管理を使用します。（インバンド管理を使用してこの手順を完了することはできません）。
- 変換に必要なハードウェアを入手しておきます。これには、新しい HIC や SFP のセットが含まれている場合があります。必要なハードウェアやパーツについて確認が必要な場合は、ネットアップの営業担当者にお問い合わせください。
- デュアルプロトコル SFP トランシーバは、 16Gb と 8Gb の FC に加え、 10Gb iSCSI をサポートしています。そのため、デュアルプロトコルを使用していて、 FC と iSCSI のどちらか一方を切り替えている場合は、 SFP の変更が必要ないことがあります。
- ホストポートプロトコルの変換によっては、ホストインターフェイスカードの追加やアップグレードが必要になる場合があります。

## EF300 または EF600 のホストプロトコルを変更する

EF300 または EF600 アレイのホストポートプロトコルを変更する場合は、この手順に従います。この手順は、 Infiniband （ IB ）または Fibre Channel （ FC ）を使用するホストインターフェイスカード（ HIC ）にのみ適用されます。

### 手順 1 ：機能パックキーを入手する

機能パックキーを入手するには、コントローラシェルフのシリアル番号、 Feature Activation Code 、およびストレージアレイの機能有効識別子が必要です。

手順

1. シリアル番号を確認します。
   a. SANtricity システムマネージャで、メニューサポート [ サポートセンター ] を選択します。
   b. Support Resources * タブを選択した状態で、 * View top storage array properties * セクションまでスクロールします。
   c. シャーシのシリアル番号 * を探し、この値をテキストファイルにコピーします。

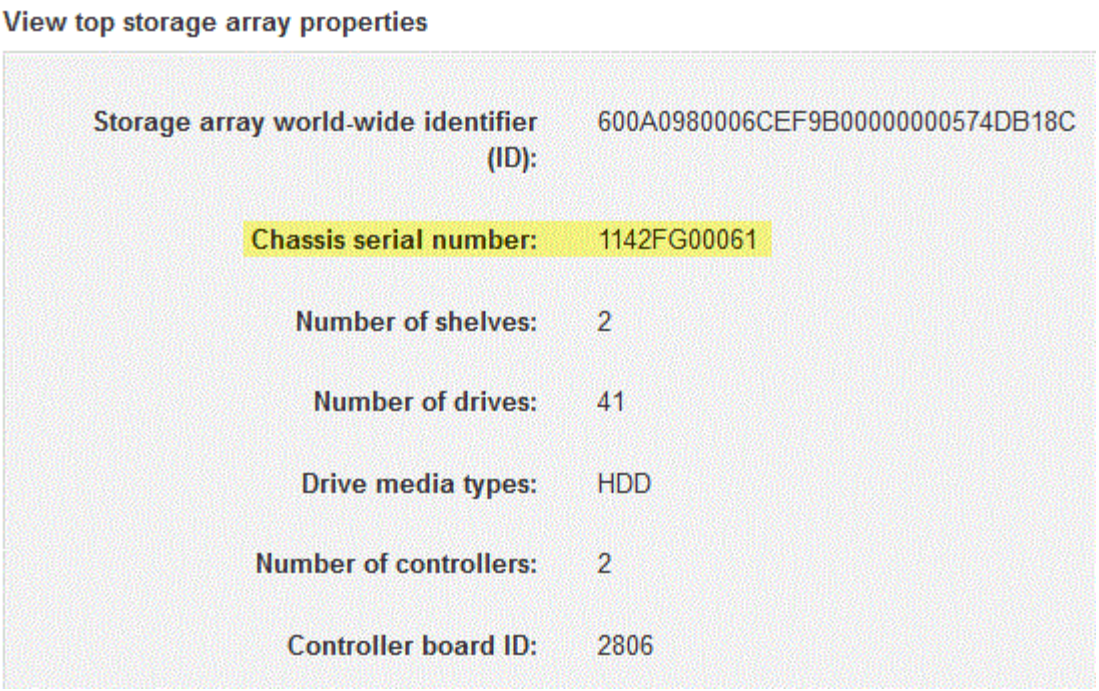


2. 機能パックサブモデル ID * を確認します。
   a. SANtricity システムマネージャで、 * サポート * を選択します。
   b. [ サポートセンター * （ Support Center * ） ] タイルを選択します。
   c. [ サポートリソース ] タブで、 [* ストレージアレイプロファイル * ] リンクを探して選択します。
   d. テキストボックスに * feature pack サブモデル ID* と入力し、 * 検索 * をクリックします。
   e. 変更前の構成の機能パックサブモデル ID を確認します。

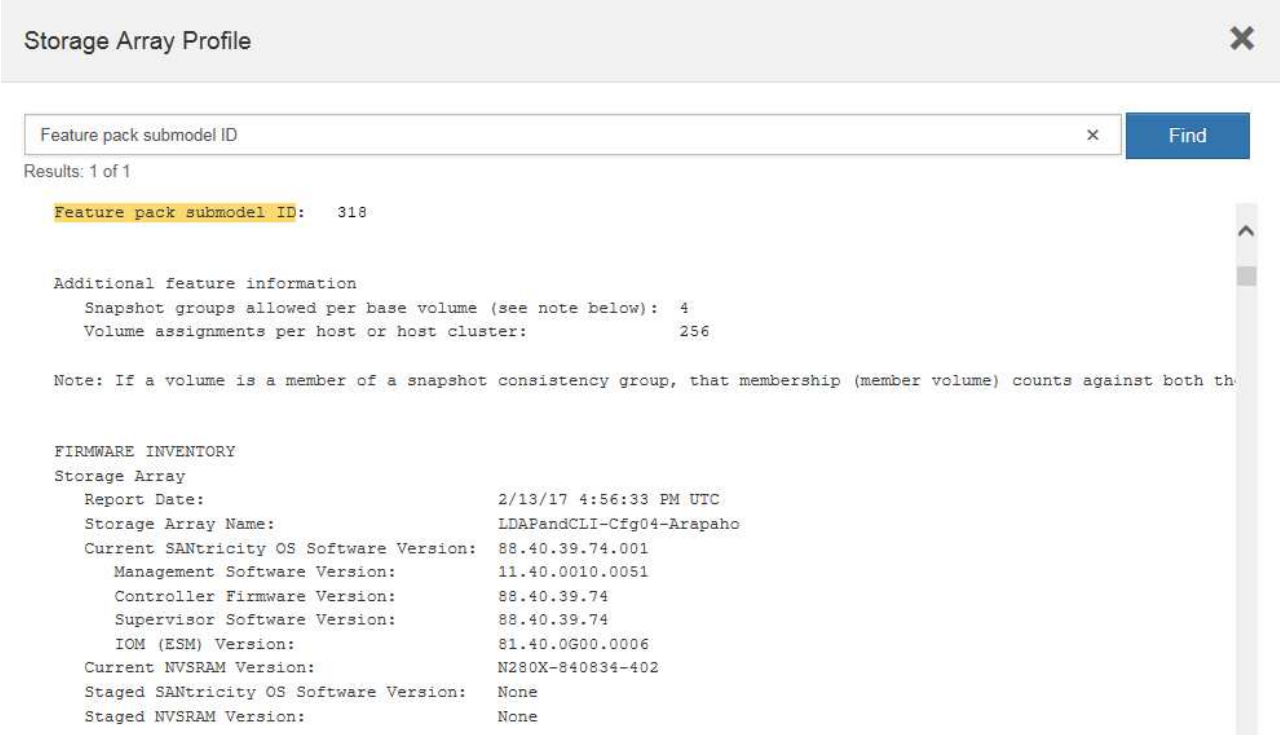


3. 機能パックサブモデル ID を使用して、変更前の構成の対応するコントローラサブモデル ID を確認し、次

の表から変更後の構成の Feature Activation Code を探します。次に、その Feature Activation Code をテキストファイルにコピーします。

| 変更前の構成 | | 変更後の構成 | | **Feature Activation Code**（機能アクティベーションコード） |
|---|---|---|---|---|
| コントローラサブモデル ID | HIC ポート | コントローラサブモデル ID | HIC ポート | |
| 443 | NVMe/FC<br>または<br>NVMe/RoCE | 444 番です | NVMe/IB | DH5-HB4-ZK9QH |
| 448 | FC | 7HZ-EB4-ZHAYW | 491 | iSER/IB |
| 0H1-675-Z5SII | 492. | SRP/IB | nHD-V75-ZB6ZX | 444 番です |
| NVMe/FC<br>または<br>NVMe/IB | 443 | NVMe/RoCE | YH3-XB4 - ZJRIZ | 448 |
| FC | 2HU-BB4-ZFCG5 | 491 | iSER/IB | 2H3-P75-Z6AQG |
| 492. | SRP/IB | 5HG-G75-ZDNEZ | 448 | FC |
| 443 | NVMe/FC<br>または<br>NVMe/RoCE | JHX-UB4 - ZGTP1 | 444 番です | NVMe/FC<br>または<br>NVMe/IB |
| LHS-RB4-ZDV29 | 491 | iSER/IB | FH6-975-Z7Q7H | 492. |
| SRP/IB | 0HI-Z75-Z4L5 | 491 | iSER/IB | 443 |
| NVMe/FC または NVMe/RoCE | MHQ-M85-ZIJNT | 444 番です | NVMe/FC または NVMe/IB | 4HS-685-ZJZ1U |
| 448 | FC | YHU-P85-ZLHCX | 465 | FC / PTL |
| AHX-985 - ZMXMI | 492. | SRP/IB | ZHZ-S85-ZNF4J | 492. |

| 変更前の構成 | | 変更後の構成 | | **Feature Activation Code**<br>（機能アクティベーションコード） |
|---|---|---|---|---|
| SRP/IB | 443 | NVMe/FC または NVMe/RoCE | EH3-C85-Z0V93 | 444 番です |
| NVMe/FC または NVMe/IB | BH5-V85-ZQDQJ | 448 | FC | 1H8-F85-ZRT1V |
| 465 | FC / PTL | 1HA-Y85-ZSB7S | 491 | iSER/IB |
| KHD-I85-ZUSMI | 465 | FC / PTL | 491 | iSER |
| 6H8-S75-Z98FH | 492. | SRP （ SRP ） | NHL-J75-ZFL3W | 516 |
| NVMe/RoCE | 517 | NVMe/IB | LHF-285 - ZV9YZ | 518 |
| FC | IHI-L85-ZXQEP | 519 | iSER/IB | RHK-585-ZY7P5 |
| 520 | FC-PTL | NHN-095-ZZ0XF | 521 | SRP/IB |
| GHP-895-Z25BD | 517 | NVMe/IB | 516 | NVMe/RoCE |
| 7HS-R95-Z3M06 | 518 | FC | UHU-B95-Z43X2 | 519 |
| FC-PTL | 8HX-U95-Z5K6F | 520 | iSER/IB | UHZ-E95-Z71LH |
| 521 | SRP/IB | SH2-X95-Z8IVS | 518 | FC |
| 516 | NVMe/FC または<br>NVMe/RoCE | UH5-H95-Z9Z58 | 517 | NVMe/FC または<br>NVMe/IB |
| XH7-195-ZBGJC | 519 | FC-PTL | FHA-K95-ZCXX0 | 520 |
| iSER/IB | JHC-595-ZDE3X | 521 | SRP/IB | 0HF-095-ZFVFN |
| 519 | FC-PTL | 516 | NVMe/FC または NVMe/RoCE | YHH-895-ZGCXS |
| 517 | NVMe/FC または NVMe/IB | 2HK-R95-ZHT83 | 518 | FC |
| 1HM-BA5-ZJALA | 520 | iSER/IB | YHP-UA5-ZKRXA | 521 |

| 変更前の構成 | | 変更後の構成 | | **Feature Activation Code**（機能アクティベーションコード） |
|---|---|---|---|---|
| SRP/IB | MHR - EA5 - ZL83V | 520 | iSER/IB | 516 |
| NVMe/FC または NVMe/RoCE | HU-XA5-ZNPLT | 517 | NVMe/FC または NVMe/IB | YHW-HA5-Z07QK |
| 518 | FC | WHZ-1A5-ZPN4U | 519 | FC / PTL |
| 7H2-KA5-ZR5C3 | 521 | SRP （ SRP ） | 3H5-4A5-ZSLVX | 521 |
| SRP/IB | 516 | NVMe/FC または NVMe/RoCE | 1H7-NA5-ZT31W | 517 |
| NVMe/FC または NVMe/IB | XHA-7A5-ZV日揮 | 518 | FC | KHC-QA5-ZW1P3 |
| 519 | FC / PTL | Che-AA5-ZXH2F | 520 | iSER/IB |

この表にコントローラサブモデル ID が記載されていない場合は、にお問い合わせください "ネットアップサポート"。

4. System Manager で、機能有効識別子を確認します。
   a. メニュー「 Settings （設定）」 [ System （システム） ] に移動します。
   b. 下にスクロールして * アドオン * を表示します。
   c. * 機能パックの変更 * で、 * 機能有効識別子 * を探します。
   d. この 32 桁の番号をコピーしてテキストファイルに貼り付けます。

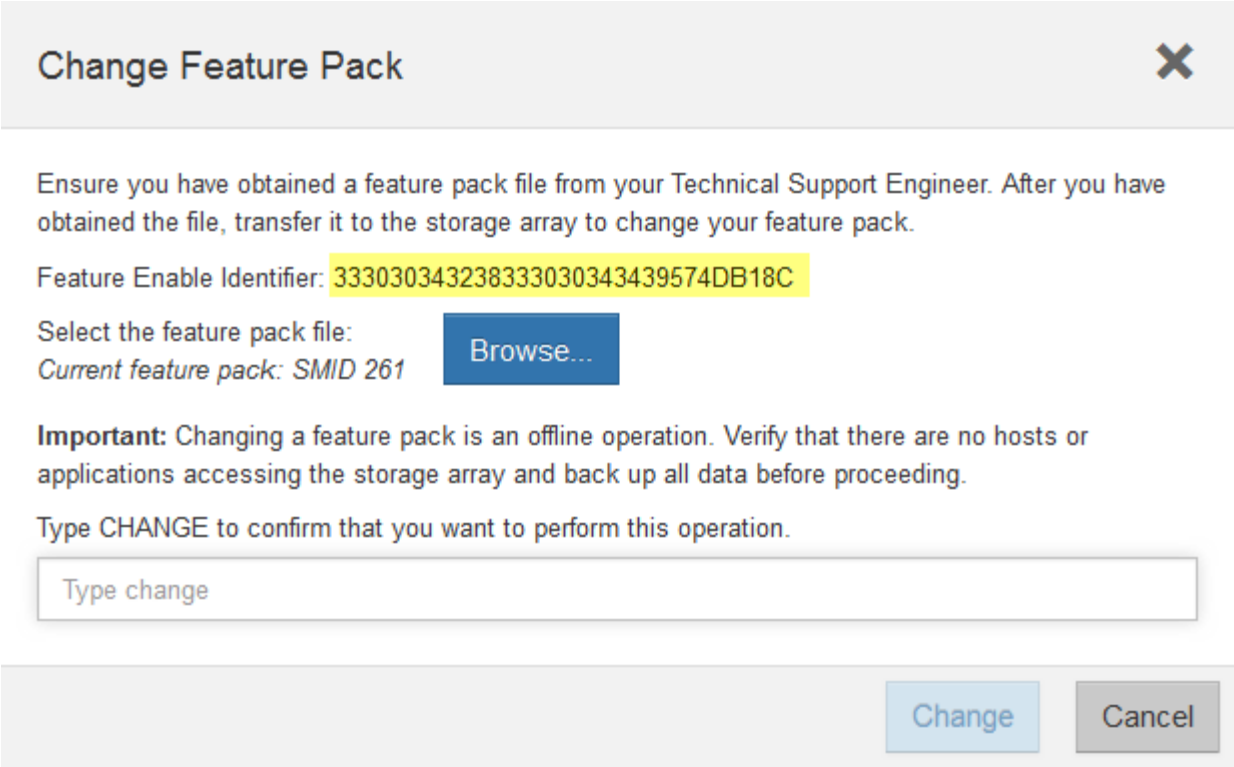


5. に進みます "ネットアップライセンスのアクティブ化：ストレージアレイプレミアム機能のアクティブ化" をクリックし、機能パックの入手に必要な情報を入力します。
   - シャーシのシリアル番号
   - Feature Activation Code （機能アクティベーションコード）
   - 機能有効識別子注意：プレミアム機能有効化 Web サイトには、「プレミアム機能有効化手順」へのリンクがあります。 この手順では、この手順を使用しないでください。
6. 機能パックのキーファイルを E メールで受け取るかサイトから直接ダウンロードするかを選択します。

## 手順 2 ：ホスト I/O を停止します

ホストポートのプロトコルを変更する前に、ホストからの I/O 処理をすべて停止します。

変更が完了するまではストレージアレイのデータにアクセスできません。

手順

1. ストレージアレイと接続されているすべてのホストの間で I/O 処理が発生しないようにします。たとえば、次の手順を実行します。
   - ストレージからホストにマッピングされた LUN に関連するすべてのプロセスを停止します。
   - ストレージからホストにマッピングされた LUN にアプリケーションがデータを書き込んでいないことを確認します。
   - アレイのボリュームに関連付けられているファイルシステムをすべてアンマウントします。

> ホスト I/O 処理を停止する具体的な手順はホストオペレーティングシステムや構成によって異なり、ここでは説明していません。環境内でホスト I/O 処理を停止する方法がわからない場合は、ホストをシャットダウンすることを検討してください。

> * データ損失の可能性 * - I/O 処理の実行中にこの手順を続行すると、データが失われる可能性があります。

2. キャッシュメモリ内のデータがドライブに書き込まれるまで待ちます。

   キャッシュされたデータをドライブに書き込む必要がある場合は、各コントローラの背面にある緑のキャッシュアクティブ LED が点灯します。この LED が消灯するまで待つ必要があります。

3. SANtricity システムマネージャのホームページで、「 * 進行中の操作を表示」を選択します。
4. すべての処理が完了するまで待ってから、次の手順に進みます。

## 手順 3 ：機能パックを変更する

機能パックを変更してホストポートのホストプロトコルを変更します。

手順

1. SANtricity システムマネージャで、 [MENU: Settings （メニュー：設定） ] [System] （システム）を選択します。
2. [ * アドオン * ] で、 [ * 機能パックの変更 * ] を選択します。

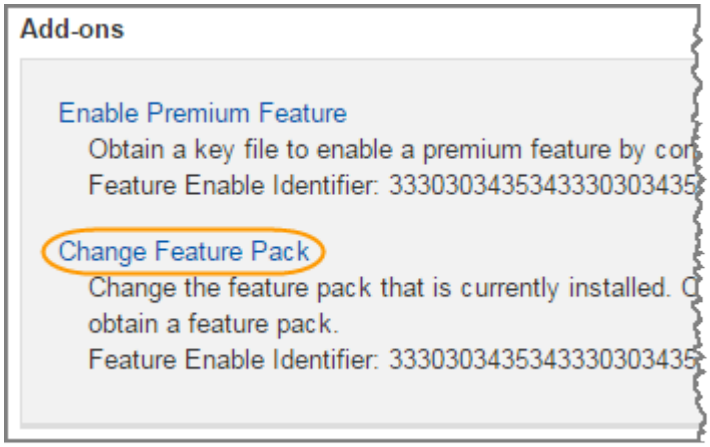


3. [ * 参照 ] をクリックし、適用する機能パックを選択します。
4. フィールドに「 * CHANGE * 」と入力します。
5. [ 変更（ Change ） ] をクリックします。

   機能パックの移行が開始されます。両方のコントローラが自動的に 2 回リブートし、新しい機能パックが有効になります。リブートが完了すると、ストレージアレイは応答可能な状態に戻ります。

6. ホストポートのプロトコルが想定したプロトコルになっていることを確認します。
   a. SANtricity システムマネージャで、 * ハードウェア * を選択します。
   b. Show back of shelf* （シェルフの背面を表示）をクリックします。
   c. コントローラ A またはコントローラ B の図を選択します
   d. コンテキストメニューから * 表示設定 * （ * View settings * ）を選択します。
   e. [ * ホスト・インターフェイス * ] タブを選択します。

f. [ 詳細設定を表示する *] をクリックします。

に進みます "ホストプロトコル変更後の処理"。

# EF300 または EF600 でホストプロトコルを変更する

機能パックキーを適用してプロトコルを変更したら、適切なプロトコルを使用するようにホストを設定する必要があります。

手順については、システムに応じたガイドを参照してください。

- "Linux の簡単な設定"
- "VMware の簡単な設定"
- "Windows の簡単な設定"

  具体的な設定は環境によって異なります。を確認します "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" 具体的な手順および解決策のその他の推奨設定については、を参照してください。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。