E2800 および E5700

E-Series Systems

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series/install-hw-e2800-e5700/index.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

E2800 および E5700 1
E2800 および E5700 ストレージシステムをインストールしてセットアップする 1
概要 1
60 ドライブを設置してセットアップ 3
12 本と 24 本のドライブを設置してセットアップします 19

E2800 および E5700

E2800 および E5700 ストレージシステムをインストールしてセットアップする

E2800 または E5700 ストレージシステムの設置とセットアップの方法について説明します。

新しいストレージシステムを設置してセットアップする際に、次のいずれかの形式を選択します。

- * PDF *

  ステップバイステップの手順と追加コンテンツへのライブリンクが記載された PDF 形式のガイドです。以下のポスターのいずれかを選んで、作業を開始してください。

  - "E2860 、 E5760 、および DE460C PDF ポスター"
  - "E5724 、 EF570 、 EF280 、 E2812 、 E2824 、 DE212C 、 DE224C の PDF ポスター"

- * オンラインでの手順 *

  これらは、このサイトで説明されているセットアップ手順です。次のいずれかのトピックから開始して、開始してください。

  - E2860 、 E5760 、および DE460C をインストールする準備をします
  - E5724 、 EF570 、 EF280 、 E2812 、 E2824 、または DE212C 、 DE224C のいずれかに該当します

概要

新しいストレージシステムを設置してセットアップする前に、設置プロセスを確認してください。

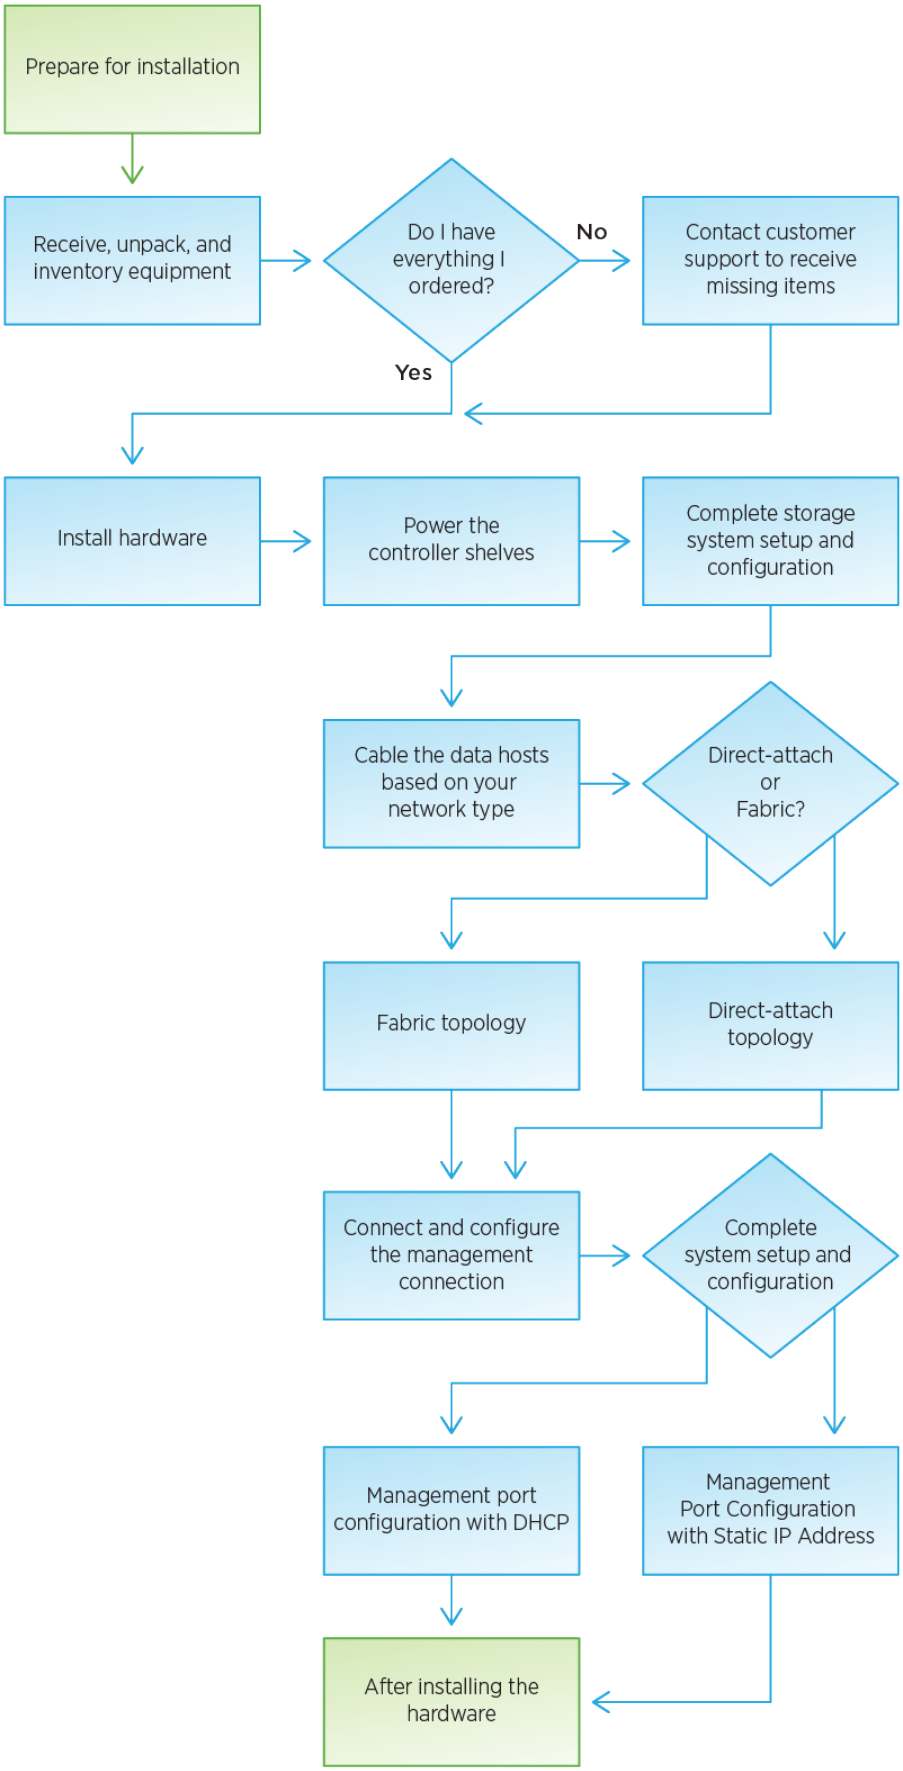
Prepare for installation
Receive, unpack, and inventory equipment
Do I have everything I ordered?
No
Contact customer support to receive missing items
Yes
Install hardware
Power the controller shelves
Complete storage system setup and configuration
Cable the data hosts based on your network type
Direct-attach or Fabric?
Fabric topology
Direct-attach topology
Connect and configure the management connection
Complete system setup and configuration
Management port configuration with DHCP
Management Port Configuration with Static IP Address
After installing the hardware

60 ドライブを設置してセットアップ

設置を準備

E2860 、 E5760 、または DE460 シリーズのストレージシステムをインストールするための準備方法について説明します。

手順

1. アカウントを作成し、でハードウェアを登録します "ネットアップサポート"。
2. 次のものが同梱されていることを確認してください。

シェルフ、ベゼル、およびラックマウントハードウェア
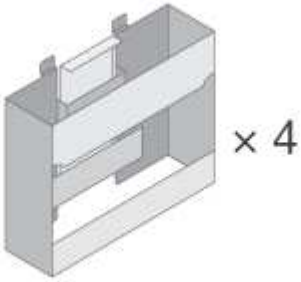
シェルフハンドル × 4

次の表に、同梱されているケーブルの種類を示します。表に記載されていないケーブルがある場合は、を参照してください "Hardware Universe" ケーブルの場所を確認し、用途を特定します。

コネクタのタイプ	ケーブルのタイプ	使用
	イーサネットケーブル （発注した場合）	管理接続
	I/O ケーブル （発注した場合）	データホストのケーブル接続
	電源ケーブル X2 （シェルフあたり） （発注した場合）	ストレージシステムの電源
	SAS ケーブル（ドライブシェルフにのみ付属）	シェルフのケーブル接続

3. 次のものを用意します。

No.2 プラスドライバ
懐中電灯

静電気防止用ストラップ

4U のラックスペース：標準の 48.3cm48.30cm （ 48.30cm ）ラック

- 深さ *:38.25 インチ（ 97.16 cm ）
- 幅 * ： 17.66 インチ（ 44.86 cm ）
- 高さ *:6.87 インチ（ 17.46 cm ）
- 最大重量 * ： 113 kg （ 250 ポンド）

管理ソフトウェアでサポートされているブラウザ：

- Google Chrome（バージョン89以降）
- Microsoft Edge（バージョン90以降）
- Mozilla Firefox（バージョン80以降）
- Safari（バージョン14以降）

ハードウェアを設置

E2860 、 E5760 、または DE460 の各ストレージシステムを 2 ポストラックまたはネットアップシステムキャビネットにインストールする方法について説明します。

作業を開始する前に

- ハードウェアをに登録します "ネットアップサポート"。
- 静電気防止処置を施した平らな作業場所を準備します。
- ESD リストバンドを装着し、静電気防止処置を施します。

以下の手順に進む前に、すべての手順を確認してください。

手順

1. ハードウェアの中身を開封し、納品書と照合して確認します。
2. レールを取り付けます。

   ラックマウントハードウェアに手順書が付属している場合は、説明書を参照してレールの取り付け方法を確認してください。その他のラックマウント手順については、を参照してください "ラックマウントハードウェア"。

   > 角穴キャビネットの場合は、最初に付属のケージナットを取り付けて、シェルフの前面と背面をネジで固定する必要があります。

3. シェルフを設置します。

> 空のシェルフの重量は、約 60kg （ 132 ポンド）です。空のシェルフを安全に移動するには、電動リフトまたはリフトハンドルを使用した 4 人で運搬する必要があります。

a. シェルフを手で持ち上げる場合は、 4 つのリフトハンドルを取り付けます。各ハンドルをカチッと所定の位置に収まるまで押し上げます。

b. シェルフを底から支えながら、キャビネットにスライドさせます。リフトハンドルを使用する場合は、シェルフがキャビネットにスライドする間、一度に 1 セットずつ取り外します。ハンドルを取り外すには、リリースラッチを後方に引き、押し下げてシェルフから引き出します。

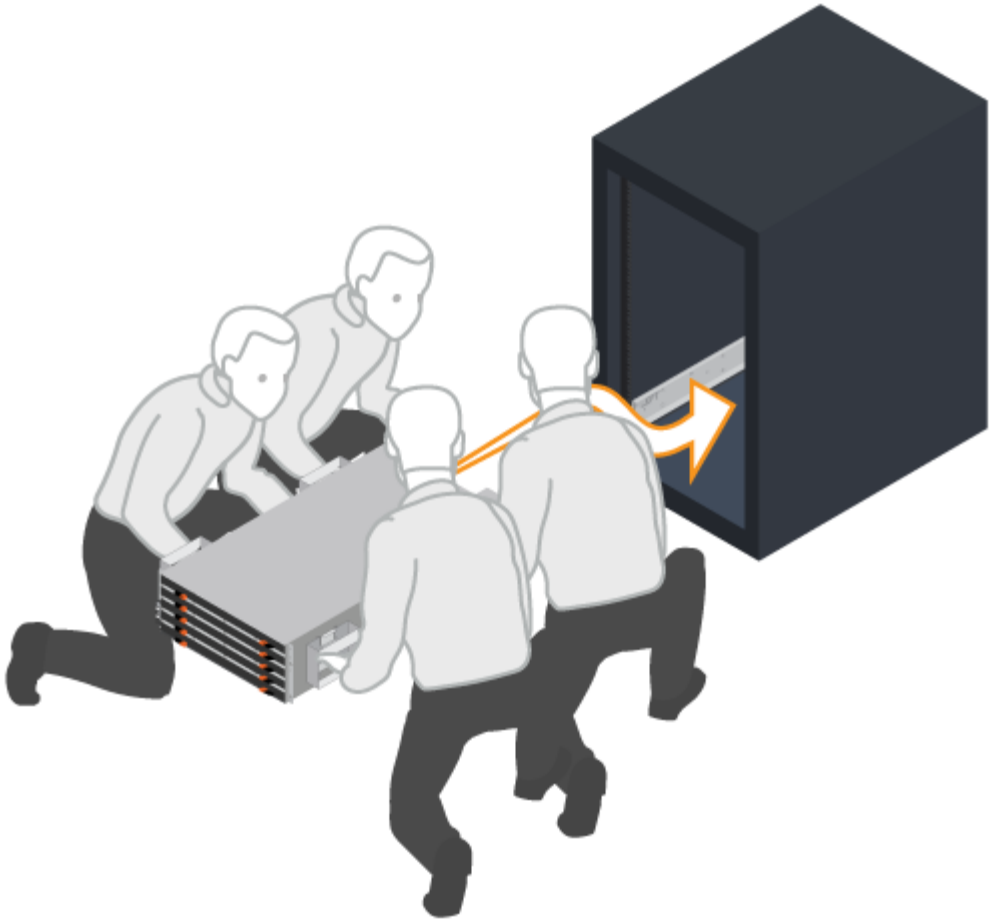

4. シェルフを固定します。
    a. シェルフの両側の上部から 1 番目と 3 番目の穴にネジを差し込み、キャビネットの前面に固定します。
    b. シェルフの背面上部の両側に 2 つの後部ブラケットを配置します。各ブラケットの 1 番目と 3 番目の穴にネジを差し込み、キャビネットの背面を固定します。

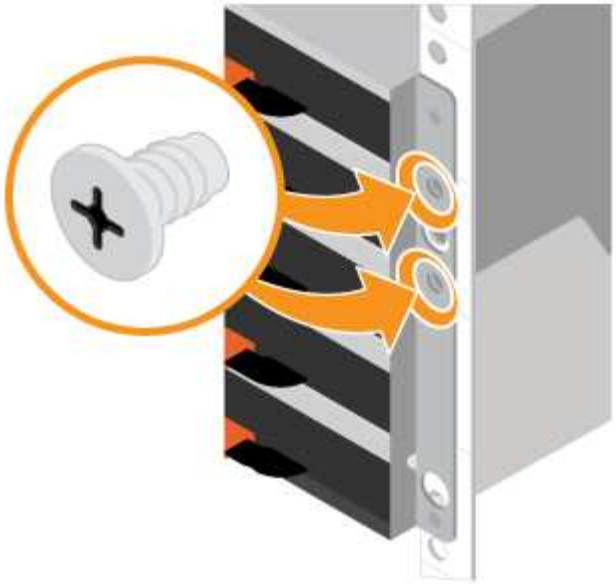

5. ドライブを取り付けます。
   a. ESD リストバンドのストラップの端を手首に巻き付け、静電気の放電を防ぐためにクリップの端をメタルアースに固定します。
   b. 上部ドロワーの前面左スロットから始めて、各ドライブをドライブスロットにそっと挿入し、持ち上げたドライブのハンドルをカチッと所定の位置に収まるまで下げて取り付けます。
      - 設置するドライブの数が 60 本より少ない場合、ソリッドステートドライブ（ SSD ）を使用している場合、またはドライブの容量が異なる場合は、次の手順を実行します。
        - シェルフあたり最低 20 本のドライブを保持します。冷却のための十分な通気を確保するために、最初に各ドロワーの 4 つの前面スロットにドライブを取り付けます。
        - 残りのドライブをドロワーに均等に配置します。可能であれば、ドロワー損失の保護されたボリュームグループまたはディスクプールを作成できるように、各ドロワーに同じ数のドライブを取り付けてください。
        - SSD はドロワーに均等に配置します。
   c. ドロワーの中央を押し、両方のラッチを慎重に閉じて、ドロワーを元の位置に戻します。
      - ドロワーを所定の位置に無理に押し込まないでください。
      - コネクタツールを使用して、スネークケーブルのコネクタを外し、再接続します。カチッという音がして、再接続が正しく行われたことを確認します。
      - 切断と再接続が必要になるのは、初期セットアップ時、またはトレイが別の場所に配送された場合のみです。
   d. 前面ベゼルを取り付けます。

機器の破損のリスク — しっかりとはまったら、ドロワーを押すのを止めます。ドロワーの前面にあるリリースレバーを使ってドロワーを引き出します。次に、ドロワーを慎重にスロットに挿入し直します。

シェルフをケーブル接続

電源ケーブルを接続してドライブシェルフの電源をオンにする方法について説明します。

作業を開始する前に

- ハードウェアを設置
- 静電気防止処置を施します。

この 手順 環境 IOM12 および IOM12B ドライブシェルフを使用します。

IOM12BモジュールはSANtricity OS 11.70.2以降でのみサポートされます。IOM12Bをインストールまたはアップグレードする前に、コントローラのファームウェアが更新されていることを確認してください。

この手順 は、シェルフの IOM のホットスワップや交換に使用されます。つまり、 IOM12 モジュールを別の IOM12 モジュールに交換するか、 IOM12B モジュールを別の IOM12B モジュールに交換しなければなりません。（シェルフに IOM12 モジュールを 2 台搭載することも、IOM12B モジュールを 2 つ使用することもできます）

手順

1. シェルフをケーブル接続

   構成に応じてシステムをケーブル接続します。この項で示す例よりも多くのケーブル接続オプションが必要な場合は、を参照してください "ケーブル配線"。

   このセクションの例では、次のケーブルが必要です。

- SAS ケーブル *

例**A**：標準的な**SAS**構成の**DE460C**ディスクシェルフを**2**台搭載した**E2860**コントローラシェルフ

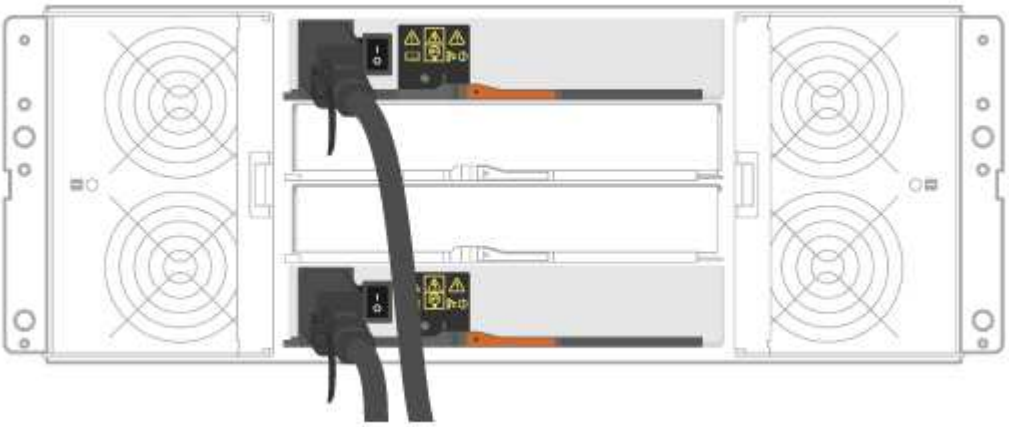

a. コントローラ A を最初のドライブシェルフの IOM A にケーブル接続します。
b. 最初のドライブシェルフの IOM A を 2 番目のドライブシェルフの IOM A にケーブル接続します。
c. 最初のドライブシェルフの IOM B を 2 番目のドライブシェルフの IOM B にケーブル接続します。
d. コントローラ B を 2 台目のドライブシェルフの IOM B にケーブル接続します。

例**B**：標準的な**SAS**構成の**DE460C**ディスクシェルフ**1**台を搭載した**E2860**コントローラシェルフ

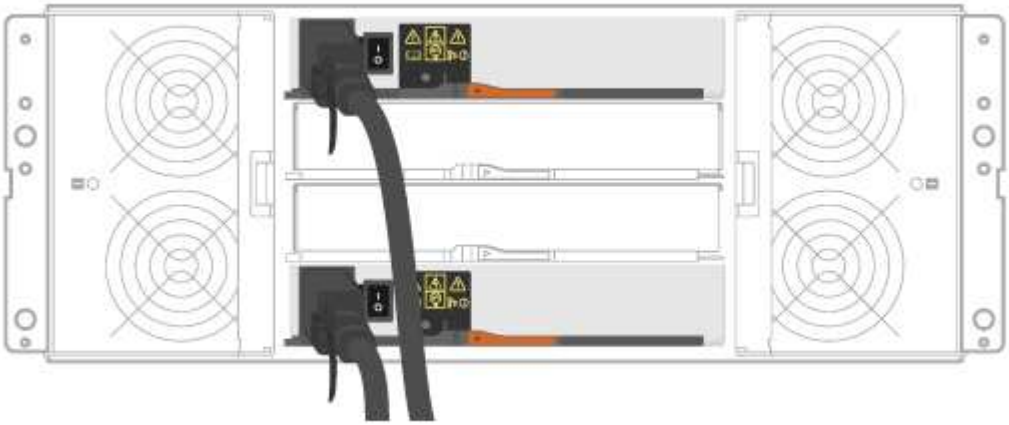

e. コントローラ A を IOM A にケーブル接続します
f. コントローラ B を IOM B にケーブル接続します

2. ドライブシェルフの電源を投入します。

次のケーブルが必要です。

- 電源ケーブル *

ドライブシェルフの電源スイッチがオフになっていることを確認する。

a. 各シェルフの 2 本の電源ケーブルを、キャビネットまたはラック内の別々の配電ユニット（ PDU ）に接続します。

b. ドライブシェルフがある場合は、最初に 2 つの電源スイッチをオンにします。2 分待ってからコントローラシェルフの電源をオンにします。

c. コントローラシェルフの 2 つの電源スイッチをオンにします。

d. 各コントローラの LED とデジタル表示ディスプレイを確認します。

   ブート時に、デジタル表示ディスプレイの OS 、 SD 、消灯の順に切り替わり、コントローラで一日の最初の処理が実行されていることが示されます。コントローラがブートすると、シェルフ ID が表示されます。

- 例：電源接続はシェルフ背面にあります。

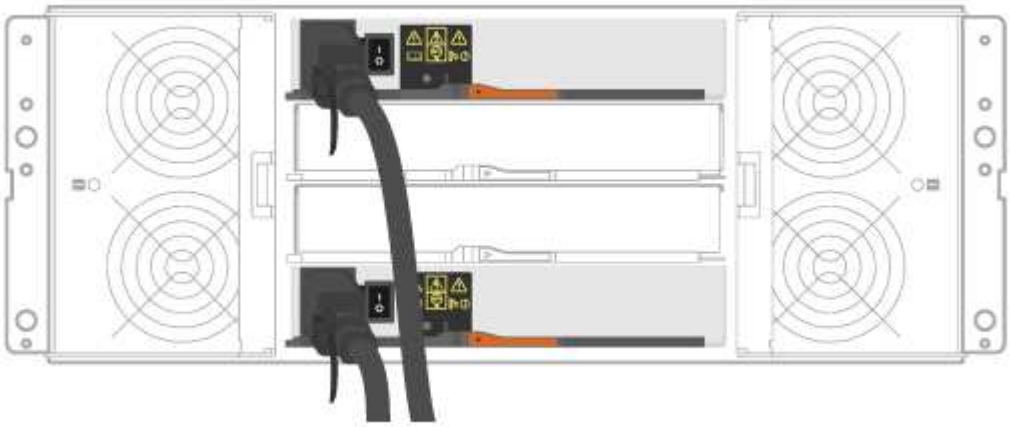

*

ストレージシステムのセットアップと設定を完了

コントローラをネットワークに接続する方法と、ストレージシステムのセットアップと設定を実行する方法について説明します。

手順 **1** ：データホストをケーブル接続します

ネットワークトポロジに応じてシステムをケーブル接続します。

> AIX ® を使用している場合は、アレイに接続する前に、ホストに E シリーズマルチパスドライバをインストールする必要があります。

オプション **1** ：直接接続トポロジ

次の例は、直接接続トポロジを使用したデータホストへのケーブル接続を示しています。

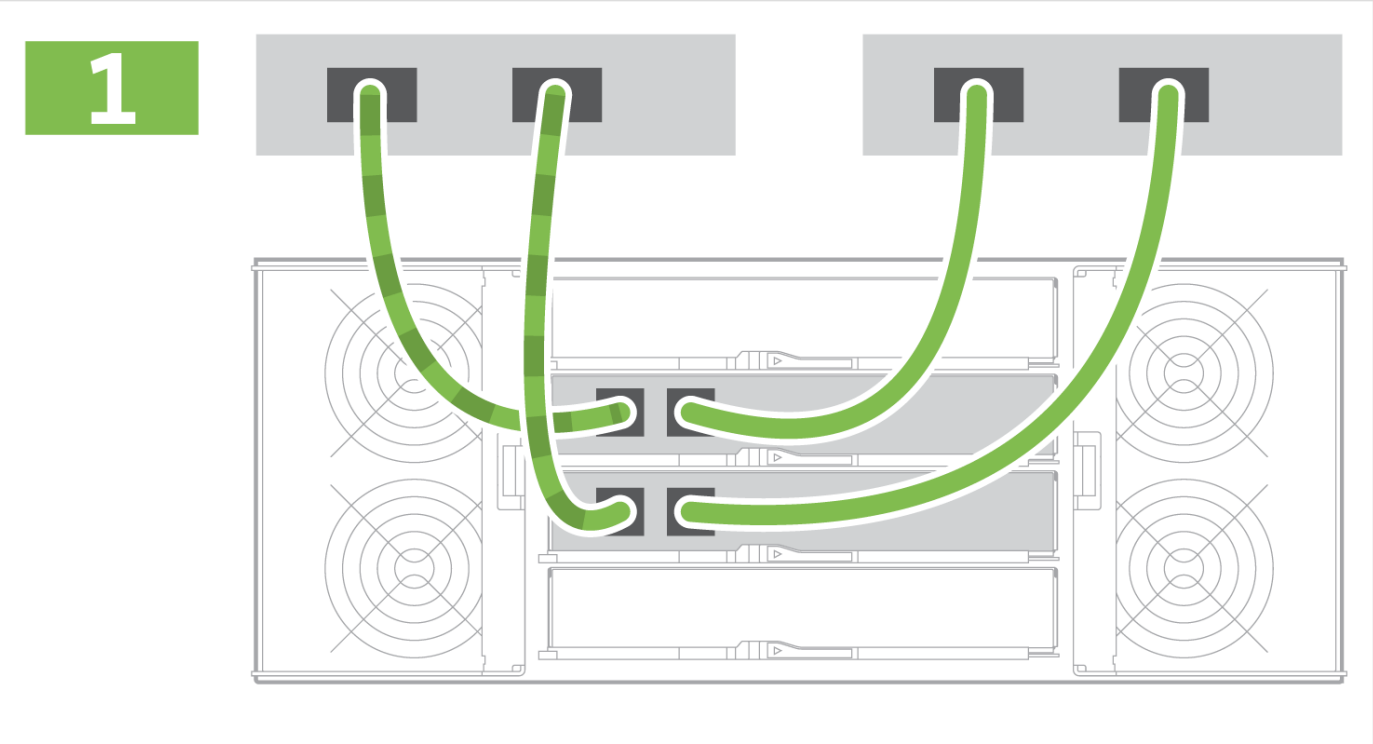

1. 各ホストアダプタをコントローラのホストポートに直接接続します。

オプション **2** ：ファブリックトポロジ

次の例は、ファブリックトポロジを使用したデータホストへのケーブル接続を示しています。

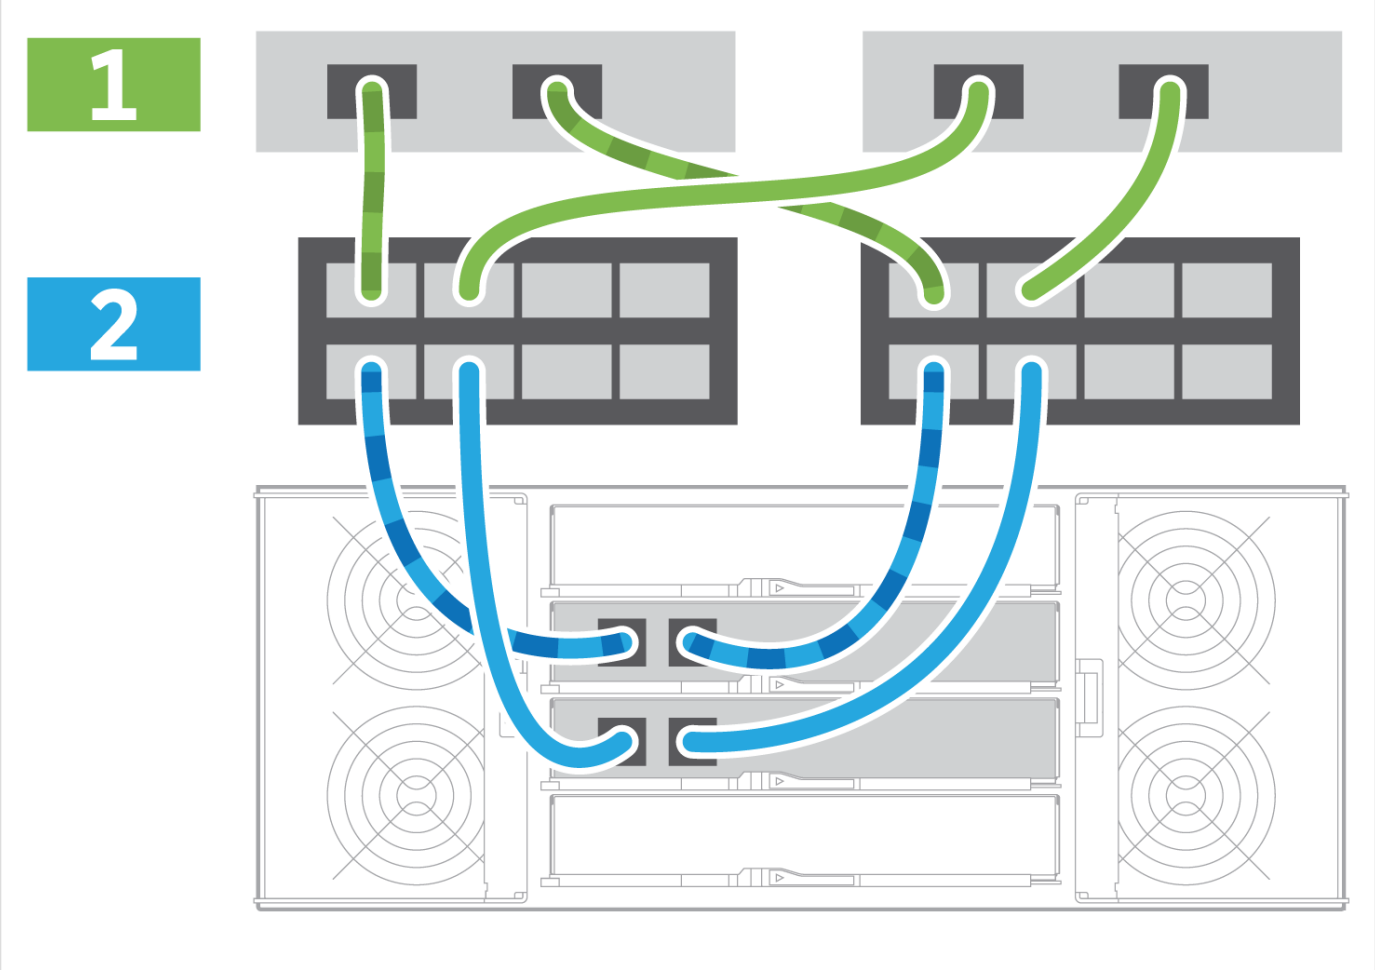

1. 各ホストアダプタをスイッチに直接接続します。
2. 各スイッチをコントローラのホストポートに直接接続します。

手順 **2** ：管理接続を接続して設定します

コントローラの管理ポートは、 DHCP サーバまたは静的 IP アドレスを使用して設定できます。

オプション **1** ： **DHCP** サーバ

DHCP サーバを使用して管理ポートを設定する方法について説明します。

作業を開始する前に

- IP アドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイアドレスを各コントローラの永続的なリースとして関連付けるように DHCP サーバを設定します。
- ネットワーク管理者から、ストレージシステムに接続するために割り当てられた IP アドレスを取得します。

手順

1. 各コントローラの管理ポートにイーサネットケーブルを接続し、ケーブルのもう一方の端をネットワークに接続します。

イーサネットケーブル（発注した場合）

次の図は、コントローラの管理ポートの場所の例を示しています。

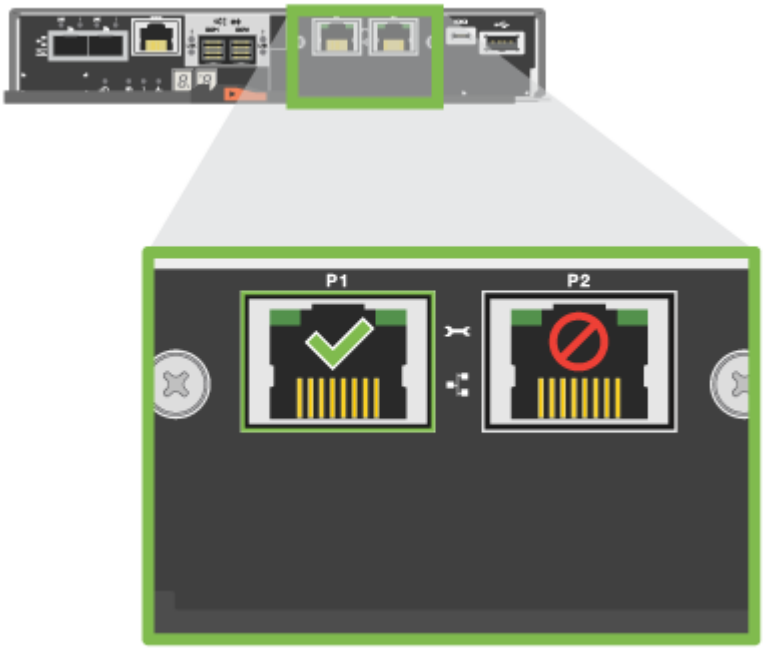

E2800 コントローラ P1 の管理ポート

E5700 コントローラ P1 の管理ポート

2. ブラウザを開き、ネットワーク管理者から入手したコントローラ IP アドレスのいずれかを使用してストレージシステムに接続します。

オプション **2** ：静的 **IP** アドレス

IP アドレスとサブネットマスクを入力して、管理ポートを手動で設定する方法について説明します。

作業を開始する前に

- コントローラの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、および DNS サーバと NTP サーバの情報をネットワーク管理者から取得します。
- 使用しているラップトップが DHCP サーバからネットワーク設定を受信していないことを確認します。

手順

1. コントローラ A の管理ポートとラップトップのイーサネットポートをイーサネットケーブルで接続します。

イーサネットケーブル（発注した場合）

次の図は、コントローラの管理ポートの場所の例を示しています。

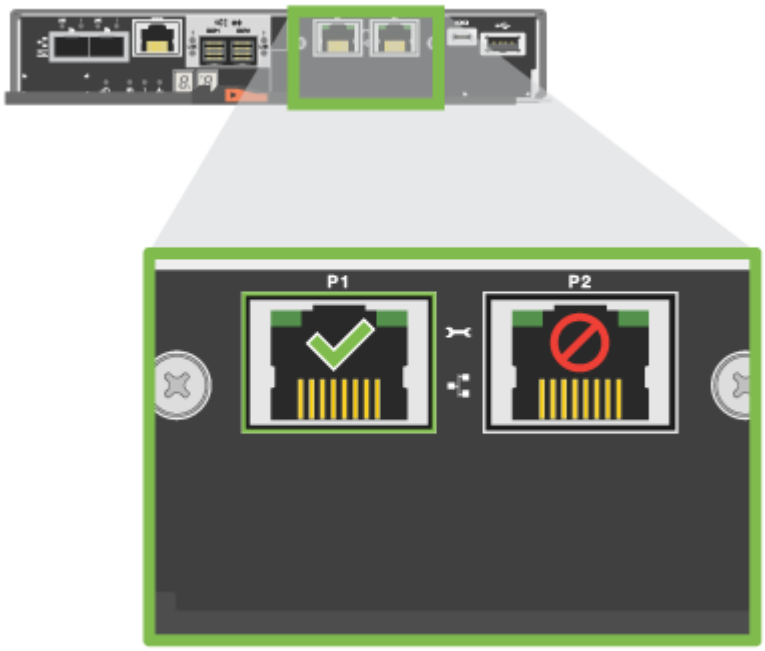

E2800 コントローラ P1 の管理ポート

E5700 コントローラ P1 の管理ポート

2. ブラウザを開き、デフォルトの IP アドレス（ 169.254.128.101 ）を使用してコントローラへの接続を確立します。コントローラから自己署名証明書が返されます。接続がセキュアでないことを示すメッセージがブラウザに表示されます。

3. ブラウザの指示に従って、 SANtricity System Manager を起動します。

> 接続を確立できない場合は、 DHCP サーバからネットワーク設定を受け取っていないことを確認してください。

4. ストレージシステムのパスワードを設定してログインします。
5. ネットワーク管理者から提供されたネットワーク設定を使用して、 * ネットワーク設定 * ウィザードでコントローラ A のネットワーク設定を構成し、 * 完了 * を選択します。

> IP アドレスをリセットしたため、 System Manager からコントローラへの接続は失われます。

6. ラップトップをストレージシステムから切断し、コントローラ A の管理ポートをネットワークに接続します。
7. ネットワークに接続されているコンピュータでブラウザを開き、コントローラ A の新しく設定された IP アドレスを入力します。

> コントローラ A との接続が失われた場合は、コントローラ B にイーサネットケーブルを接続し、コントローラ B （ 169.254.128.102 ）を介してコントローラ A との接続を再確立できます。

8. 前の手順で設定したパスワードを使用してログインします。

   ネットワーク設定ウィザードが表示されます。

9. ネットワーク管理者から提供されたネットワーク設定を使用して、 * ネットワーク設定の構成 * ウィザードを実行し、コントローラ B のネットワーク設定を構成し、 * 完了 * を選択します。
10. コントローラ B をネットワークに接続します。
11. コントローラ B の新しく設定された IP アドレスをブラウザに入力して、コントローラ B のネットワーク設定を確認します。

> コントローラ B との接続が失われた場合は、前の手順で確認したコントローラ A への接続を使用し、コントローラ A を介してコントローラ B との接続を再確立できます

手順 **3** ：ストレージシステムを設定および管理する

ハードウェアの設置が完了したら、 SANtricity ソフトウェアを使用して、ストレージシステムを設定および管理します。

作業を開始する前に

- 管理ポートを設定します。
- パスワードと IP アドレスを確認して記録します。

手順

1. SANtricity ソフトウェアを使用して、ストレージアレイを設定および管理します。
2. 最もシンプルなネットワーク構成では、コントローラを Web ブラウザに接続し、 SANtricity System

Manager を使用して E2800 シリーズまたは E5700 シリーズの単一のストレージアレイを管理します。

System Manager にアクセスするには、管理ポートの設定に使用した IP アドレスを使用します。

12 本と 24 本のドライブを設置してセットアップします

設置を準備

E5724 、 EF570 、 EF280 、 E2812 、 E2824 、または DE212C / DE224C シリーズストレージシステム。

手順

1. アカウントを作成し、でハードウェアを登録します "ネットアップサポート"。
2. 次のものが同梱されていることを確認してください。

ドライブが取り付けられたシェルフ（ベゼルは別に梱包）

ラックマウントハードウェア	

次の表に、同梱されているケーブルの種類を示します。表に記載されていないケーブルがある場合は、を参照してください "Hardware Universe" ケーブルの場所を確認し、用途を特定します。

コネクタのタイプ	ケーブルのタイプ	使用
	イーサネットケーブル （発注した場合）	管理接続
	I/O ケーブル （発注した場合）	データホストのケーブル接続
	電源ケーブル （発注した場合）	ストレージシステムの電源
	SAS ケーブルはドライブシェルフにのみ付属しています	SAS ケーブル

3. 次のものを用意します。

No.2 プラスドライバ

懐中電灯

静電気防止用ストラップ

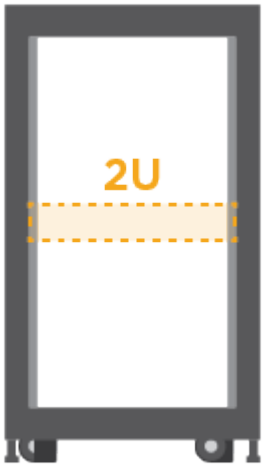

2U ラックスペース： 48.3cm の標準搭載。48.30cm （ 19 インチ）ラック

- 深さ *: 19.0 インチ（ 48.3 cm ）
- 幅 * ： 17.6 インチ（ 44.7 cm ）
- 高さ *:3.34 インチ（ 8.48 cm ）
- シェルフ * ： 24 ドライブ
- 最大重量 * ： 27.4kg （ 60.5 ポンド）

管理ソフトウェアでサポートされているブラウザ：

- Google Chrome（バージョン89以降）
- Microsoft Edge（バージョン90以降）
- Mozilla Firefox（バージョン80以降）
- Safari（バージョン14以降）

ハードウェアを設置

E5724 、 EF570 、 EF280 、 E2812 、 E2824 、または DE212C または DE224C のストレージシステムを 2 ポストラックまたはネットアップシステムキャビネットに搭載

作業を開始する前に

次の作業を行ってください。

- ハードウェアをに登録します "ネットアップサポート"。
- 静電気防止処置を施した平らな作業場所を準備します。
- ESD リストバンドを装着し、静電気防止処置を施します。

以下の手順に進む前に、すべての手順を確認してください。

手順

1. ハードウェアの中身を開封し、納品書と照合して確認します。
2. レールを取り付けます。

   ラックマウントハードウェアに手順書が付属している場合は、記載されているレールの取り付け方法を参照してください。その他のラックマウント手順については、を参照してください "ラックマウントハードウェア"。

   転倒を防ぐために、ラックまたはキャビネットの下から順にハードウェアを設置してください。

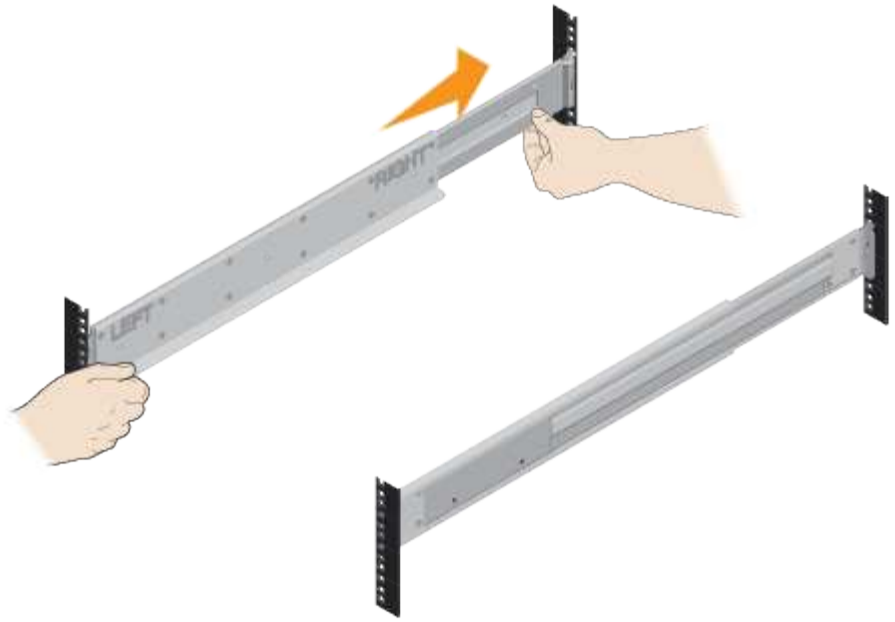

3. シェルフを設置します。

> ドライブがすべて取り付けられた状態の各シェルフの重量は、 29kg （ 64 ポンド）です。シェルフを安全に移動するには、 2 名で運搬するかリフト機を使用してください。

a. キャビネットの底部に取り付けるシェルフから始めて、シェルフの背面（コネクタ側）をレールに取り付けます。

b. シェルフを底から支えながら、キャビネットにスライドさせます

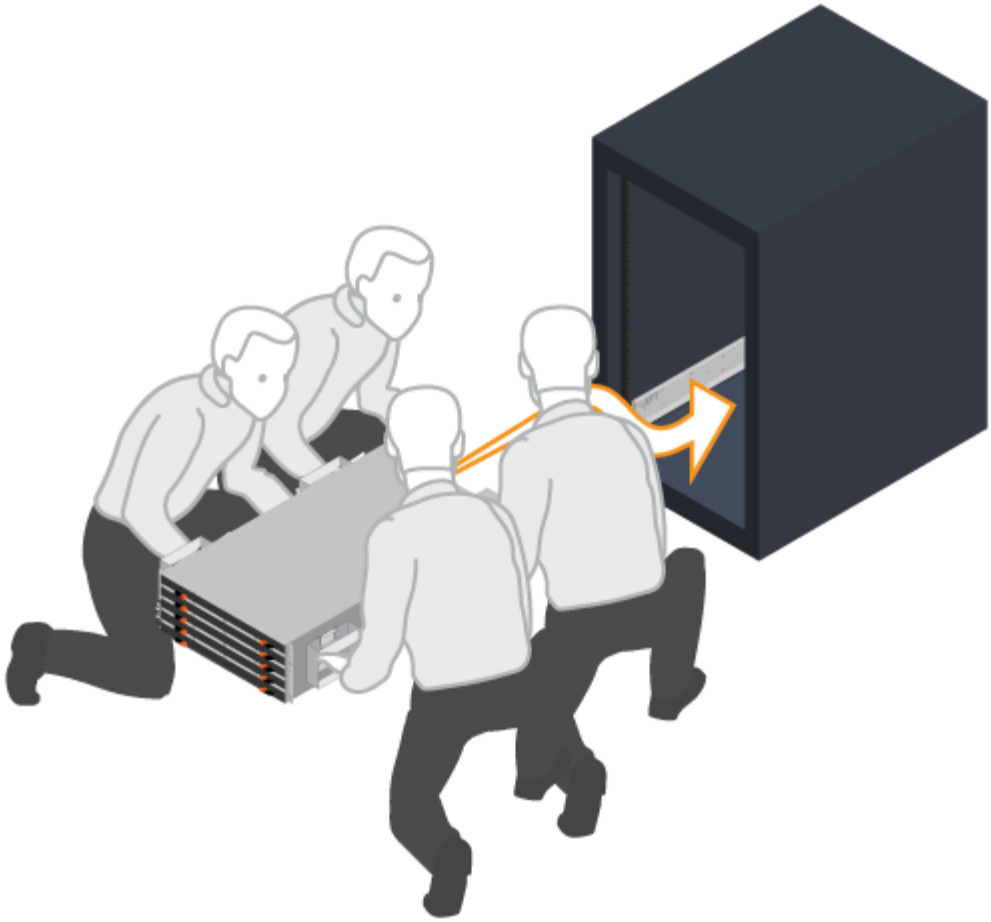

す。

4. シェルフを固定します。

   の指示に従って、シェルフをラックに固定します "ラックマウントハードウェア"。

   a. シェルフの両側の上部から 1 番目と 3 番目の穴にネジを差し込み、キャビネットの前面に固定します。
   b. シェルフの背面上部の両側に 2 つの後部ブラケットを配置します。各ブラケットの 1 番目と 3 番目の穴にネジを差し込み、キャビネットの背面を固定します。

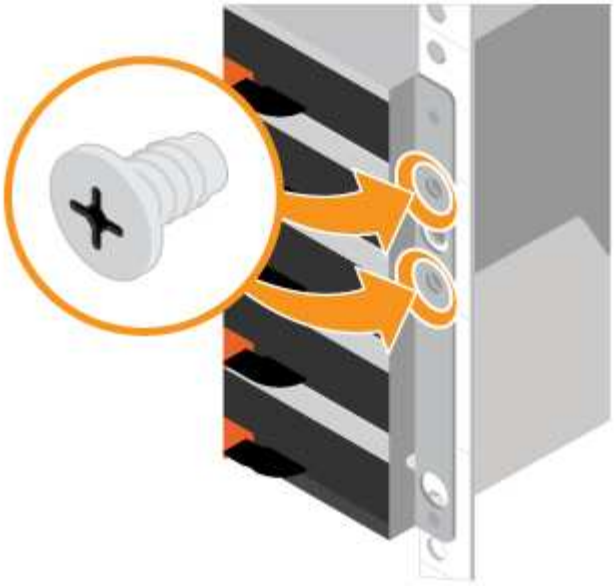

5. ベゼルまたはエンドキャップを取り付けます。
   a. 各端の穴がコントローラシェルフの固定具と揃うように、前面ベゼルをコントローラシェルフの前面に配置します。
   b. ベゼルを所定の位置にはめ込みます。
   c. オプションのドライブシェルフがある場合は、エンドキャップの穴がシェルフの左側にあるファスナーに揃うように、左側のエンドキャップをドライブシェルフの前面に配置します。
   d. エンドキャップを所定の位置にはめ込みます。
   e. 右側のエンドキャップについて、上記の手順を繰り返します。

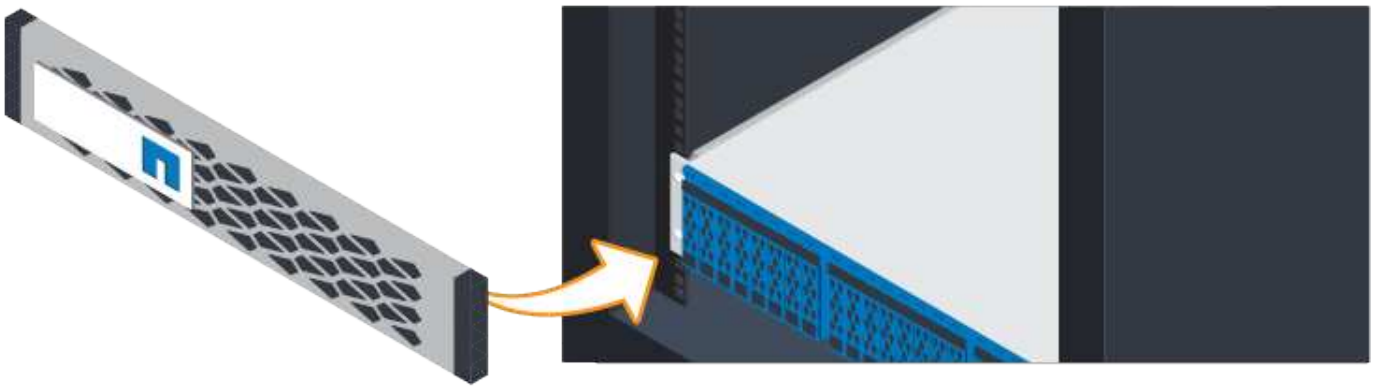

ケーブルを接続します

電源ケーブルを接続してドライブシェルフの電源をオンにする方法について説明します。

作業を開始する前に

- ハードウェアを設置
- 静電気防止処置を施します。

この 手順 環境 IOM12 および IOM12B ドライブシェルフを使用します。

> IOM12BモジュールはSANtricity OS 11.70.2以降でのみサポートされます。IOM12Bをインストールまたはアップグレードする前に、コントローラのファームウェアが更新されていることを確認してください。

> この手順 は、シェルフの IOM のホットスワップや交換に使用されます。つまり、 IOM12 モジュールを別の IOM12 モジュールに交換するか、 IOM12B モジュールを別の IOM12B モジュールに交換しなければなりません。（シェルフに IOM12 モジュールを 2 台搭載することも、IOM12B モジュールを 2 つ使用することもできます）

手順

1. シェルフをケーブル接続

   構成に応じてシステムをケーブル接続します。この例よりも多くのケーブル接続オプションが必要な場合は、を参照してください "ケーブル配線"。

   この例では、次のケーブルが必要です。

	• SAS ケーブル *

   例**A**：標準的な**SAS**構成の**DE212C / DE224**ディスクシェルフが**3**台搭載された**E5700**コントローラシェルフ

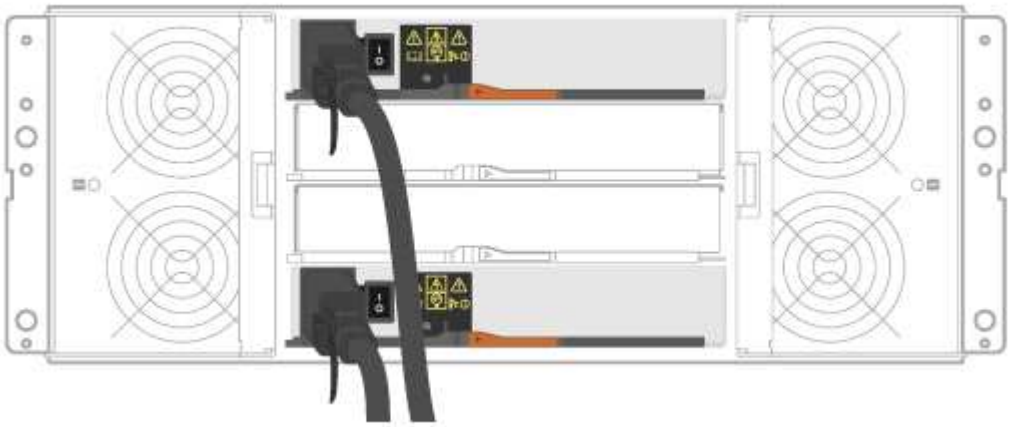

   a. コントローラ A を最初のドライブシェルフの IOM A にケーブル接続します。
   b. 最初のドライブシェルフの IOM A を 2 番目のドライブシェルフの IOM A にケーブル接続します。
   c. 2 番目のドライブシェルフの IOM A を 3 番目のドライブシェルフの IOM A にケーブル接続します。
   d. コントローラ B を 3 台目のドライブシェルフの IOM B にケーブル接続します。
   e. 2 番目のドライブシェルフの IOM B を 3 番目のドライブシェルフの IOM B にケーブル接続します。

f. 最初のドライブシェルフの IOM B を 2 番目のドライブシェルフの IOM B にケーブル接続します。

例**B**：標準の**SAS**構成の**DE212C / DE224**ディスクシェルフが**1**台搭載された**E5700**コントローラシェルフ

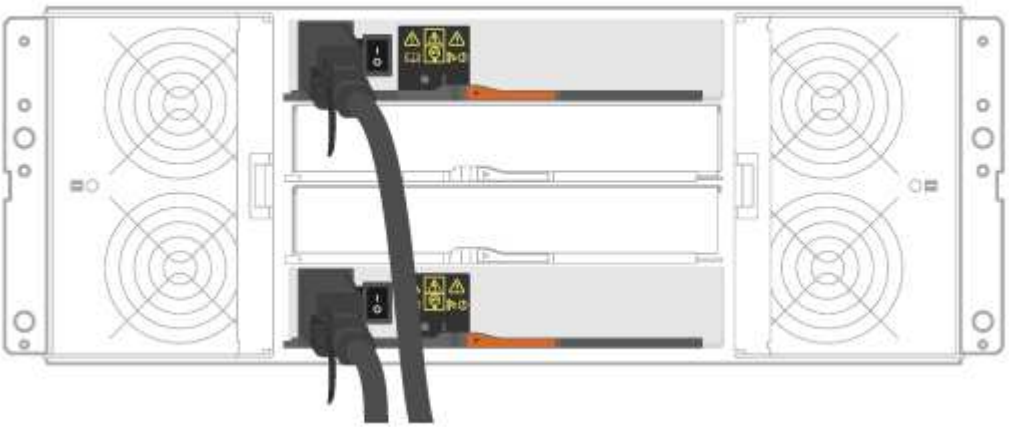

g. コントローラ A を IOM A にケーブル接続します

h. コントローラ B を IOM B にケーブル接続します

2. ドライブシェルフの電源を投入します。

次のケーブルが必要です。

• 電源ケーブル *

ドライブシェルフの電源スイッチがオフになっていることを確認する。

a. 各シェルフの 2 本の電源ケーブルを、キャビネットまたはラック内の別々の配電ユニット（ PDU ）に接続します。

b. ドライブシェルフがある場合は、最初に 2 つの電源スイッチをオンにします。2 分待ってからコントローラシェルフの電源をオンにします。

c. コントローラシェルフの 2 つの電源スイッチをオンにします。

d. 各コントローラの LED とデジタル表示ディスプレイを確認します。

ブート時に、デジタル表示ディスプレイの OS 、 SD 、消灯の順に切り替わり、コントローラで一日の最初の処理が実行されていることが示されます。コントローラがブートすると、シェルフ ID が表示されます。

- 例：電源接続はシェルフ背面にあります。

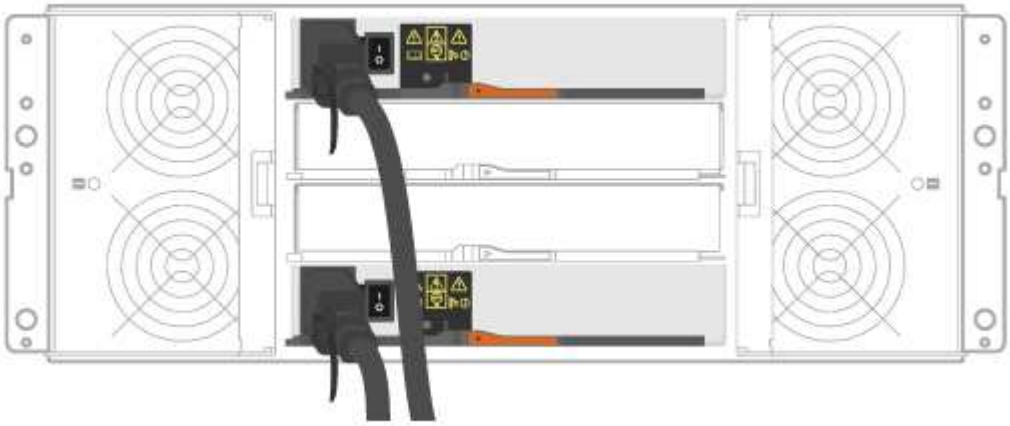

*

ストレージシステムのセットアップと設定を完了

コントローラをネットワークに接続する方法と、ストレージシステムのセットアップと設定を実行する方法について説明します。

手順 1 ：データホストをケーブル接続します

ネットワークトポロジに応じてシステムをケーブル接続します。

> AIX ® を使用している場合は、アレイに接続する前に、ホストに E シリーズマルチパスドライバをインストールする必要があります。

オプション 1 ：直接接続トポロジ

次の例は、直接接続トポロジを使用したデータホストへのケーブル接続を示しています。

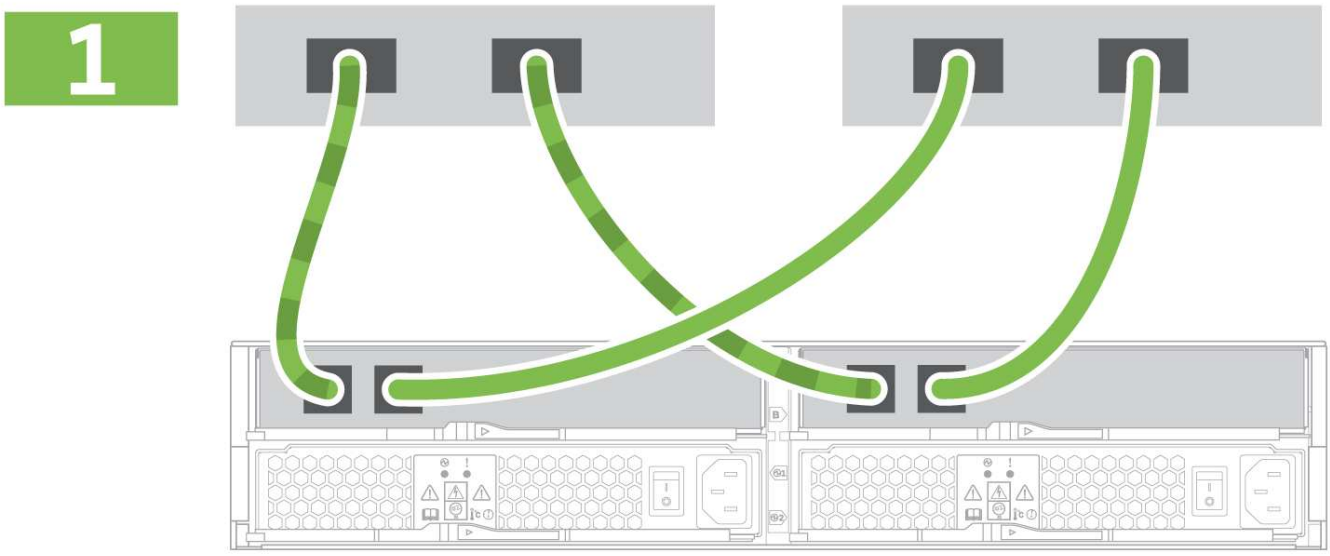

1. 各ホストアダプタをコントローラのホストポートに直接接続します。

オプション **2** ：ファブリックトポロジ

次の例は、ファブリックトポロジを使用したデータホストへのケーブル接続を示しています。

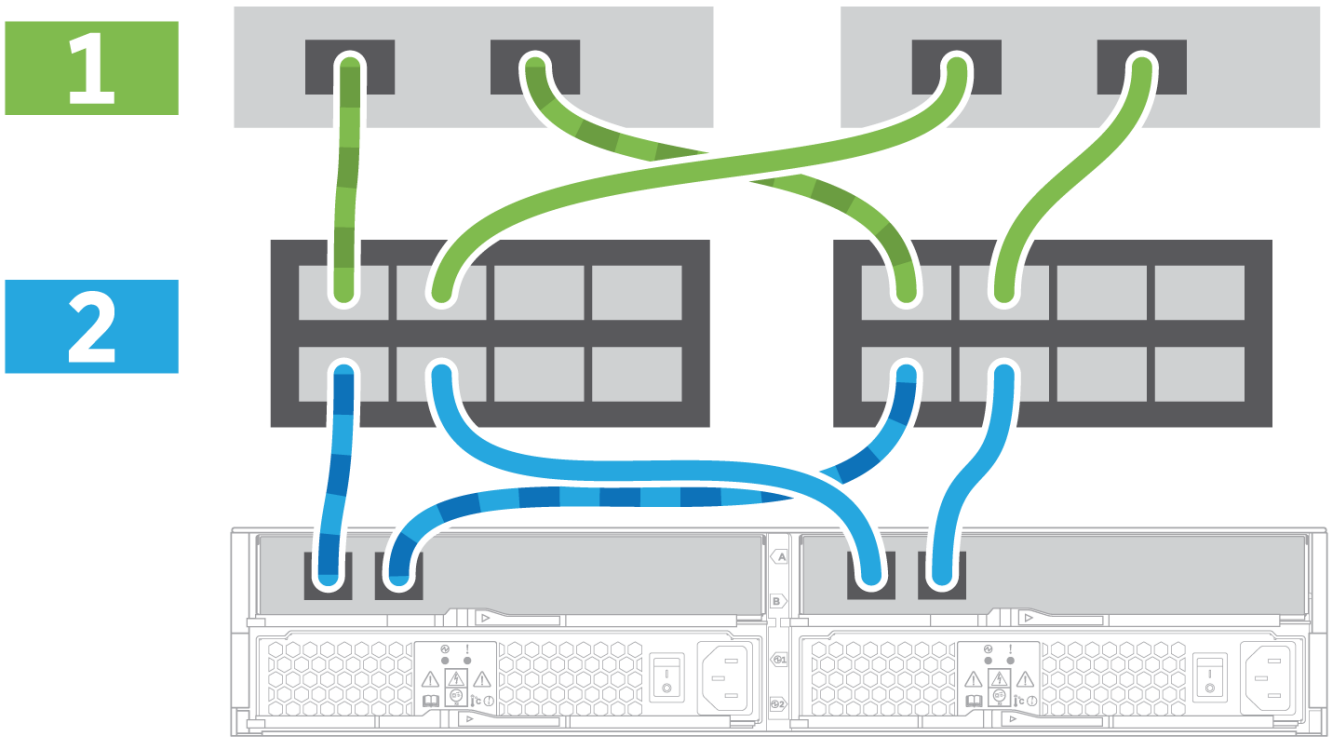

1. 各ホストアダプタをスイッチに直接接続します。
2. 各スイッチをコントローラのホストポートに直接接続します。

手順 **2** ：管理接続を接続して設定します

コントローラの管理ポートは、 DHCP サーバまたは静的 IP アドレスのいずれかを使用して設定できます。

オプション **1** ： **DHCP** サーバ

DHCP サーバを使用して管理ポートを設定する方法について説明します。

作業を開始する前に

- IP アドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイアドレスを各コントローラの永続的なリースとして関連付けるように DHCP サーバを設定します。
- ストレージシステムへの接続に使用する IP アドレスを、ネットワーク管理者から入手します。

手順

1. 各コントローラの管理ポートにイーサネットケーブルを接続し、ケーブルのもう一方の端をネットワークに接続します。

イーサネットケーブル（発注した場合）

次の図は、コントローラの管理ポートの場所の例を示しています。

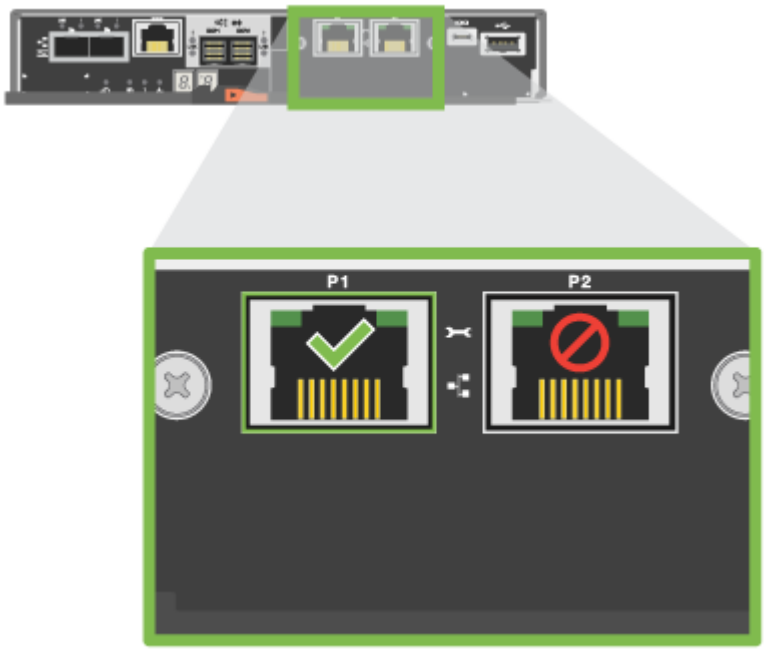

E2800 コントローラ P1 の管理ポート

E5700 コントローラ P1 の管理ポート

2. ブラウザを開き、ネットワーク管理者から入手したコントローラ IP アドレスのいずれかを使用してストレージシステムに接続します。

オプション **2** ：静的 **IP** アドレス

IP アドレスとサブネットマスクを入力して、管理ポートを手動で設定する方法について説明します。

作業を開始する前に

- コントローラの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、および DNS サーバと NTP サーバの情報をネットワーク管理者から取得します。
- 使用しているラップトップが DHCP サーバからネットワーク設定を受信していないことを確認します。

手順

1. コントローラ A の管理ポートとラップトップのイーサネットポートをイーサネットケーブルで接続します。

イーサネットケーブル（発注した場合）

次の図は、コントローラの管理ポートの場所の例を示しています。

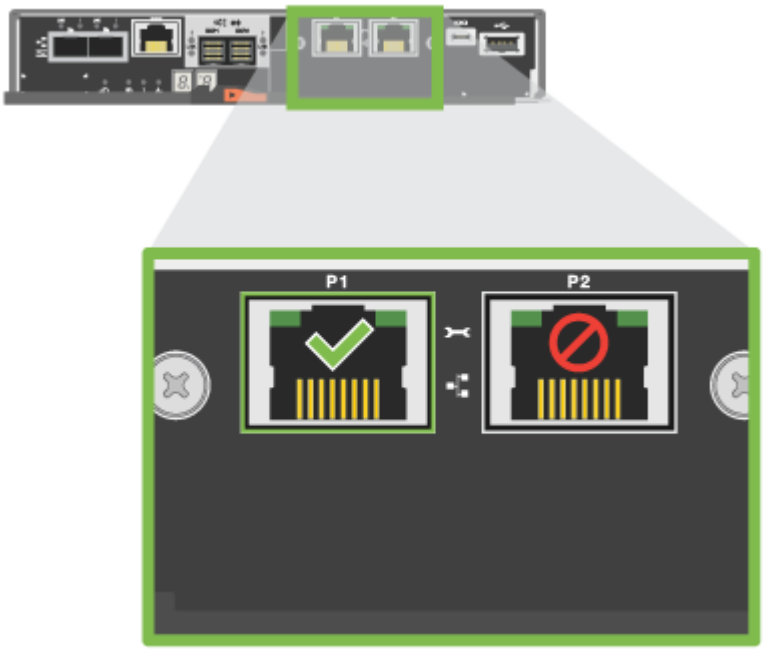

E2800 コントローラ P1 の管理ポート

E5700 コントローラ P1 の管理ポート

2. ブラウザを開き、デフォルトの IP アドレス（ 169.254.128.101 ）を使用してコントローラへの接続を確立します。コントローラから自己署名証明書が返されます。接続がセキュアでないことを示すメッセージがブラウザに表示されます。

3. ブラウザの指示に従って、 SANtricity System Manager を起動します。

> 接続を確立できない場合は、 DHCP サーバからネットワーク設定を受け取っていないことを確認してください。

4. ストレージシステムのパスワードを設定してログインします。
5. ネットワーク管理者から提供されたネットワーク設定を使用して、 * ネットワーク設定 * ウィザードでコントローラ A のネットワーク設定を構成し、 * 完了 * を選択します。

> IP アドレスをリセットしたため、 System Manager からコントローラへの接続は失われます。

6. ラップトップをストレージシステムから切断し、コントローラ A の管理ポートをネットワークに接続します。
7. ネットワークに接続されているコンピュータでブラウザを開き、コントローラ A の新しく設定された IP アドレスを入力します。

> コントローラ A との接続が失われた場合は、コントローラ B にイーサネットケーブルを接続し、コントローラ B （ 169.254.128.102 ）を介してコントローラ A との接続を再確立できます。

8. 前の手順で設定したパスワードを使用してログインします。

   ネットワーク設定ウィザードが表示されます。

9. ネットワーク管理者から提供されたネットワーク設定を使用して、 * ネットワーク設定の構成 * ウィザードを実行し、コントローラ B のネットワーク設定を構成し、 * 完了 * を選択します。
10. コントローラ B をネットワークに接続します。
11. コントローラ B の新しく設定された IP アドレスをブラウザに入力して、コントローラ B のネットワーク設定を確認します。

> コントローラ B との接続が失われた場合は、前の手順で確認したコントローラ A への接続を使用し、コントローラ A を介してコントローラ B との接続を再確立できます

手順 **3** ：ストレージシステムを設定する

ハードウェアの設置が完了したら、 SANtricity ソフトウェアを使用して、ストレージシステムを設定および管理します。

作業を開始する前に

- 管理ポートを設定します。
- パスワードと IP アドレスを確認して記録します。

手順

1. SANtricity ソフトウェアを使用して、ストレージアレイを設定および管理します。
2. 最もシンプルなネットワーク構成では、コントローラを Web ブラウザに接続し、 SANtricity System

Manager を使用して E2800 シリーズまたは E5700 シリーズの単一のストレージアレイを管理します。

System Manager にアクセスするには、管理ポートの設定に使用した IP アドレスを使用します。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。