호스트 포트 프로토콜 변환

E-Series Systems

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/e-series/maintenance-ef600/hpp-overview-supertask-concept.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

호스트 포트 프로토콜 변환 1
EF300 또는 EF600 호스트 프로토콜 전환 요구사항 1
EF300 또는 EF600의 호스트 프로토콜 변경 1
EF300 또는 EF600에 대한 호스트 프로토콜 변환을 완료합니다 7

호스트 포트 프로토콜 변환

EF300 또는 EF600 호스트 프로토콜 전환 요구사항

EF300 또는 EF600 어레이에 대한 호스트 프로토콜을 변환하기 전에 다음 요구 사항을 검토하십시오.

- 이 절차에 대한 가동 중지 시간 유지 관리 기간을 예약했습니다.
- 변환을 수행할 때 호스트 I/O 작업을 중지해야 합니다. 변환을 성공적으로 완료할 때까지 스토리지 배열의 데이터에 액세스할 수 없습니다.
- 대역외 관리를 사용하고 있습니다. (대역내 관리를 사용하여 이 절차를 완료할 수 없습니다.)
- 변환에 필요한 하드웨어를 확보했으며 새로운 HIC 및/또는 SFP 세트가 포함될 수 있습니다. NetApp 세일즈 담당자는 귀사가 필요한 하드웨어를 결정하고 올바른 부품을 주문하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
- 이중 프로토콜 SFP 트랜시버는 16Gb 및 8Gb FC와 10Gb iSCSI를 지원합니다. 따라서 이중 프로토콜을 사용 중이거나 FC와 iSCSI 간 전환 중인 경우 SFP를 변경할 필요가 없습니다.
- 일부 호스트 포트 프로토콜 변환의 경우 호스트 인터페이스 카드를 추가하거나 업그레이드해야 할 수 있습니다.

EF300 또는 EF600의 호스트 프로토콜 변경

EF300 또는 EF600 어레이에서 호스트 포트 프로토콜을 변경하려면 다음 절차를 따르십시오. 이 절차는 Infiniband(IB) 또는 파이버 채널(FC)을 사용하는 호스트 인터페이스 카드(HIC)에만 적용됩니다.

1단계: 기능 팩 키를 얻습니다

기능 팩 키를 얻으려면 컨트롤러 쉘프의 일련 번호, 기능 활성화 코드 및 스토리지 어레이의 기능 활성화 식별자가 필요합니다.

단계

1. 일련 번호를 찾습니다.
   a. SANtricity 시스템 관리자에서 지원 [지원 센터] 메뉴를 선택합니다.
   b. 지원 리소스 * 탭을 선택한 상태에서 * 상위 스토리지 어레이 속성 보기 * 섹션으로 스크롤합니다.
   c. 섀시 일련 번호 * 를 찾아 이 값을 텍스트 파일로 복사합니다.

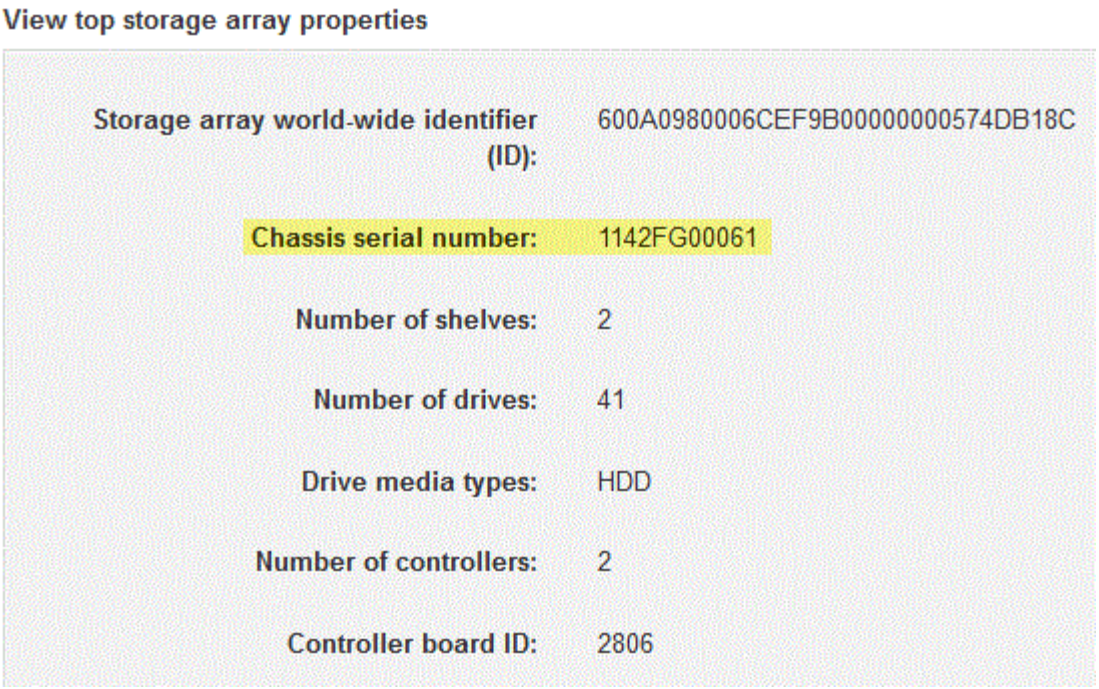

2. 피처 팩 하위 모델 ID * 를 찾습니다.
   a. SANtricity 시스템 관리자에서 * 지원 * 을 선택합니다.
   b. 지원 센터 * 타일을 선택합니다.
   c. 지원 리소스 탭에서 * 스토리지 어레이 프로필 * 링크를 찾아 선택합니다.
   d. 텍스트 상자에 * 피처 팩 하위 모델 ID * 를 입력하고 * 찾기 * 를 클릭합니다.
   e. 시작 구성에 대한 피처 팩 하위 모델 ID를 찾습니다.

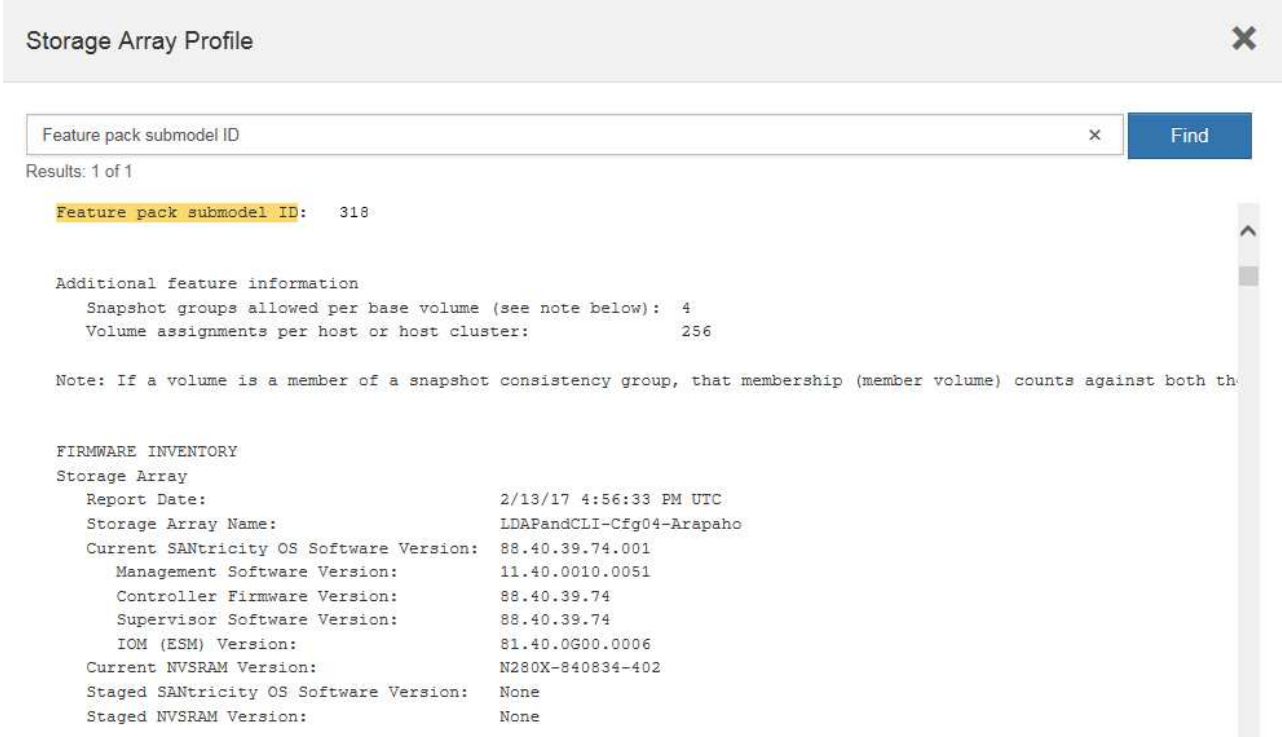

3. 기능 팩 하위 모델 ID를 사용하여 시작 구성에 대한 해당 컨트롤러 하위 모델 ID를 찾고 다음 표에서 원하는 최종

구성에 대한 기능 활성화 코드를 찾습니다. 그런 다음 해당 기능 활성화 코드를 텍스트 파일로 복사합니다.

구성을 시작하는 중입니다		설정을 종료하는 중입니다		기능 활성화 코드
컨트롤러 하위 모델 ID	HIC 포트	컨트롤러 하위 모델 ID	HIC 포트	
443	NVMe/FC, NVMe/RoCE 또는 iSCSI	444	NVMe/FC 또는 NVMe/IB	DH5-HB4-ZK9QH
448	FC	JHX-UB4-ZGTP1	491	iSER/IB
0H1-675-Z5SII	492	SRP/IB	NHD-V75-ZB6ZX	444
NVMe/FC 또는 NVMe/IB	443	NVMe/FC, NVMe/RoCE 또는 iSCSI	YH3-XB4-ZJRIZ	448
FC	2HU-BB4-ZFCG5	491	iSER/IB	2H3-P75-Z6AQG
492	SRP/IB	5HG-G75-ZDNEZ	448	FC
443	NVMe/FC, NVMe/RoCE 또는 iSCSI	7HZ-EB4-ZHAYW	444	NVMe/FC 또는 NVMe/IB
LHS-RB4-ZDV29	491	iSER/IB	FH6-975-Z7Q7H	492
SRP/IB	0HI-Z75-ZE4L5	491	iSER/IB	443
NVMe/FC, NVMe/RoCE 또는 iSCSI	MHQ-M85-ZIJNT	444	NVMe/FC 또는 NVMe/IB	4HS-685-ZJZ1U
448	FC	YHU-P85-ZLHCX	465	FC/PTL
AHX-985-ZMXMI	492	SRP/IB	ZHZ-S85-ZNF4J	492
SRP/IB	443	NVMe/FC, NVMe/RoCE 또는 iSCSI	EH3-C85-Z0V93	444
NVMe/FC 또는 NVMe/IB	BH5-V85-ZQDQJ	448	FC	1H8-F85-ZRT1V
465	FC/PTL	1HA-Y85-ZSB7S	491	iSER/IB

구성을 시작하는 중입니다		설정을 종료하는 중입니다		기능 활성화 코드
KHD-I85-ZUSMI	465	FC/PTL	491	iSER
6H8-S75-Z98FH	492	SRP	NHL-J75-ZFL3W	516
NVMe/FC, NVMe/RoCE 또는 iSCSI	517	NVMe/IB 또는 NVMe/FC	LHF-285-ZV9YZ	518
FC	ihi-L85-ZXQEP	519	iSER/IB	RHK-585-ZY7P5
520	FC-PTL	NHN-095-ZZ0XF	521입니다	SRP/IB
GHP-895-Z25BD	517	NVMe/IB 또는 NVMe/FC	516	NVMe/FC, NVMe/RoCE 또는 iSCSI
7HS-R95-Z3M06	518	FC	UHU-B95-Z43X2	519
FC-PTL	8HX-U95-Z5K6F	520	iSER/IB	UHZ-E95-Z71LH
521입니다	SRP/IB	SH2-X95-Z8IVS	518	FC
516	NVMe/FC, NVMe/RoCE 또는 iSCSI	UH5-H95-Z9Z58	517	NVMe/FC 또는 NVMe/IB
XH7-195-ZBGJC	519	FC-PTL	FHA-K95-ZCXX0	520
iSER/IB	JHC-595-ZDE3X	521입니다	SRP/IB	0HF-095-ZFVFN
519	FC-PTL	516	NVMe/FC, NVMe/RoCE 또는 iSCSI	YHH-895-ZGCXS
517	NVMe/FC 또는 NVMe/IB	2HK-R95-ZHT83	518	FC
1HM-BA5-ZJALA	520	iSER/IB	YHP-UA5-ZKRXA	521입니다
SRP/IB	MHR-EA5-ZL83V	520	iSER/IB	516
NVMe/FC, NVMe/RoCE 또는 iSCSI	HHU-XA5-ZNPLT	517	NVMe/FC 또는 NVMe/IB	YHW-HA2-Z07QK

구성을 시작하는 중입니다		설정을 종료하는 중입니다		기능 활성화 코드
518	FC	WHZ-1A5-ZPN4U	519	FC/PTL
7H2-KA5-ZR5C3	521입니다	SRP	3H5-4A5-ZSLVX	521입니다
SRP/IB	516	NVMe/FC, NVMe/RoCE 또는 iSCSI	1H7-NA5-ZT31W	517
NVMe/FC 또는 NVMe/IB	XHA-7A5-ZVJGC	518	FC	KHC-QA5-ZW1P3
519	FC/PTL	CHE-AA5-ZXH2F	520	iSER/IB

컨트롤러 하위 모델 ID가 목록에 없으면 에 문의하십시오 "NetApp 지원".

4. System Manager에서 Enable Identifier 기능을 찾습니다.
   a. 설정 [시스템] 메뉴로 이동합니다.
   b. 아래로 스크롤하여 * 추가 기능 * 을 찾습니다.
   c. 기능 팩 변경 * 에서 * 기능 식별자 사용 * 을 찾습니다.
   d. 이 32자리 숫자를 복사하여 텍스트 파일에 붙여 넣습니다.

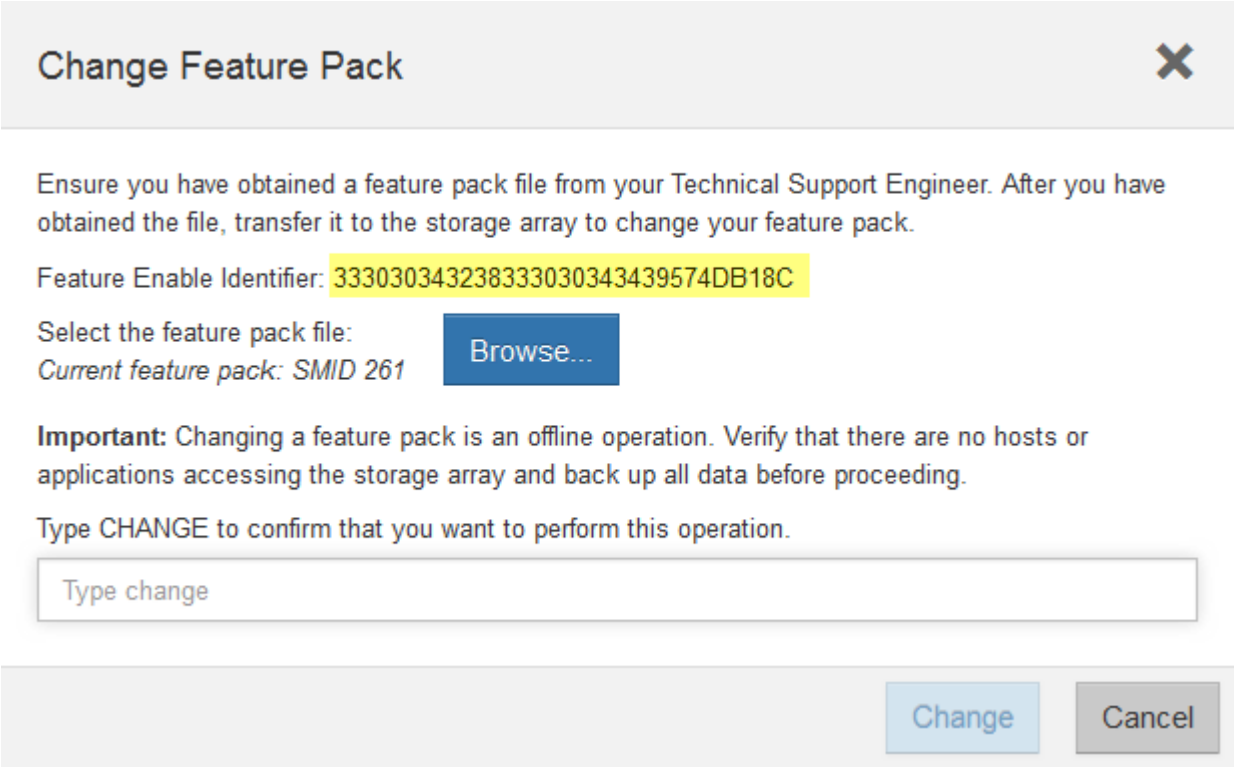

5. 로 이동합니다 "NetApp 라이센스 활성화: 스토리지 어레이 프리미엄 기능 활성화"을 누르고 기능 팩을 얻는 데 필요한 정보를 입력합니다.

- 섀시 일련 번호
- 기능 활성화 코드
- 기능 활성화 식별자 참고: 프리미엄 기능 활성화 웹 사이트에는 ""프리미엄 기능 활성화 지침" 링크가 포함되어 있습니다. 이 절차에 이러한 지침을 사용하지 마십시오.

6. 기능 팩의 키 파일을 이메일로 받을지 또는 사이트에서 직접 다운로드할지 여부를 선택합니다.

2단계: 호스트 I/O 중지

호스트 포트의 프로토콜을 변환하기 전에 호스트에서 모든 입출력 작업을 중지합니다.

변환을 완료할 때까지 스토리지 배열의 데이터에 액세스할 수 없습니다.

단계

1. 스토리지 시스템과 접속된 모든 호스트 간에 입출력 작업이 발생하지 않도록 합니다. 예를 들어, 다음 단계를 수행할 수 있습니다.
   - 스토리지에서 호스트로 매핑된 LUN이 포함된 모든 프로세스를 중지합니다.
   - 스토리지에서 호스트로 매핑된 LUN에 데이터를 쓰는 애플리케이션이 없는지 확인합니다.
   - 스토리지의 볼륨과 연결된 모든 파일 시스템을 마운트 해제합니다.

   호스트 I/O 작업을 중지하는 정확한 단계는 호스트 운영 체제 및 구성에 따라 달라지며, 이 지침은 다루지 않습니다. 사용자 환경에서 호스트 I/O 작업을 중지하는 방법을 모르는 경우 호스트를 종료하는 것이 좋습니다.

   * 데이터 손실 가능성 * — I/O 작업이 진행되는 동안 이 절차를 계속하면 데이터가 손실될 수 있습니다.

2. 캐시 메모리의 데이터가 드라이브에 기록될 때까지 기다립니다.

   드라이브에 캐시된 데이터를 기록해야 하는 경우 각 컨트롤러 후면의 녹색 캐시 활성 LED가 켜집니다. 이 LED가 꺼질 때까지 기다려야 합니다.

3. SANtricity 시스템 관리자의 홈 페이지에서 * 진행 중인 작업 보기 * 를 선택합니다.
4. 다음 단계를 계속하기 전에 모든 작업이 완료될 때까지 기다리십시오.

3단계: 기능 팩을 변경합니다

기능 팩을 변경하여 호스트 포트의 호스트 프로토콜을 변환합니다.

단계

1. SANtricity 시스템 관리자에서 설정 [시스템] 메뉴를 선택합니다.
2. 추가 기능 * 아래에서 * 기능 팩 변경 * 을 선택합니다.

3. 찾아보기 * 를 클릭한 다음 적용할 기능 팩을 선택합니다.
4. 필드에 * change * 를 입력합니다.
5. 변경 * 을 클릭합니다.

   기능 팩 마이그레이션이 시작됩니다. 두 컨트롤러가 자동으로 두 번 재부팅되므로 새 기능 팩이 적용됩니다. 재부팅이 완료되면 스토리지 배열이 응답 상태로 돌아갑니다.

6. 호스트 포트에 원하는 프로토콜이 있는지 확인합니다.
   a. SANtricity 시스템 관리자에서 * 하드웨어 * 를 선택합니다.
   b. Show back of shelf * 를 클릭합니다.
   c. 컨트롤러 A 또는 컨트롤러 B의 그래픽을 선택합니다
   d. 컨텍스트 메뉴에서 * 설정 보기 * 를 선택합니다.
   e. Host Interfaces * 탭을 선택합니다.
   f. 추가 설정 표시 * 를 클릭합니다.

다음 단계

로 이동합니다 "호스트 프로토콜 변환을 완료합니다".

EF300 또는 EF600에 대한 호스트 프로토콜 변환을 완료합니다

기능 팩 키를 적용하여 프로토콜을 변환한 후에는 해당 프로토콜을 사용하도록 호스트를 구성해야 합니다.

단계별 지침은 해당 시스템에 맞는 설명서를 참조하십시오.

- "Linux Express 구성"
- "VMware Express 구성"
- "Windows Express 구성"

  특정 설정은 다를 수 있습니다. 를 확인하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스" 솔루션에 대한 구체적인 지침 및 추가 권장 설정을 확인하십시오.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.