# 基于 InfiniBand 的 SRP 设置

E-Series Systems

NetApp
July 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/e-series/config-linux/srp-ib-verify-linux-config-support-task.html on July 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

基于 InfiniBand 的 SRP 设置 . . . 1
验证是否支持 Linux 配置 . . . 1
使用 DHCP 配置 IP 地址 . . . 1
配置子网管理器 . . . 2
安装和配置 Linux Host Utilities . . . 3
安装适用于 SMCLI 的 SANtricity 存储管理器（ SANtricity 软件 11.53 或更早版本） . . . 3
访问 SANtricity 系统管理器并使用设置向导 . . . 4
配置多路径软件 . . . 5
设置 multipath.conf 文件 . . . 7
确定主机端口 GUID 并进行建议的设置 . . . 7
配置网络连接— SRP 基于 Infiniband . . . 7
创建分区和文件系统 . . . 9
验证主机上的存储访问 . . . 11
记录基于 IB 的 SRP 配置 . . . 11

# 基于 InfiniBand 的 SRP 设置

## 验证是否支持 Linux 配置

为了确保操作可靠，您需要创建一个实施计划，然后使用 NetApp 互操作性表工具（ IMT ）验证是否支持整个配置。

步骤

1. 转至 "NetApp 互操作性表工具"。
2. 单击 * 解决方案 Search* 图块。
3. 在菜单：协议 [SAN 主机 ] 区域中，单击 * E 系列 SAN 主机 * 旁边的 * 添加 * 按钮。
4. 单击 * 查看细化搜索条件 * 。

   此时将显示细化搜索条件部分。在本节中，您可以选择适用的协议以及其他配置标准，例如操作系统，NetApp 操作系统和主机多路径驱动程序。

5. 选择您知道配置所需的条件，然后查看适用的兼容配置要素。
6. 根据需要，根据工具中的规定更新操作系统和协议。

   单击右页面箭头可在查看支持的配置页面上访问选定配置的详细信息。

## 使用 DHCP 配置 IP 地址

要配置管理工作站与存储阵列之间的通信，请使用动态主机配置协议（ DHCP ）提供 IP 地址。

与存储管理端口安装和配置在同一子网上的 DHCP 服务器。

每个存储阵列都有一个控制器（单工）或两个控制器（双工），每个控制器有两个存储管理端口。每个管理端口都将分配一个 IP 地址。

以下说明是指具有两个控制器的存储阵列（双工配置）。

步骤

1. 如果尚未连接以太网缆线，请将其连接到管理工作站以及每个控制器（ A 和 B ）上的管理端口 1 。

   DHCP 服务器会为每个控制器的端口 1 分配一个 IP 地址。

   > 请勿在任一控制器上使用管理端口 2 。端口 2 保留供 NetApp 技术人员使用。

   > 如果断开并重新连接以太网缆线，或者存储阵列已重新启动，则 DHCP 会重新分配 IP 地址。此过程会一直进行，直到配置了静态 IP 地址为止。建议您避免断开电缆连接或重新启动阵列。

   如果存储阵列无法在 30 秒内获取 DHCP 分配的 IP 地址，则会设置以下默认 IP 地址：

- 控制器 A ，端口 1： 169.254.128.101
- 控制器 B ，端口 1： 169.254.128.102
- 子网掩码： 255.255.0.0

2. 找到每个控制器背面的 MAC 地址标签，然后向网络管理员提供每个控制器端口 1 的 MAC 地址。

   网络管理员需要使用 MAC 地址来确定每个控制器的 IP 地址。要通过浏览器连接到存储系统，您需要使用这些 IP 地址。

# 配置子网管理器

## 子网管理器必须在您的环境中的交换机或主机上运行。如果您正在主机端运行此命令，请使用以下操作步骤进行设置。

步骤

1. 在要运行子网管理器的所有主机上安装 `opensm` 软件包。
2. 使用 `ibstat -p` 命令查找 HBA 端口的 `GUID0` 和 `GUID1` 。例如：

```
# ibstat -p
 0x248a070300a80a80
 0x248a070300a80a81
```

3. 在主机上连接的 HCA 的每个端口上启用子网管理器：

   - SLES 示例 *
     - 在 /etc/rc.d/rc.after 中添加以下两行。将步骤 2 中找到的值替换为 `GUID0` 和 `GUID1` 。对于 `P0` 和 `P1` ，请使用子网管理器的优先级，其中 1 为最低优先级， 15 为最高优先级：

       ```
       opensm -B -g GUID0 -p P0 -f /var/log/opensm-ib0.log
       opensm -B -g GUID1 -p P1 -f /var/log/opensm-ib1.log
       ```

       使用值替换的命令示例：

       ```
       # cat /etc/rc.d/rc.local
        opensm -B -g 0x248a070300a80a80 -p 15 -f /var/log/opensm-ib0.log
        opensm -B -g 0x248a070300a80a81 -p 1 -f /var/log/opensm-ib1.log
       ```

   - RHEL 示例 *
     - 将以下两行添加到 /etc/rc.d/rc.local 。将步骤 2 中找到的值替换为 `GUID0` 和 `GUID1` 。对于 `P0` 和 `P1` ，请使用子网管理器的优先级，其中 1 为最低优先级， 15 为最高优先级：

```
opensm -B -g GUID0 -p P0 -f /var/log/opensm-ib0.log
opensm -B -g GUID1 -p P1 -f /var/log/opensm-ib1.log
```

使用值替换的命令示例：

```
# cat /etc/rc.d/rc.local
 opensm -B -g 0x248a070300a80a80 -p 15 -f /var/log/opensm-ib0.log
 opensm -B -g 0x248a070300a80a81 -p 1 -f /var/log/opensm-ib1.log
```

# 安装和配置 Linux Host Utilities

Linux Unified Host Utilities 软件包包含用于管理 NetApp 存储的工具，包括故障转移策略和物理路径。

步骤

1. 使用 "NetApp 互操作性表工具" 确定要安装的 Unified Host Utilities 的适当版本。

   在每个支持的配置中，版本会以一列的形式列出。

2. 从下载 Unified Host Utilities "NetApp 支持"。

> 或者，您也可以使用 SANtricity SMdevices 实用程序执行与统一主机实用程序工具相同的功能。SMdevices 实用程序包含在 SMutils 软件包中。SMutils 软件包是一组实用程序，用于验证主机从存储阵列中看到的内容。它作为 SANtricity 软件安装的一部分提供。

# 安装适用于 SMCLI 的 SANtricity 存储管理器（ SANtricity 软件 11.53 或更早版本）

如果您使用的是 SANtricity 软件 11.53 或更早版本，则可以在管理工作站上安装 SANtricity 存储管理器软件，以帮助管理阵列。

SANtricity 存储管理器包括用于执行其他管理任务的命令行界面（ CLI ）以及用于通过 I/O 路径将主机配置信息推送到存储阵列控制器的主机上下文代理。

> 如果您使用的是 SANtricity 软件 11.60 及更高版本，则无需执行以下步骤。SANtricity 安全命令行界面（ SMcli ）包含在 SANtricity 操作系统中，可通过 SANtricity 系统管理器下载。有关如何通过 SANtricity 系统管理器下载 SMCLI 的详细信息，请参阅 SANtricity 系统管理器联机帮助下的 _Download 命令行界面（ CLI ） _ 主题。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- SANtricity 软件 11.53 或更早版本。
- 正确的管理员或超级用户权限。

- SANtricity 存储管理器客户端的系统，最低要求如下：
  - * RAM *： 2 GB 用于 Java Runtime Engine
  - * 磁盘空间 *： 5 GB
  - * 操作系统 / 架构 *：有关确定支持的操作系统版本和架构的指导，请访问 "NetApp 支持"。从 * 下载 * 选项卡中，转到菜单：下载 [E 系列 SANtricity 存储管理器 ] 。

此任务介绍如何在 Windows 和 Linux 操作系统平台上安装 SANtricity 存储管理器，因为在数据主机使用 Linux 时， Windows 和 Linux 都是通用的管理工作站平台。

步骤

1. 从下载 SANtricity 软件版本 "NetApp 支持"。从 * 下载 * 选项卡中，转到菜单：下载 [E 系列 SANtricity 存储管理器 ] 。
2. 运行 SANtricity 安装程序。

| Windows | Linux |
| --- | --- |
| 双击 SMIA* 。 exe 安装包以开始安装。 | a. 转到 SMIA* .bin 安装包所在的目录。<br>b. 如果临时挂载点没有执行权限，请设置 `IATEMPDIR` 变量。示例： `IATEMPDIR=/root ./AMI-LINUXX64-11.25.0A00.0002.bin`<br>c. 运行 `chmod +x sMIA* .bin` 命令为文件授予执行权限。<br>d. 运行 ` ./SMIA* .bin` 命令启动安装程序。 |

3. 使用安装向导在管理工作站上安装软件。

# 访问 SANtricity 系统管理器并使用设置向导

## 要配置存储阵列，您可以使用 SANtricity 系统管理器中的设置向导。

SANtricity System Manager 是一个基于 Web 的界面，嵌入在每个控制器上。要访问用户界面，请将浏览器指向控制器的 IP 地址。设置向导可帮助您开始进行系统配置。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 带外管理。
- 用于访问 SANtricity 系统管理器的管理工作站，其中包括以下浏览器之一：

| 浏览器 | 最低版本 |
| --- | --- |
| Google Chrome | 79. |
| Microsoft Internet Explorer | 11. |
| Microsoft Edge | 79. |

| 浏览器 | 最低版本 |
| --- | --- |
| Mozilla Firefox | 70 |
| Safari | 12 |

在打开 System Manager 或刷新浏览器且至少满足以下条件之一时，向导将自动重新启动：

- 未检测到池和卷组。
- 未检测到工作负载。
- 未配置任何通知。

步骤

1. 在浏览器中，输入以下 URL ： ` https://<DomainNameOrIPAddress>`

   `IPAddress` 是一个存储阵列控制器的地址。

   首次在尚未配置的阵列上打开 SANtricity 系统管理器时，将显示设置管理员密码提示符。基于角色的访问管理可配置四个本地角色：管理员，支持，安全性和监控。后三个角色具有无法猜测的随机密码。为管理员角色设置密码后，您可以使用管理员凭据更改所有密码。有关四个本地用户角色的详细信息，请参见 SANtricity System Manager 用户界面中提供的联机帮助。

2. 在设置管理员密码和确认密码字段中输入管理员角色的 System Manager 密码，然后单击 * 设置密码 * 。

   如果未配置池，卷组，工作负载或通知，则设置向导将启动。

3. 使用设置向导执行以下任务：
   - * 验证硬件（控制器和驱动器） * —验证存储阵列中的控制器和驱动器数量。为阵列分配一个名称。
   - * 验证主机和操作系统 * - 验证存储阵列可以访问的主机和操作系统类型。
   - * 接受池 * - 接受快速安装方法建议的池配置。池是一组逻辑驱动器。
   - * 配置警报 * - 允许 System Manager 在存储阵列出现问题时自动接收通知。
   - * 启用 AutoSupport * - 自动监控存储阵列的运行状况，并将派单发送给技术支持。
4. 如果尚未创建卷，请转到菜单： Storage[ 卷 > 创建 > 卷 ] 创建一个卷。

   有关详细信息，请参见 SANtricity System Manager 的联机帮助。

# 配置多路径软件

## 要为存储阵列提供冗余路径，您可以配置多路径软件。

您必须在系统上安装所需的软件包。

- 对于 Red Hat （ RHEL ）主机，运行 `rpm -q device-mapper-multipath` 验证软件包是否已安装。
- 对于 SLES 主机，请运行 `rpm -q multipath-tools` 来验证软件包是否已安装。

如果尚未安装操作系统，请使用操作系统供应商提供的介质。

如果某个物理路径中断，多路径软件可提供指向存储阵列的冗余路径。多路径软件为操作系统提供一个虚拟设备，该虚拟设备表示存储的活动物理路径。多路径软件还可管理更新虚拟设备的故障转移过程。

您可以在 Linux 安装中使用设备映射程序多路径（ DM-MP ）工具。默认情况下，在 RHEL 和 SLES 中禁用 DM-MP 。要在主机上启用 DM-MP 组件，请完成以下步骤。

步骤

1. 如果尚未创建 multipath.conf 文件，请运行 ` # touch /etc/multipath.conf` 命令。
2. 使用默认多路径设置，将 multipath.conf 文件留空。
3. 启动多路径服务。

```
# systemctl start multipathd
```

4. 运行 `uname -r` 命令以保存内核版本。

```
# uname -r
3.10.0-327.el7.x86_64
```

在向主机分配卷时，您将使用此信息。

5. 执行以下操作之一在启动时启用 `multipathd` 守护进程。

| 如果使用的是 ... | 执行此操作 ... |
|---|---|
| RHEL 7.x 和 8.x 系统： | `systemctl enable multipathd` |
| SLES 12.x 和 15.x 系统： | `systemctl enable multipathd` |

6. 在 /boot 目录下重建 `initramfs` 映像或 `initrd` 映像：

| 如果使用的是 ... | 执行此操作 ... |
|---|---|
| RHEL 7.x 和 8.x 系统： | `dRacut -force -add multipath` |
| SLES 12.x 和 15.x 系统： | `dRacut -force -add multipath` |

7. 确保在启动配置文件中选择了新创建的 /boot/initrams-* 映像或 /boot/initrd-* 映像。

例如，对于 grub ，它为 ` /boot/grub/menu.lst` ；对于 grub2 ，它为 ` /boot/grub2/menu.cfg` 。

8. 使用联机帮助中的 " 手动创建主机 " 操作步骤检查是否已定义主机。如果启用了自动负载平衡功能，请验证每种主机类型是否为 * Linux DM-MP （内核 3.10 或更高版本） * ；如果禁用了自动负载平衡功能，请验证每种主机类型是否为 * Linux DM-MP （内核 3.9 或更早版本） * 。如有必要，将选定主机类型更改为相应的

设置。

9. 重新启动主机。

# 设置 multipath.conf 文件

multipath.conf 文件是多路径守护进程 multipathd 的配置文件。

multipath.conf 文件会覆盖 multipathd 的内置配置表。

> 对于 SANtricity 操作系统 8.30 及更高版本， NetApp 建议使用提供的默认设置。

不需要对/etc/multipath.conf进行任何更改。

# 确定主机端口 GUID 并进行建议的设置

InfiniBand diags 软件包包含用于显示每个 InfiniBand （ IB ）端口的全局唯一 ID （ GUID ）的命令。通过附带的软件包支持的大多数具有 OFED/RDMA 的 Linux 分发版也具有 InfiniBand diags 软件包，其中包含用于显示有关 HCA 的信息的命令。

步骤

1. 使用操作系统的软件包管理命令安装 InfiniBand 诊断软件包。
2. 运行 `ibstat` 命令以显示端口信息。
3. 在上记录启动程序的 GUID SRP 工作表。
4. 在 HBA 实用程序中选择相应的设置。

   的注释列中列出了适用于您的配置的设置 "NetApp 互操作性表工具"。

# 配置网络连接— SRP 基于 Infiniband

如果您的配置使用基于 Infiniband 的 SRP 协议，请按照本节中的步骤进行操作。

要将 Linux 主机连接到存储阵列，必须使用相应的选项启用 InfiniBand 驱动程序堆栈。不同 Linux 分发版的特定设置可能会有所不同。检查 "NetApp 互操作性表工具" 有关特定于您的解决方案的具体说明和其他建议设置，请参见。

步骤

1. 为您的操作系统安装 OFED/RDMA 驱动程序堆栈。
   - SLES *

     ```
     zypper install rdma-core
     ```

   - RHEL *

```
yum install rdma-core
```

2. 配置 OFED/RDMA 以加载 SRP 模块。
   - SLES *

     ```
     zypper install srp_daemon
     ```

   - RHEL *

     ```
     yum install srp_daemon
     ```

3. 在 OFED/RDMA 配置文件中，设置 `Srp_load=yes` 和 `Srp_daema_enable=yes` 。

   RDMA 配置文件位于以下位置：

   ```
   /etc/rdma/rdma.conf
   ```

4. 启用并启动 OFED/RDMA 服务。
   - RHEL 7.x 和 SLES 12.x 或更高版本 *
     - 要在启动时加载 InfiniBand 模块，请执行以下操作：

       ```
       systemctl enable rdma
       ```

     - 要立即加载 InfiniBand 模块，请执行以下操作：

       ```
       systemctl start rdma
       ```

5. 启用 SRP 守护进程。
   - RHEL 7.x 和 SLES 12 或更高版本 *
     - 要使 SRP 守护进程在启动时启动，请执行以下操作：

       ```
       systemctl enable srp_daemon
       ```

     - 立即启动 SRP 守护进程：

       ```
       systemctl start srp_daemon
       ```

6. 如果需要修改 SRP 配置，请输入以下命令创建 ` /etc/modprobe.d/IB_SRP.conf` 。

```
options ib_srp cmd_sg_entries=255 allow_ext_sg=y
indirect_sg_entries=2048
```

   a. 在 ` /etc/sSRP 守护进程 .conf` 下，添加以下行。

```
a    max_sect=4096
```

# 创建分区和文件系统

## 由于新 LUN 在 Linux 主机首次发现时没有分区或文件系统，因此必须先格式化 LUN ，然后才能使用它。您也可以选择在 LUN 上创建文件系统。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 主机发现的 LUN 。
- 可用磁盘的列表。（要查看可用磁盘，请在 /dev/mapper 文件夹中运行 `ls` 命令。）

您可以使用 GUID 分区表（ GPT ）或主启动记录（ MBR ）将磁盘初始化为基本磁盘。

使用 ext4 等文件系统格式化 LUN 。某些应用程序不需要执行此步骤。

步骤

1. 发出 `sanlun lun show -p` 命令，以检索映射磁盘的 SCSI ID 。

   SCSI ID 是一个 33 个字符的十六进制数字字符串，从数字 3 开始。如果启用了用户友好名称，则设备映射程序会将磁盘报告为 mpath ，而不是 SCSI ID 。

```
# sanlun lun show -p

                E-Series Array: ictm1619s01c01-
SRP(60080e50002908b40000000054efb9d2)
                   Volume Name:
               Preferred Owner: Controller in Slot B
                 Current Owner: Controller in Slot B
                          Mode: RDAC (Active/Active)
                       UTM LUN: None
                           LUN: 116
                      LUN Size:
                       Product: E-Series
                   Host Device:
mpathr(360080e50004300ac000007575568851d)
              Multipath Policy: round-robin 0
            Multipath Provider: Native
--------- ---------- ------- ------------
-----------------------------------------------
host      controller                      controller
path      path       /dev/   host         target
state     type       node    adapter      port
--------- ---------- ------- ------------
-----------------------------------------------
up        secondary  sdcx    host14       A1
up        secondary  sdat    host10       A2
up        secondary  sdbv    host13       B1
```

2. 根据适用于您的 Linux 操作系统版本的方法创建新分区。

   通常，标识磁盘分区的字符会附加到 SCSI ID （例如，数字 1 或 P3 ）中。

```
# parted -a optimal -s -- /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a
mklabel
gpt mkpart primary ext4 0% 100%
```

3. 在分区上创建文件系统。

   创建文件系统的方法因所选的文件系统而异。

```
# mkfs.ext4 /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1
```

4. 创建一个文件夹以挂载新分区。

```
# mkdir /mnt/ext4
```

5. 挂载分区。

```
# mount /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1 /mnt/ext4
```

# 验证主机上的存储访问

在使用卷之前，您需要验证主机是否可以将数据写入卷并将其读回。

使用文件系统格式化的初始化卷。

步骤

1. 在主机上，将一个或多个文件复制到磁盘的挂载点。
2. 将文件复制回原始磁盘上的其他文件夹。
3. 运行 `dIFF` 命令将复制的文件与原始文件进行比较。

删除复制的文件和文件夹。

# 记录基于 IB 的 SRP 配置

您可以生成并打印此页面的 PDF ，然后使用以下工作表记录基于 InfiniBand 的 SRP 存储配置信息。要执行配置任务，您需要此信息。

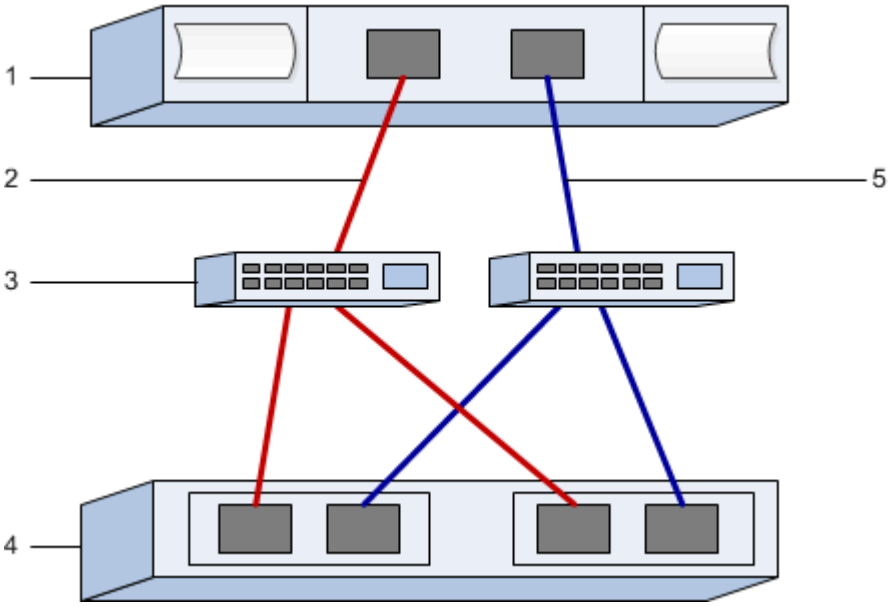


主机标识符

启动程序 GUID 在任务中确定， 确定主机端口 GUID 并进行建议的设置。

| 标注编号 | 主机（启动程序）端口连接 | **GUID** |
|---|---|---|
| 1. | 主机 | _ 不适用 _ |
| 3. | 交换机 | _ 不适用 _ |
| 4. | 目标（存储阵列） | _ 不适用 _ |
| 2. | 主机端口 1 到 IB 交换机 1 （ "A" 路径） | |
| 5. | 主机端口 2 到 IB 交换机 2 （ "B" 路径） | |

## 建议的配置

建议的配置包括两个启动程序端口和四个目标端口。

## 正在映射主机名

映射主机名会在工作流期间创建。

| 正在映射主机名 |
|---|
| |
| 主机操作系统类型 |
| |

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。