# 主機連接埠傳輸協定轉換

## E-Series Systems

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/maintenance-ef600/hpp-overview-supertask-concept.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

主機連接埠傳輸協定轉換 . . . . . 1
EF300或EF600主機傳輸協定轉換需求 . . . . . 1
變更EF300或EF600的主機傳輸協定 . . . . . 1
完成EF300或EF600的主機傳輸協定轉換 . . . . . 8

# 主機連接埠傳輸協定轉換

## EF300或EF600主機傳輸協定轉換需求

在轉換EF300或EF600陣列的主機傳輸協定之前、請先檢閱下列需求。

- 您已排定此程序的停機維護時間。
- 執行轉換時、您必須停止主機I/O作業。在成功完成轉換之前、您無法存取儲存陣列上的資料。
- 您正在使用頻外管理。（您無法使用頻內管理來完成此程序。）
- 您已取得轉換所需的硬體、其中可能包括一組新的HIC和/或SFP。您的NetApp銷售代表可協助您判斷所需的硬體、並協助您訂購正確的零件。
- 雙傳輸協定SFP收發器支援16GB和8Gb FC、以及10Gb iSCSI。因此、如果您使用雙傳輸協定、而且只是在FC和iSCSI之間切換、或是在iSCSI之間切換、則不需要變更SFP。
- 某些主機連接埠傳輸協定轉換可能需要新增或升級主機介面卡。

## 變更EF300或EF600的主機傳輸協定

請遵循此程序、變更EF300或EF600陣列中的主機連接埠傳輸協定。此程序僅適用於使用Infiniband（IB）或Fibre Channel（FC）的主機介面卡（HIC）。

### 步驟1：取得功能套件金鑰

若要取得功能套件金鑰、您需要控制器機櫃的序號、功能啟動代碼、以及儲存陣列的功能啟用識別碼。

步驟

1. 找出序號。
   a. 從「支援系統管理程式」中選取功能表：「Support（支援中心）」SANtricity 。
   b. 選取*支援資源*索引標籤後、捲動至*檢視頂端儲存陣列內容*區段。
   c. 找到*機箱序號*、然後將此值複製到文字檔。

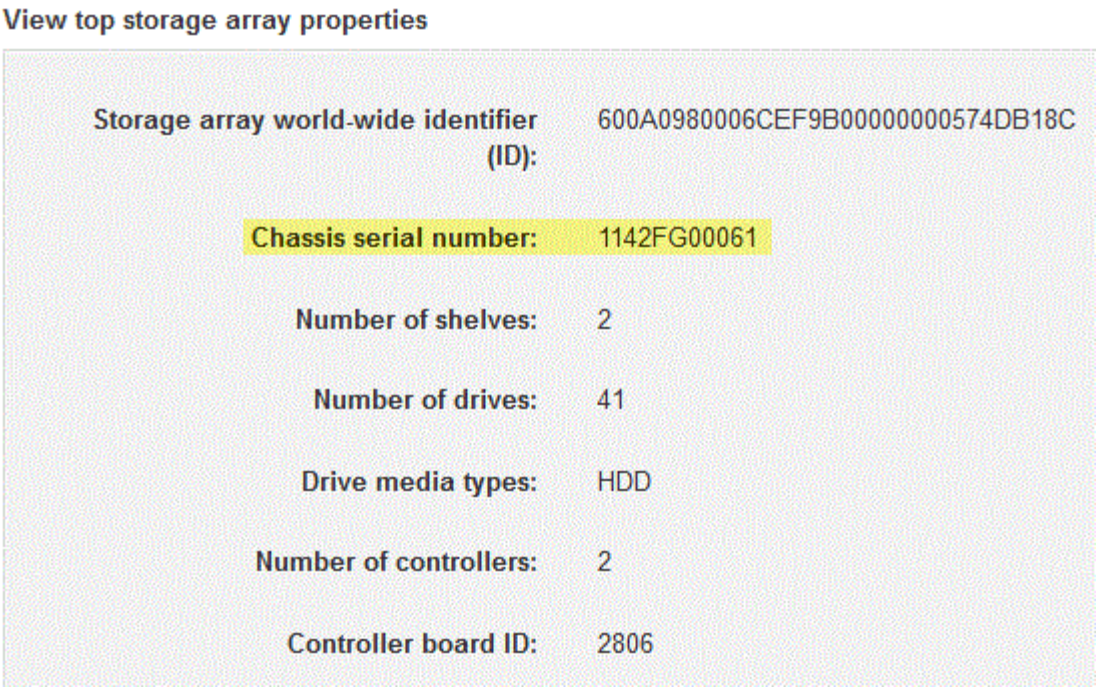


2. 找到*功能套件子模型ID*。
   a. 從「支援系統管理員」SANtricity 中選取*「支援」*。
   b. 選取*支援中心*方塊。
   c. 在Support Resources（支持資源）選項卡上，找到並選擇* Storage Array Profile*（儲存陣列配置文件）鏈接。
   d. 在文字方塊中輸入*功能套件子模型ID*、然後按一下*尋找*。
   e. 找出用於初始組態的功能套件子模型ID。

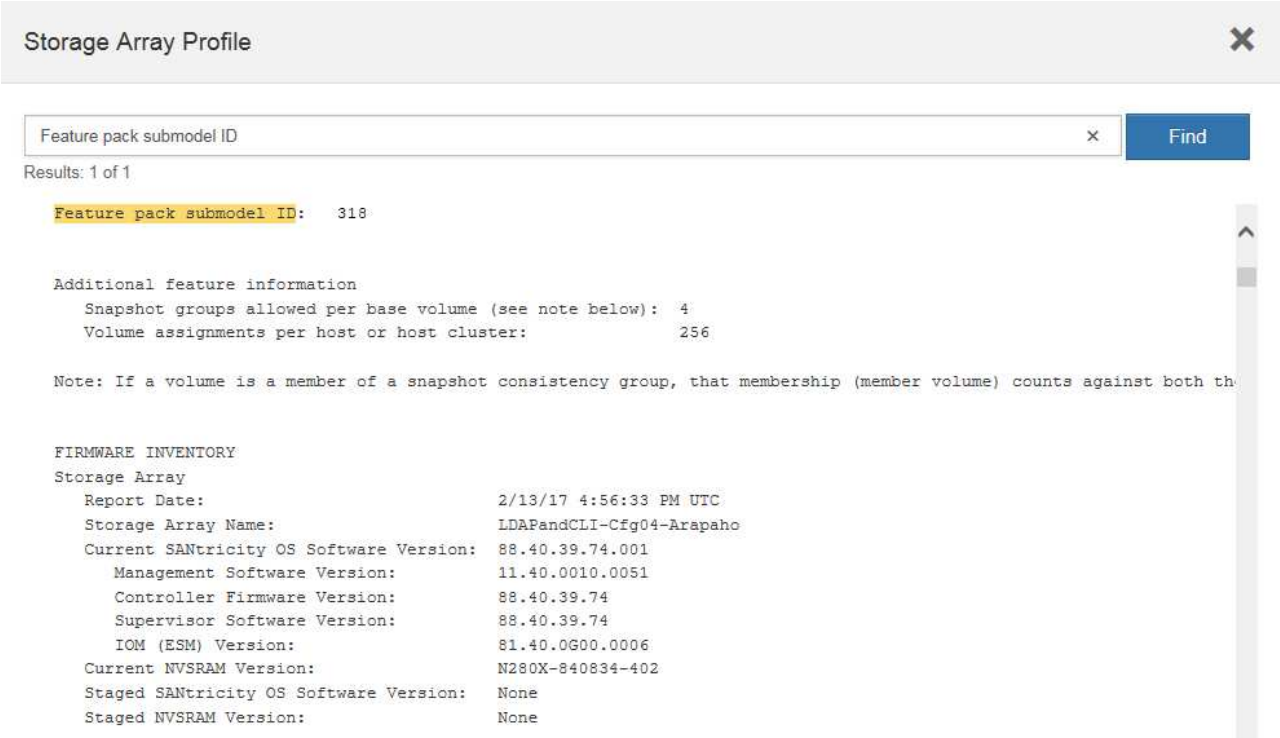

3. 使用功能套件子模型ID、找出開始組態的對應控制器子模型ID、並在下表中找到所需結束組態的功能啟動代碼。然後、將該功能啟動代碼複製到文字檔。

| 正在啟動組態 | | 結束組態 | | 功能啟動代碼 |
|---|---|---|---|---|
| 控制器子機型ID | HIC連接埠 | 控制器子機型ID | HIC連接埠 | |
| 443.. | NVMe / FC 、NVMe / Roce 或 iSCSI | 444.. | NVMe / FC 或 NVMe / IB | DH5-HB4-ZK9QH |
| 448 | FC | JHX-UB4-ZGTP1 | 491 | ISER / IB |
| 0H1-675-Z5SII | 492. | SRP/IB | NHD-V75-ZB6ZX | 444.. |
| NVMe / FC或NVMe / IB | 443.. | NVMe / FC 、NVMe / Roce 或 iSCSI | YH3-XB4-ZJRIZ | 448 |
| FC | 2HU-BB4-ZFCG5 | 491 | ISER / IB | 2H3-P75-Z6AQG |
| 492. | SRP/IB | 5HG-G75-ZDNEZ | 448 | FC |
| 443.. | NVMe / FC 、NVMe / Roce 或 iSCSI | 7Z-HB4-ZHAYW | 444.. | NVMe / FC或NVMe / IB |
| LHS-RB4-ZDV29 | 491 | ISER / IB | 胎心音6-977-Z7Q7H | 492. |
| SRP/IB | 0HI-Z75-ZE4L5 | 491 | ISER / IB | 443.. |
| NVMe / FC 、NVMe / Roce 或 iSCSI | MHQ - M85 - ZIJNT | 444.. | NVMe / FC或NVMe / IB | 4HS-685-ZJZ1U |
| 448 | FC | YHU-P85-ZLHCX | 465 | FC/PTL |
| AHX-985-ZMXMI | 492. | SRP/IB | ZZ-S85-ZNF4J | 492. |
| SRP/IB | 443.. | NVMe / FC 、NVMe / Roce 或 iSCSI | EH3-C85-Z0V93 | 444.. |
| NVMe / FC或NVMe / IB | BH5-V85-ZQDQJ | 448 | FC | 1H8-F85-ZRT1V |

| 正在啟動組態 | | 結束組態 | | 功能啟動代碼 |
|---|---|---|---|---|
| 465 | FC/PTL | 1HA-Y85-ZSB7S | 491 | ISER / IB |
| KHD-I85-ZUSMI | 465 | FC/PTL | 491 | 商用 |
| 6H8-S75-Z98fh | 492. | SRP | NHL-J75-ZFL3W | 516 |
| NVMe / FC 、NVMe / Roce 或 iSCSI | 517 | NVMe / IB 或 NVMe / FC | LHF-285-ZV9YZ | 518 |
| FC | IHI-L85- ZXQEP | 519 | ISER / IB | RHK-585-ZY7P5 |
| 520 | FC-PTL | NHN-0955-ZZ0XF | 5221 | SRP/IB |
| GHP/895-Z25BD | 517 | NVMe / IB 或 NVMe / FC | 516 | NVMe / FC 、NVMe / Roce 或 iSCSI |
| 7HS-R95-Z3M06. | 518 | FC | Uhu-B95-Z43X2 | 519 |
| FC-PTL | 8HX-U95-Z5K6F | 520 | ISER / IB | UHZ-E95-Z71LH |
| 5221 | SRP/IB | SH2-X95-Z8IVS | 518 | FC |
| 516 | NVMe / FC 、NVMe / Roce 或 iSCSI | UH5-H95-Z9Z58 | 517 | NVMe / FC或NVMe / IB |
| XH7-195-ZBGJC | 519 | FC-PTL | FHA-K95-ZCXX0 | 520 |
| ISER / IB | JHC-595-ZDE3X | 5221 | SRP/IB | 0HF-095- ZFVFN |
| 519 | FC-PTL | 516 | NVMe / FC 、NVMe / Roce 或 iSCSI | YHE-895-ZGCXS |
| 517 | NVMe / FC或NVMe / IB | 2HA-R95- ZHT83 | 518 | FC |
| 1HM-BA5-ZJALA | 520 | ISER / IB | YHA-UA5-ZKRXA | 5221 |
| SRP/IB | MHR-EA5-ZL83V | 520 | ISER / IB | 516 |

| 正在啟動組態 | | 結束組態 | | 功能啟動代碼 |
|---|---|---|---|---|
| NVMe / FC 、NVMe / Roce 或 iSCSI | HU-XA5-ZNPLT | 517 | NVMe / FC或NVMe / IB | YHW-HA5-Z07QK |
| 518 | FC | WZ-1A5-ZPN4U | 519 | FC/PTL |
| 7H2-KA5-ZR5C3. | 5221 | SRP | 3H5-4A5-ZSLVX | 5221 |
| SRP/IB | 516 | NVMe / FC 、NVMe / Roce 或 iSCSI | 1H7-NA5-ZT31W | 517 |
| NVMe / FC或NVMe / IB | XHA-7A5-ZVJGC | 518 | FC | KHC-QA5-ZW1P3 |
| 519 | FC/PTL | Che-AA5-ZXH2F | 520 | ISER / IB |

如果未列出您的控制器子機型ID、請聯絡 "NetApp支援"。

4. 在System Manager中、找到「啟用功能識別碼」。
   a. 前往功能表：設定[系統]。
   b. 向下捲動至*附加元件*。
   c. 在「變更功能套件」下、找到「功能啟用識別碼」。
   d. 複製此32位數號碼並貼到文字檔。

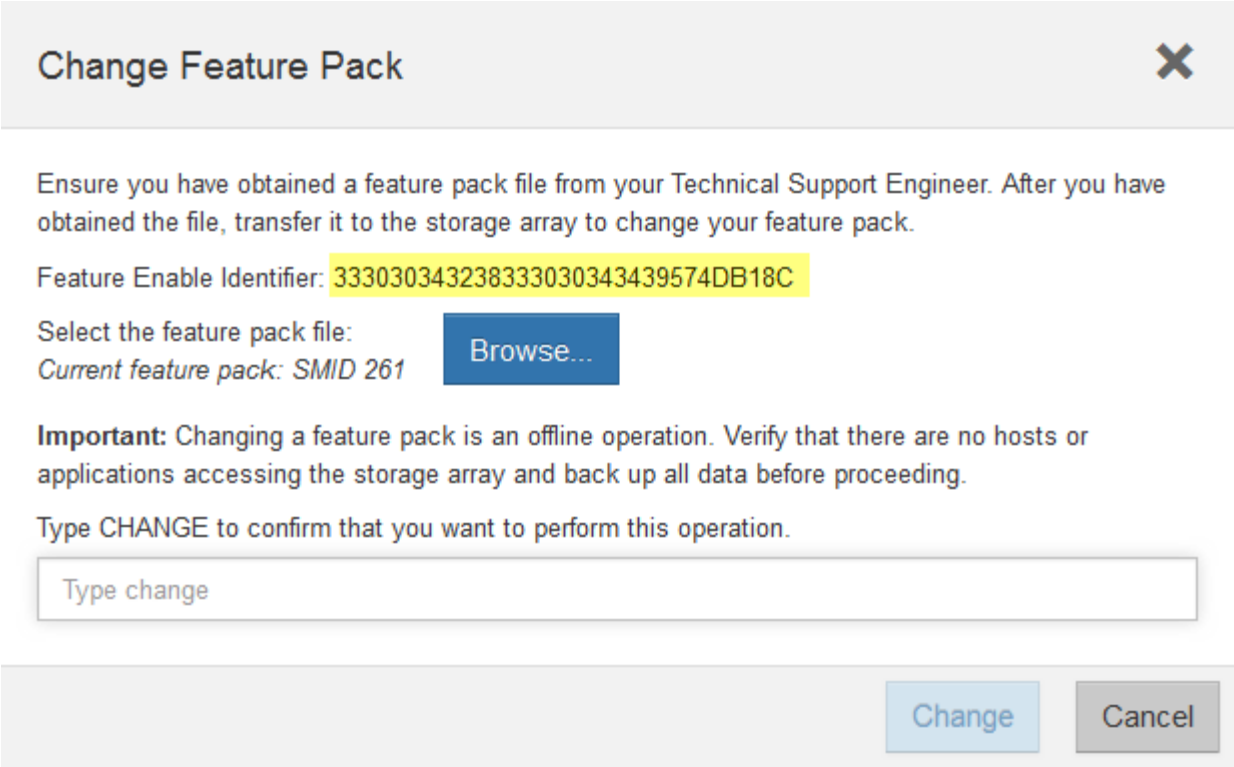


5. 前往 "NetApp授權啟動：儲存陣列優質功能啟動"，然後輸入取得功能套件所需的資訊。
   - 機箱序號
   - 功能啟動代碼
   - 功能啟用識別碼附註：Premium功能啟動網站包含「Premium功能啟動說明」的連結。 請勿嘗試將這些指示用於此程序。
6. 選擇是在電子郵件中接收功能套件的金鑰檔、還是直接從網站下載。

## 步驟2：停止主機I/O

在轉換主機連接埠的傳輸協定之前、請先停止主機的所有I/O作業。

在成功完成轉換之前、您無法存取儲存陣列上的資料。

步驟

1. 確保儲存陣列與所有連線的主機之間不會發生I/O作業。例如、您可以執行下列步驟：
   - 停止所有涉及從儲存設備對應至主機之LUN的程序。
   - 確保沒有任何應用程式將資料寫入從儲存設備對應至主機的任何LUN。
   - 卸載陣列上與磁碟區相關的所有檔案系統。

> 停止主機I/O作業的確切步驟取決於主機作業系統和組態、而這些步驟超出這些指示的範圍。如果您不確定如何停止環境中的主機I/O作業、請考慮關閉主機。

> 可能的資料遺失-如果您在執行I/O作業時繼續執行此程序、您可能會遺失資料。

2. 等待快取記憶體中的任何資料寫入磁碟機。

   當需要將快取資料寫入磁碟機時、每個控制器背面的綠色快取作用中LED會亮起。您必須等待此LED燈關閉。

3. 從「SView System Manager」首頁SANtricity 、選取*「View Operations in progress*」（檢視進行中的作業*）。
4. 請等待所有作業完成、然後再繼續下一步。

## 步驟3：變更功能套件

變更功能套件以轉換主機連接埠的主機傳輸協定。

步驟

1. 從「系統管理程式」中選取功能表：「設定」[System]。SANtricity
2. 在*附加元件*下、選取*變更功能套件*。

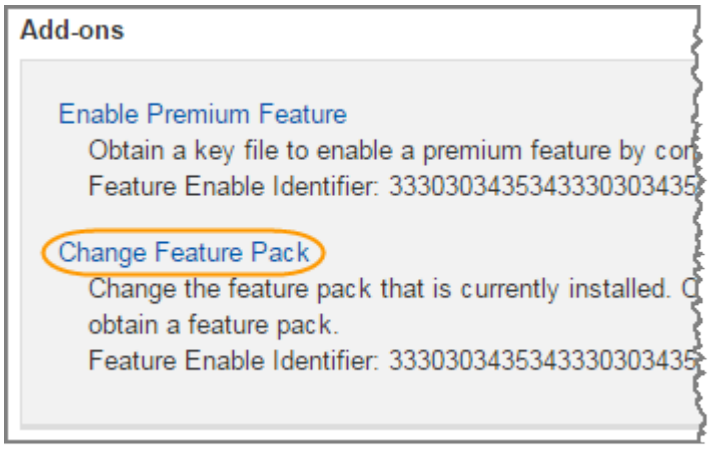


3. 按一下*瀏覽*、然後選取您要套用的功能套件。
4. 在欄位中輸入*變更*。
5. 按一下 * 變更 * 。

   功能套件移轉開始。兩個控制器會自動重新開機兩次、讓新功能套件生效。重新開機完成後、儲存陣列會返回回應狀態。

6. 確認主機連接埠具有您所期望的傳輸協定。
   a. 從「系統管理程式」中選取「硬體」SANtricity 。
   b. 按一下*顯示機櫃背面*。
   c. 選取控制器A或控制器B的圖形
   d. 從內容功能表中選取*檢視設定*。
   e. 選取*主機介面*索引標籤。
   f. 按一下*顯示更多設定*。

接下來呢？

前往 "完整的主機傳輸協定轉換"。

# 完成EF300或EF600的主機傳輸協定轉換

套用功能套件金鑰來轉換傳輸協定之後、您必須將主機設定為使用適當的傳輸協定。

如需逐步指示、請參閱適用於您系統的指南：

- "Linux Express組態"
- "VMware Express組態"
- "Windows Express組態"

特定設定可能有所不同。請檢查 "NetApp 互通性對照表" 以取得解決方案的特定指示和其他建議設定。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。