安裝並設定12個和24個磁碟機

E-Series Systems

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/install-hw-e2800-e5700/e2824-e5724-prepare-task.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安裝並設定12個和24個磁碟機 1
準備安裝 1
安裝硬體 4
連接纜線 7
完整的儲存系統設定與組態 10

安裝並設定12個和24個磁碟機

準備安裝

瞭解如何準備安裝E5724、EF570、EF280、E2812、E2824、 DE212C或DE224C系列儲存系統。

步驟

1. 建立帳戶並在註冊硬體 "NetApp支援"。
2. 確認您收到的包裝盒中有下列項目。

安裝磁碟機的磁碟櫃（擋板單獨包裝）
機架安裝硬體

下表列出您可能會收到的纜線類型。如果您收到的纜線未列於表中、請參閱 "Hardware Universe" 找出纜線並識別其用途。

連接器類型	纜線類型	使用
	乙太網路纜線 （如有訂購）	管理連線
	I/O纜線 （如有訂購）	資料主機佈線
	電源線 （如有訂購）	開啟儲存系統電源
	SAS纜線僅隨附於磁碟機櫃	SAS纜線

3. 請務必提供下列項目。

2號十字螺絲起子
手電筒

防靜電繫帶

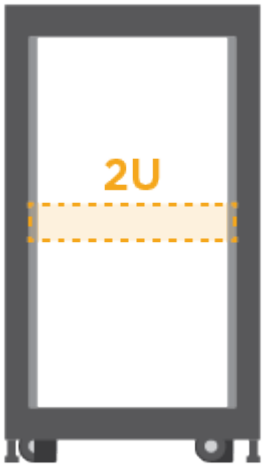

2U機架空間：標準19吋（48.30公分）機架、可容納2U機櫃、尺寸如下。

深度：19.0英寸（48.3公分）

寬度：17.6吋（44.7公分）

高度：3.34英吋（8.48公分）

機櫃：24個磁碟機

最大重量：60.5磅（27.4公斤）

管理軟體支援的瀏覽器：

- Google Chrome （第 89 版及更新版本）
- Microsoft Edge （ 90 版及更新版本）
- Mozilla Firefox （ 80 版及更新版本）
- Safari （版本 14 及更新版本）

安裝硬體

瞭解如何安裝E5724、EF570、EF280、E2812、E2824、 DE212C或DE224C儲存系統、位於雙柱機架或NetApp系統機櫃中。

開始之前

請務必執行下列動作：

- 請至以下網址註冊硬體： "NetApp支援"。
- 準備一個無靜電的平坦工作區。
- 取得一個防靜電腕帶、並採取防靜態預防措施。

請先閱讀所有指示、再繼續執行下列步驟。

步驟

1. 打開硬體內容物的包裝、然後將內含的硬體與裝箱單進行庫存。
2. 安裝滑軌。

   如果機架安裝硬體隨附說明、請參閱以取得有關如何安裝軌道的詳細資訊。如需其他機架安裝指示、請參閱 "機架安裝硬體"。

   從機架或機櫃底部到頂端安裝硬體、以避免設備翻覆。

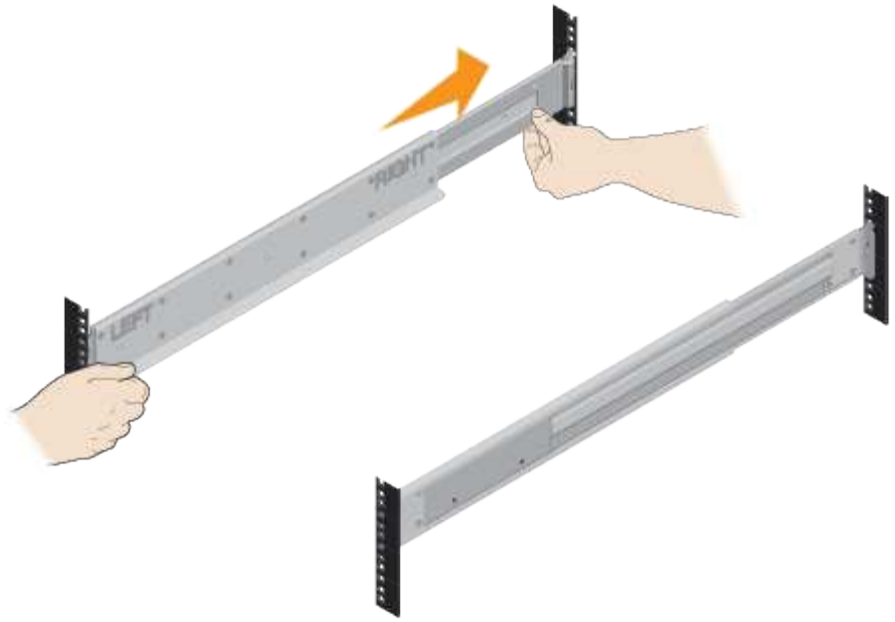

3. 安裝機櫃。

> 裝滿磁碟機時、每個磁碟櫃的重量約為64磅（29公斤）。需要兩人或機械搬移、才能安全搬移機櫃。

a. 從機櫃底部所需的機櫃開始、將機櫃背面（連接器的一端）放在軌道上。

b. 從底部支撐機櫃、將其滑入機

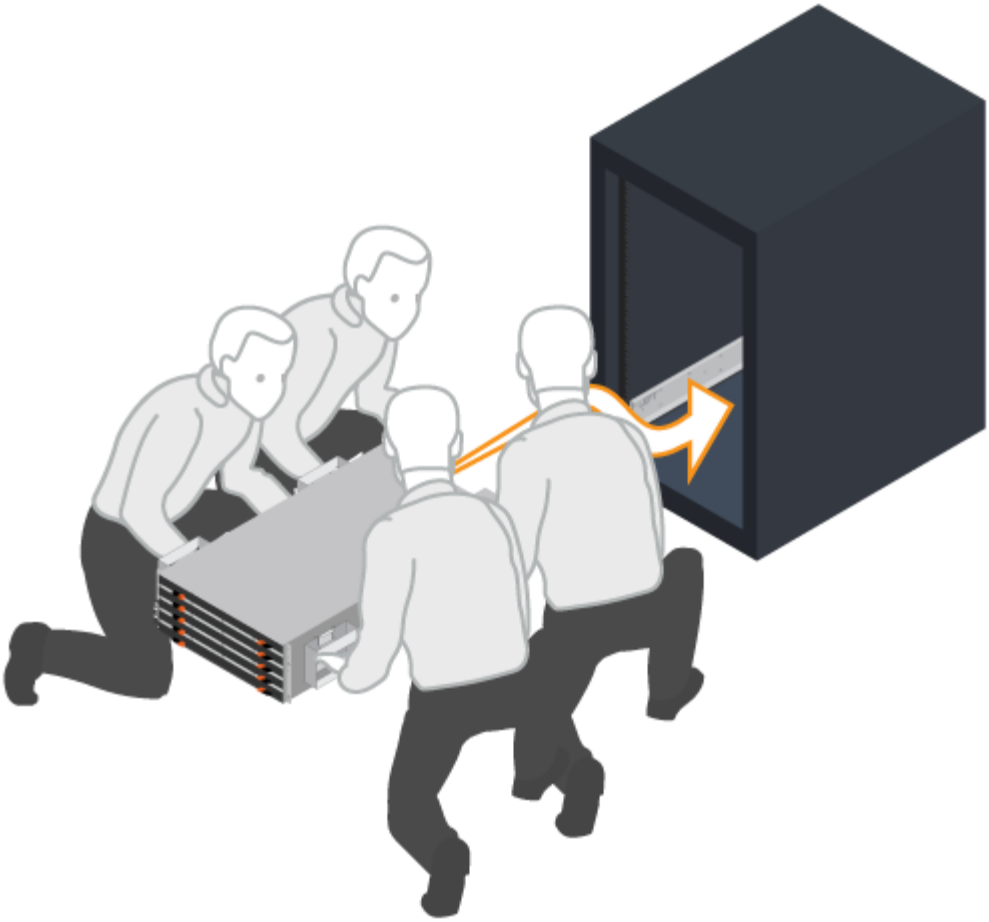

櫃。

4. 固定機櫃。

   依照指示將機櫃固定在機架上 "機架安裝硬體"。

   a. 將螺絲插入兩側機櫃頂端的第一孔和第三孔、將螺絲固定在機箱正面。
   b. 將兩個後托架放在機櫃上方後部的每一側。將螺絲插入每個支架的第一孔和第三孔、以固定機箱背面。

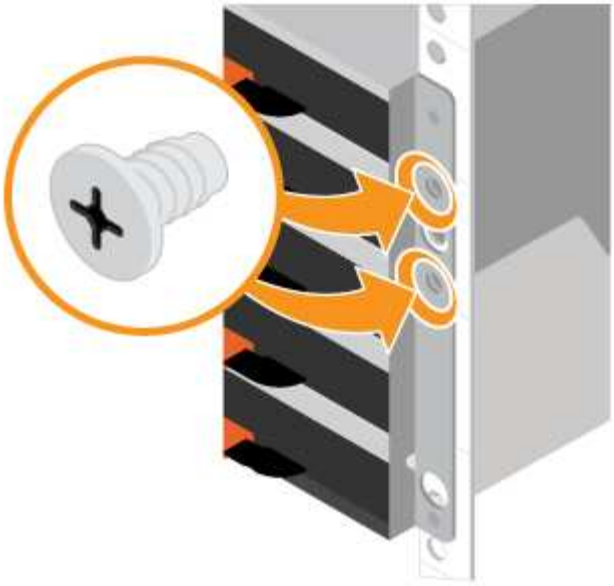

5. 安裝擋板或端蓋。
   a. 將前擋板放在控制器機櫃前方、使兩端的孔與控制器機櫃上的扣件對齊。
   b. 將擋板卡入定位。
   c. 如果您有選購的磁碟機櫃、請將左端蓋放在磁碟機櫃前方、使端蓋中的孔與機櫃左側的扣件對齊。
   d. 將端蓋卡入定位。
   e. 針對右端蓋重複上述步驟。

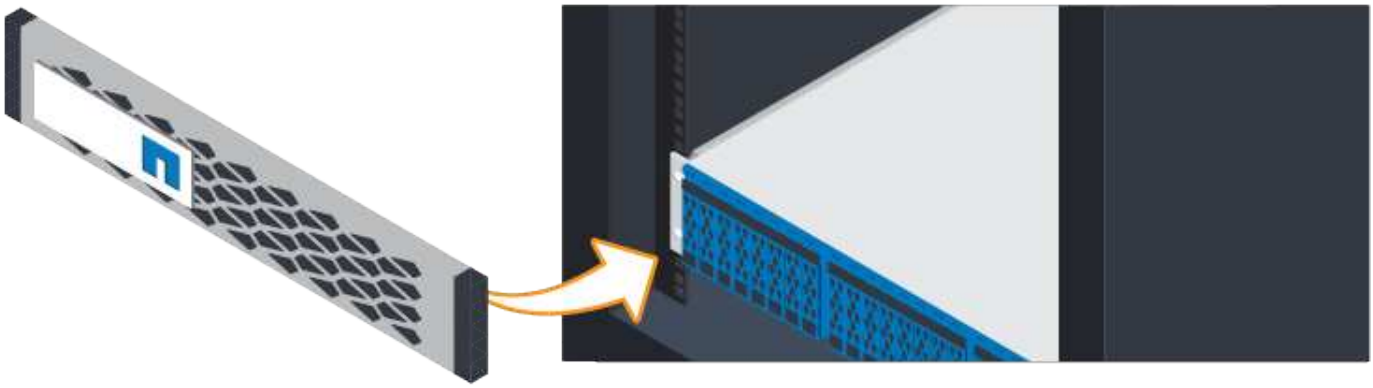

連接纜線

瞭解如何連接電源纜線、並在磁碟機櫃上開啟電源。

開始之前

- 安裝硬體。
- 採取防靜態預防措施。

此程序適用於IOM12和IOM12B磁碟機櫃。

IOM12B模組僅在SANtricity 不含作業系統11.70.2的版本上受支援。在安裝或升級至IOM12B之前、請先確認您的控制器韌體已更新。

此程序適用於類似的機櫃IOM熱交換或更換。這表示您只能將IOM12模組更換為另一個IOM12模組、或將IOM12B模組更換為另一個IOM12B模組。（您的機櫃可以有兩個IOM12模組、或有兩個IOM12B模組。）

步驟

1. 連接磁碟櫃。

   根據您的組態來連接系統纜線。如果您需要的纜線選項比所示範例更多、請參閱 "纜線"。

   如需所示範例、您需要下列纜線：

	• SAS纜線*

   範例**A**：**E5700**控制器機櫃採用標準**SAS**組態、具有三個**DE212C/DE224**磁碟櫃。

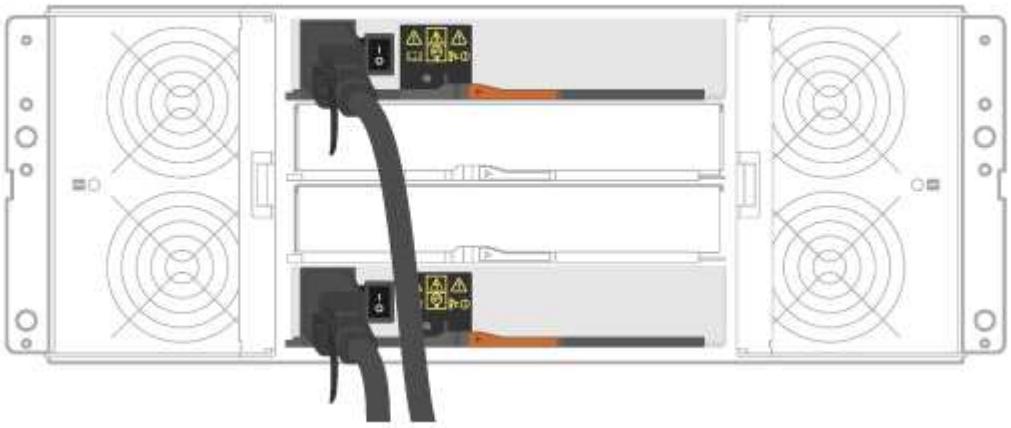

   a. 將控制器A纜線連接至第一個磁碟機櫃的IOM A。
   b. 將第一個磁碟機櫃的IOM A纜線連接至第二個磁碟機櫃的IOM A。
   c. 將第二個磁碟機櫃的IOM A纜線連接至第三個磁碟機櫃的IOM A。
   d. 將控制器B纜線連接至第三個磁碟機櫃的IOM B。
   e. 將第二個磁碟機櫃的IOM B纜線連接至第三個磁碟機櫃的IOM B。
   f. 將第一個磁碟機櫃的IOM B纜線連接至第二個磁碟機櫃的IOM B。

      範例**B**：**E5700**控制器機櫃、標準**SAS**組態中有一個**DE212C/DE224**磁碟櫃。

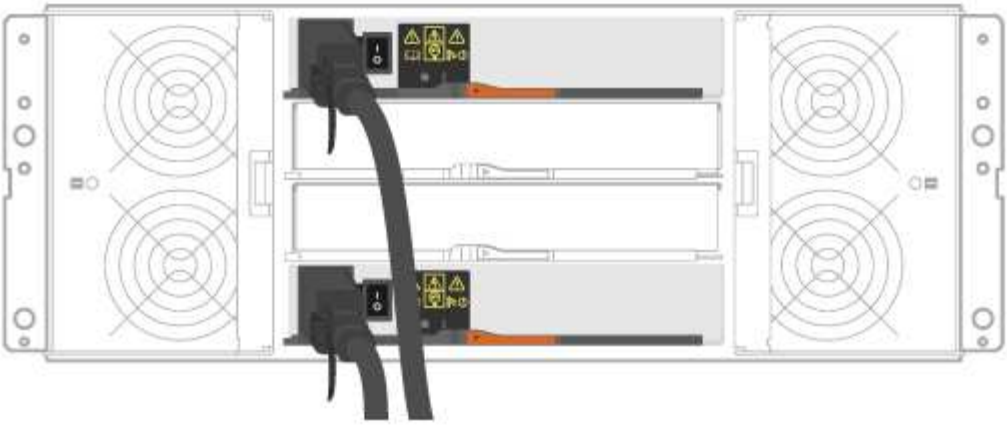

g. 纜線控制器A至IOM A

h. 纜線控制器B至IOM B

2. 為磁碟機櫃供電。

您需要下列纜線：

電源線	

確認磁碟機櫃電源開關已關閉。

a. 將每個機櫃的兩條電源線連接至機櫃或機架中的不同電力分配單元（PDU）。

b. 如果您有磁碟機櫃、請先開啟兩個電源開關。請先等待2分鐘、再為控制器機櫃供電。

c. 開啟控制器機櫃上的兩個電源開關。

d. 檢查每個控制器上的LED和七段顯示。

在開機期間、七段顯示器會顯示重複的OS順序（SD）空白、表示控制器正在執行一天開始的處理。控制器開機後、會顯示機櫃ID。

*範例：電源連線位於機櫃後方。

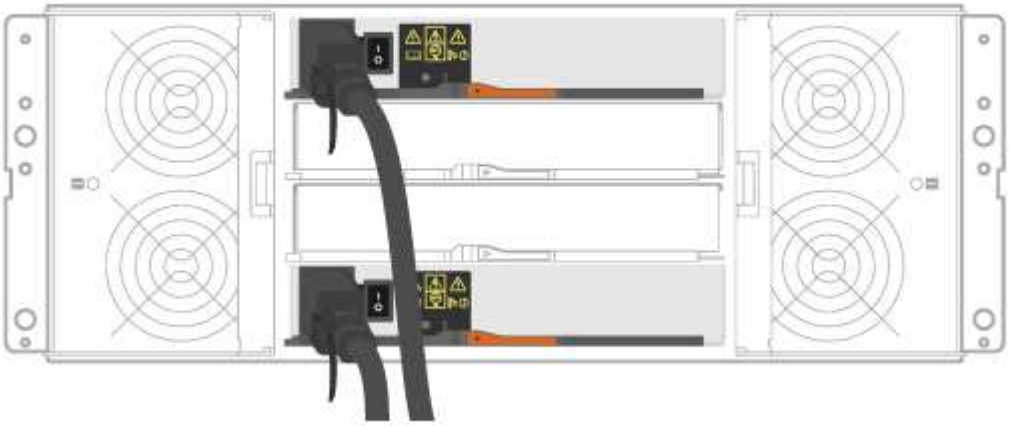

*

完整的儲存系統設定與組態

瞭解如何將控制器連接至網路、並完成儲存系統的設定與組態設定。

步驟1：連接資料主機

根據您的網路拓撲佈線系統。

> 如果您使用的是AIX®、則必須先在主機上安裝E系列多重路徑驅動程式、然後再將其連線至陣列。

選項1：直接附加拓撲

下列範例顯示使用直接附加拓撲連接至資料主機的纜線。

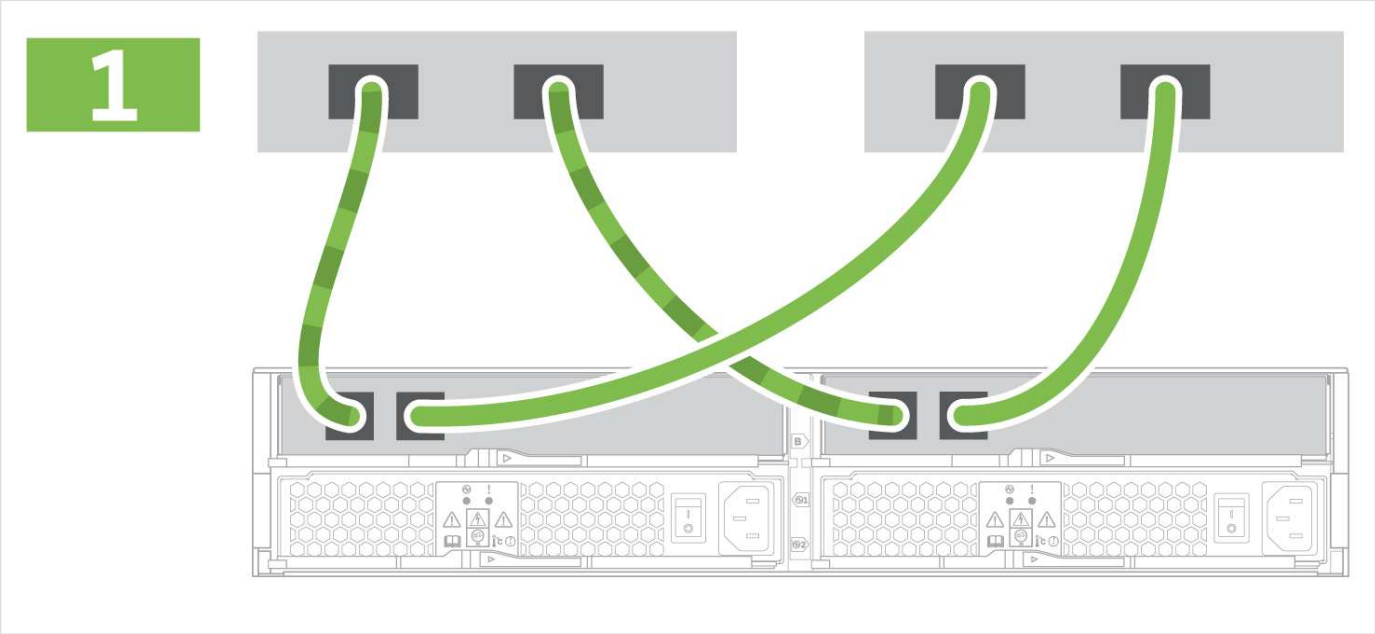

1. 將每個主機介面卡直接連接到控制器上的主機連接埠。

選項**2**：網路拓撲

下列範例顯示使用光纖拓撲連接至資料主機的纜線。

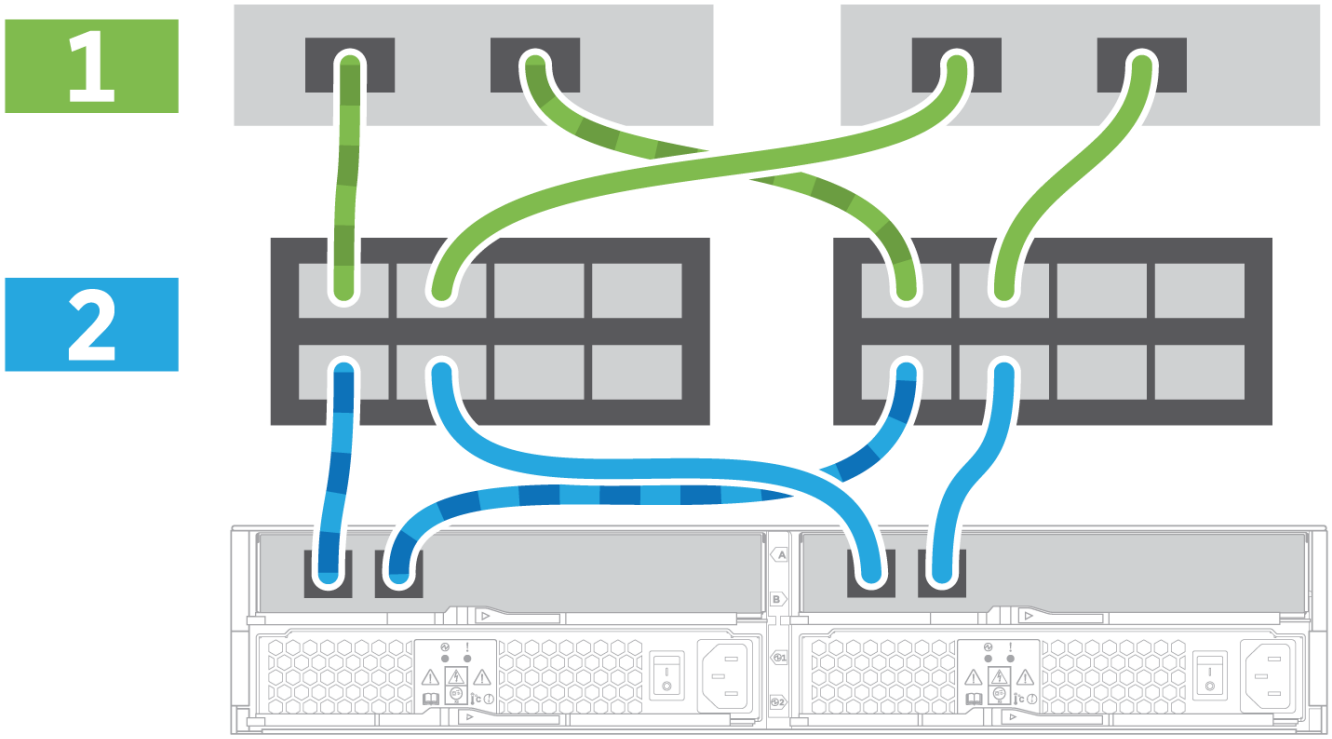

1. 將每個主機介面卡直接連接到交換器。
2. 將每個交換器直接連接至控制器上的主機連接埠。

步驟**2**：連線並設定管理連線

您可以使用下列兩種選項之一來設定控制器管理連接埠：使用DHCP伺服器或使用靜態IP位址。

選項**1**：**DHCP**伺服器

瞭解如何使用DHCP伺服器設定管理連接埠。

開始之前

- 設定DHCP伺服器、將IP位址、子網路遮罩和閘道位址建立關聯、作為每個控制器的永久租用。
- 從網路管理員處取得用於連線至儲存系統的指派IP位址。

步驟

1. 將乙太網路纜線連接至每個控制器的管理連接埠、並將另一端連接至網路。

乙太網路纜線（如有訂購）	

下圖顯示控制器管理連接埠位置的範例：

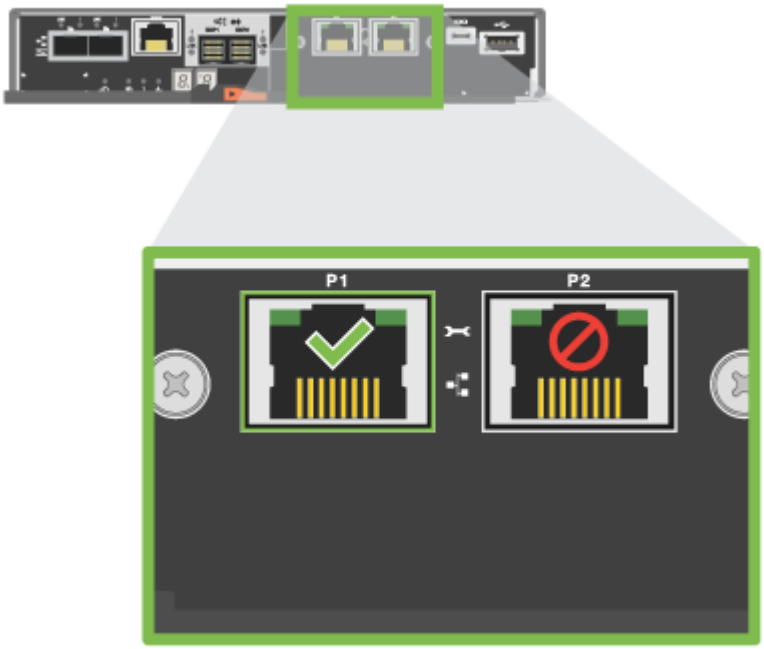

E2800控制器P1管理連接埠

E5700控制器P1管理連接埠

2. 開啟瀏覽器、然後使用網路管理員提供給您的其中一個控制器IP位址連線至儲存系統。

選項**2**：靜態**IP**位址

瞭解如何輸入IP位址和子網路遮罩、手動設定管理連接埠。

開始之前

- 從網路管理員處取得控制器的IP位址、子網路遮罩、閘道位址、以及DNS和NTP伺服器資訊。
- 確定您使用的筆記型電腦未從DHCP伺服器接收網路組態。

步驟

1. 使用乙太網路纜線、將控制器A的管理連接埠連接至筆記型電腦的乙太網路連接埠。

乙太網路纜線（如有訂購）

下圖顯示控制器管理連接埠位置的範例：

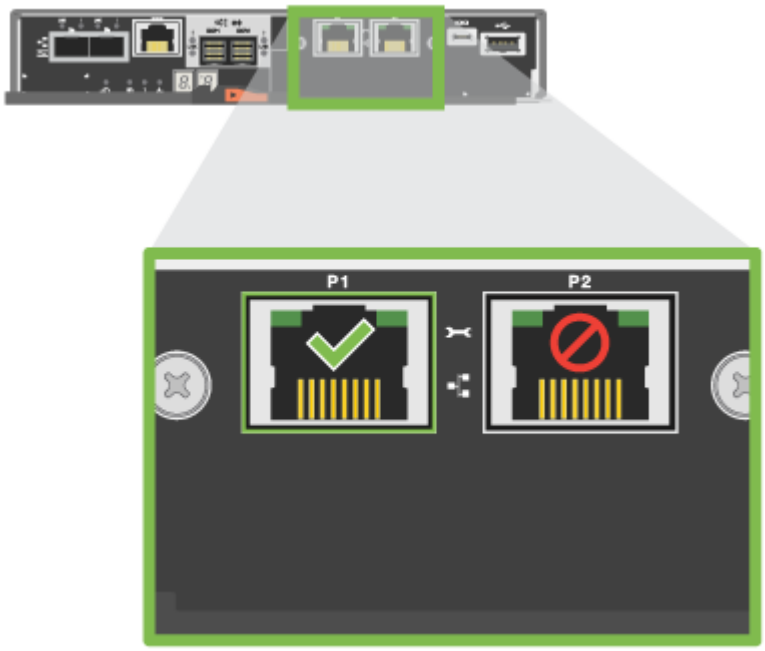

E2800控制器P1管理連接埠

E5700控制器P1管理連接埠

2. 開啟瀏覽器、然後使用預設IP位址（169.254.128.101）建立與控制器的連線。控制器會傳回自我簽署的憑證。瀏覽器會通知您連線不安全。
3. 請依照瀏覽器的指示繼續進行、然後啟動SANtricity 《系統管理程式》。

> 如果無法建立連線、請確認您沒有從DHCP伺服器接收網路組態。

4. 將儲存系統的密碼設定為登入。
5. 使用網路管理員在*設定網路設定*精靈中提供的網路設定來設定控制器A的網路設定、然後選取*完成*。

> 因為您重設IP位址、System Manager會失去與控制器的連線。

6. 從儲存系統中斷開筆記型電腦的連線、然後將控制器A上的管理連接埠連接至網路。
7. 在連線至網路的電腦上開啟瀏覽器、然後輸入控制器A的新設定IP位址。

> 如果失去控制器A的連線、您可以將乙太網路纜線連接至控制器B、以便透過控制器B（169.254.128.102）重新建立與控制器A的連線。

8. 使用您先前設定的密碼登入。

   此時將顯示Configure Network Settings（配置網路設定）精靈。

9. 使用網路管理員在*設定網路設定*精靈中提供的網路設定來設定控制器B的網路設定、然後選取*完成*。
10. 將控制器B連接至網路。
11. 在瀏覽器中輸入控制器B新設定的IP位址、以驗證控制器B的網路設定。

> 如果失去控制器B的連線、您可以使用先前驗證的控制器A連線、透過控制器A重新建立與控制器B的連線

步驟3：設定儲存系統

安裝硬體後、請使用SANtricity 「介紹」軟體來設定及管理儲存系統。

開始之前

- 設定管理連接埠。
- 驗證並記錄您的密碼和IP位址。

步驟

1. 使用此軟件來配置和管理您的儲存陣列。SANtricity
2. 在最簡單的網路組態中、將您的控制器連接至網頁瀏覽器、並使用SANtricity 「系統管理程式」來管理單一E2800或E5700系列儲存陣列。

若要存取System Manager、請使用您用來設定管理連接埠的相同IP位址。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。