導入後のタスク
HCI

NetApp
February 01, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci/docs/concept_nde_post_deployment_overview.html on February 01, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

導入後のタスク . . . 1
導入後のタスク . . . 1
サポートされるネットワーク変更 . . . 1
NetApp HCI コンピューティングノードで smartd サービスを無効にします . . . 4
設定済みのスイッチで「 lacp-individual 」コマンドを無効にします . . . 4
vCenter で NetApp HCC ロールを作成します . . . 5
VMware vSphere を最新の状態に維持 . . . 11
GPU 対応のコンピューティングノード用の GPU ドライバをインストールします . . . 11
NetApp Hybrid Cloud Control にアクセスします . . . 13
NetApp HCI コンピューティングノードのブートメディアの摩耗度を低減します . . . 14

導入後のタスク

導入後のタスク

導入プロセスで選択した内容によっては、 NetApp HCI システムを本番環境で使用する前に、最終的なタスクをいくつか実行する必要があります。たとえば、ファームウェアやドライバの更新、必要な最終的な設定変更などです。

- "サポートされるネットワーク変更"
- "NetApp HCI コンピューティングノードで smartd サービスを無効にします"
- "設定済みのスイッチで「 lacp-individual 」コマンドを無効にします"
- "vCenter で NetApp HCC ロールを作成します"
- "VMware vSphere を最新の状態に維持"
- "GPU 対応のコンピューティングノード用の GPU ドライバをインストールします"
- "NetApp Hybrid Cloud Control にアクセスします"
- "NetApp HCI コンピューティングノードのブートメディアの摩耗度を低減します"

詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

サポートされるネットワーク変更

NetApp HCI を導入したあとは、デフォルトのネットワーク設定に限定的な変更を加えることができます。ただし、円滑な運用と正しいネットワーク検出のためには、一定の要件を満たす必要があります。これらの要件を満たしていないと、原因 の想定外の動作が発生し、コンピューティングリソースとストレージリソースを拡張できなくなる可能性があります。

システムの導入後、使用するネットワークの要件に応じて、 VMware vSphere のデフォルトのネットワーク構成を次の点で変更できます。

- vSwitch の名前を変更します
- ポートグループ名を変更します
- ポートグループを追加および削除します
- 追加のポートの vmnic インターフェイスのフェイルオーバー順序を変更します 追加したグループ

H300Eの拡張時に、H500E、H700E、H410C、H610C、 およびH615Cコンピューティングノードの場合、NetApp HCI は、ノードの既存のコンピューティングクラスタが次の要件を満たしている必要があります。

- 最低4つのvmkインターフェイス
- 管理用vmkインターフェイス×1
- VMotion vmkインターフェイス×1
- ソフトウェアiSCSIイニシエータに対するiSCSIバインドが設定された同じサブネット上にある2つのvmks

> NetApp HCI 1.10以降では、クラスタを拡張しても、NetApp HCI はデフォルトのノード構成を満たしているとは限りません。
>
> 既存のコンピューティングクラスタ内の1つ以上のノードでVMware vSphereのデフォルト設定を変更すると、新しいノードの設定がクラスタ内の大部分のノードの設定に合わせて調整されます。

NetApp Deployment Engineのデフォルトの設定

NetApp Deployment Engineは、システムとケーブルの構成に応じてコンピューティングホストのデフォルトの構成を設定します。

H300E、H500E、H700E、H410Cの各コンピューティングノード

VMware vSphere Distributed Switch（VDS）を使用するH300E、H500E、H700E、H410Cの各ノードについて、6インターフェイス構成を示します。この構成は、 VMware vSphere Distributed Switch でのみサポートされ、 VMware vSphere Enterprise Plus ライセンスが必要です。

ネットワーク機能	**VMkernel**	**vmnic** （物理インターフェイス）
管理	vmk0	vmnic2 （ポート A ）、 vmnic3 （ポート B ）
iSCSI-A	vmk1	vmnic5 （ポート E ）
iSCSI-B	vmk2.	vmnic1 （ポート D ）
vMotion	vmk3.	vmnic4 （ポート C ）、 vmnic0 （ポート F ）

VMware vSphere Standard Switch （ VSS ）で 6 つのインターフェイスを使用する構成を次に示します。この構成では、 VMware vSphere Standard Switch （ VSS ）を使用します。

ネットワーク機能	**VMkernel**	**vmnic** （物理インターフェイス）
管理	vmk0	vmnic2 （ポート A ）、 vmnic3 （ポート B ）
iSCSI-A	vmk2.	vmnic1 （ポート E ）
iSCSI-B	vmk3.	vmnic5 （ポート D ）
vMotion	vmk1	vmnic4 （ポート C ）、 vmnic0 （ポート F ）

2 つのインターフェイスを使用する構成を次に示します。この構成は、 VMware vSphere Distributed Switch （ VDS ）でのみサポートされ、 VMware vSphere Enterprise Plus ライセンスが必要です。

ネットワーク機能	**VMkernel**	**vmnic** （物理インターフェイス）
管理	vmk0	vmnic1 （ポート D ）、 vmnic5 （ポート E ）
iSCSI-A	vmk1	vmnic1 （ポート E ）
iSCSI-B	vmk2.	vmnic5 （ポート D ）
vMotion	vmk3.	vmnic1 （ポート C ）、 vmnic5 （ポート F ）

H610C コンピューティングノード

H610Cノードのこの構成は、VMware vSphere Distributed Switch（VDS）でのみサポートされ、VMware vSphere Enterprise Plusライセンスが必要です。

H610C ではポート A とポート B は使用されません。

ネットワーク機能	**VMkernel**	**vmnic** （物理インターフェイス）
管理	vmk0	vmnic2 （ポート C ）、 vmnic3 （ポート D ）
iSCSI-A	vmk1	vmnic3 （ポート D ）
iSCSI-B	vmk2.	vmnic2 （ポート C ）
vMotion	vmk3.	vmnic2 （ポート C ）、 vmnic3 （ポート D ）

H615C コンピューティングノード

H615Cノードのこの構成は、VMware vSphere Distributed Switch（VDS）でのみサポートされ、VMware vSphere Enterprise Plusライセンスが必要です。

ネットワーク機能	**VMkernel**	**vmnic** （物理インターフェイス）
管理	vmk0	vmnic0 （ポート A ）、 vmnic1 （ポート B ）
iSCSI-A	vmk1	vmnic0 （ポート B ）
iSCSI-B	vmk2.	vmnic1 （ポート A ）
vMotion	vmk3.	vmnic0 （ポート A ）、 vmnic1 （ポート B ）

詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"
- "SolidFire および Element ソフトウェアのドキュメント"

NetApp HCI コンピューティングノードで smartd サービスを無効にします

デフォルトでは 'martd' サービスは ' コンピューティング・ノード内のドライブを定期的にポーリングしますNetApp HCI を導入したあとに、すべてのコンピューティングノードでこのサービスを無効にする必要があります。

手順

1. SSH またはローカルコンソールセッションを使用して、コンピューティングノード上の VMware ESXi に root クレデンシャルを使用してログインします。
2. ランニングの「 martd 」サービスを停止します。

```
/etc/init.d/smartd stop
```

3. 起動時に 'martd' サービスが開始されないようにします

```
chkconfig smartd off
```

4. 環境内の残りのコンピューティングノードについて、上記の手順を繰り返します。

詳細については、こちらをご覧ください

- "VMware ESXi でスマートサービスをオフにします"
- "VMware の技術情報アーティクル 2133286"

設定済みのスイッチで「 lacp-individual 」コマンドを無効にします

デフォルトでは、 Mellanox スイッチ 'lacp-individual' コマンドと Cisco スイッチ 'LACP suspend-individual' コマンドは導入後も設定されたままになりますこのコマンドはインストール後には必要ありません。設定を維持すると、スイッチのトラブルシューティングまたはリブート時に原因ボリュームにアクセスできなくなる可能性があります。導入後は ' 各 Mellanox スイッチと Cisco スイッチの構成を確認し 'lacp-individual' または LACP suspend-individual コマンドを削除する必要があります

手順

1. SSH を使用して、スイッチへのセッションを開きます。
2. 実行コンフィギュレーションを表示します。

   'how running-config'

3. 「 lacp-individual 」コマンドまたは「 lacp suspend-individual 」コマンドのスイッチ設定出力を確認します。

「 xxx-xxx 」は、ユーザが指定したインターフェイス番号です。必要に応じて、 Multi-chassis Link Aggregation Group インターフェイス「 show MLAG interfaces 」を表示して、インターフェイス番号にアクセスできます

a. Mellanox スイッチの場合は、出力に次の行が含まれているかを確認します。

   'interface MLAG -port - channel xxx-xxx lacp-individual enable force

b. Cisco スイッチの場合は、出力に次の行が含まれているかどうかを確認します。

   インターフェイス MLAG ポートチャネル xxx-xxx lacp suspend-individual enable force

4. コマンドが存在する場合は、そのコマンドをコンフィギュレーションから削除します。
   a. Mellanox スイッチの場合：

      no interface MLAG-PORe-channel xxx-xxx lacp-individual enable force

   b. シスコ製スイッチの場合： no interface MLAG-PORe-channel xxx-xxx lacp suspend-individual enable force
5. 構成内のスイッチごとに上記の手順を繰り返します。

詳細については、こちらをご覧ください

- "トラブルシューティング中にストレージノードが停止する"

vCenter で NetApp HCC ロールを作成します

vCenterでNetApp HCCロールを作成して、インストール後にvCenterアセット（コントローラ）またはコンピューティングノード（ノード）を管理ノードに手動で追加したり、既存のコントローラやノードを変更したりする必要があります。

この NetApp HCC ロールは、管理ノードのサービスビューをネットアップ専用のアセットに制限します。

このタスクについて

- この手順では、 vSphere 6.7 の場合の手順を説明しています。インストールされている vSphere のバージョンによっては、 vSphere のユーザインターフェイスが多少異なる場合があります。詳細については、 VMware vCenter のドキュメントを参照してください。
- 終了： "新しい NetApp HCC ロールを作成します"では、最初に vCenter で新しいユーザアカウントを設定し、 NetApp HCC ロールを作成してからユーザ権限を割り当てます。
- ネットアップ ESXi ホスト構成の場合は、 NDE で作成されたユーザアカウントを新しいネットアップ HCC ロールに更新する必要があります。
  - 使用 "このオプションを選択します" NetApp ESXi ホストが vCenter ホストクラスタ内に存在しない場合
  - 使用 "このオプションを選択します" NetApp ESXi ホストが vCenter ホストクラスタ内に存在する場合
- 可能です "コントローラアセットを設定します" 管理ノードにはすでに存在します。
- 新しい NetApp HCC ロールを使用してください "アセットまたはコンピューティングノードを追加します"

を管理ノードに追加します。

新しい **NetApp HCC** ロールを作成します

vCenter で新しいユーザアカウントをセットアップし、 NetApp HCC ロールを作成してユーザ権限を割り当てます。

vCenter で新しいユーザアカウントを設定します

vCenter で新しいユーザアカウントを設定するには、次の手順を実行します。

手順

1. vSphere Web Client に「 administrator@vsphere.loca l 」または同等の名前でログインします。
2. メニューから * 管理 * を選択します。
3. [* シングルサインオン *] セクションで、 [* ユーザー *] および [* グループ *] を選択します。
4. [**Domain**] リストで、 [vsphere] または LDAP ドメインを選択します。
5. [ユーザーの追加] を選択します。
6. ［ * ユーザーの追加 * ］ フォームに入力します。

vCenter で新しい **NetApp HCC** ロールを作成します

vCenter で新しい NetApp HCC ロールを作成するには、次の手順を実行します。

手順

1. [役割の編集] を選択し、必要な権限を割り当てます。
2. 左側のナビゲーションペインで、 * グローバル * を選択します。
3. [Diagnostics （診断）] と [License （ライセンス）] を選択します。
4. 左側のナビゲーションペインで、 **Hosts** を選択します。
5. [* Maintenance * （メンテナンス）] 、 [* Power * （電源）] 、 [* Storage partition configuration （ * ストレージパーティションの構成）] 、 [* Firmware * （ファームウェア * ）]
6. 「 NetApp Role 」として保存します。

vCenter にユーザ権限を割り当てます

次の手順を実行して、 vCenter の新しい NetApp HCC ロールにユーザ権限を割り当てます。

手順

1. メニューから、 * Hosts * および * Clusters * を選択します。
2. 左側のナビゲーションペインで、次のいずれかのオプションを選択します。
    - 最上位の vCenter 。
    - リンクモードの場合は、必要な vCenter を選択します。

- NetApp Element Plug-in for vCenter Server 5.0以降では、を使用します "vCenter リンクモード"NetApp SolidFire ストレージクラスタを管理するvCenter Serverごとに、Element Plug-inを別々の管理ノードから登録します（推奨）。
- NetApp Element Plug-in for vCenter Server 4.10以前を使用して、他のvCenter Serverのクラスタリソースを管理する "vCenter リンクモード" はローカルストレージクラスタのみに制限されます。

3. 右のナビゲーションペインで、 * 権限 * を選択します。
4. 新しいユーザを追加するには、「 * + * 」アイコンを選択します。

   [権限の追加 *] ウィンドウに次の詳細を追加します。

   a. 「 vSphered.local 」または LDAP ドメインを選択します
   b. 検索を使用して、で作成した新しいユーザを検索します vCenter で新しいユーザアカウントを設定します。
   c. ［ NetApp Role ］ を選択します。

   Do * not * select * Propagate to children * を選択します。

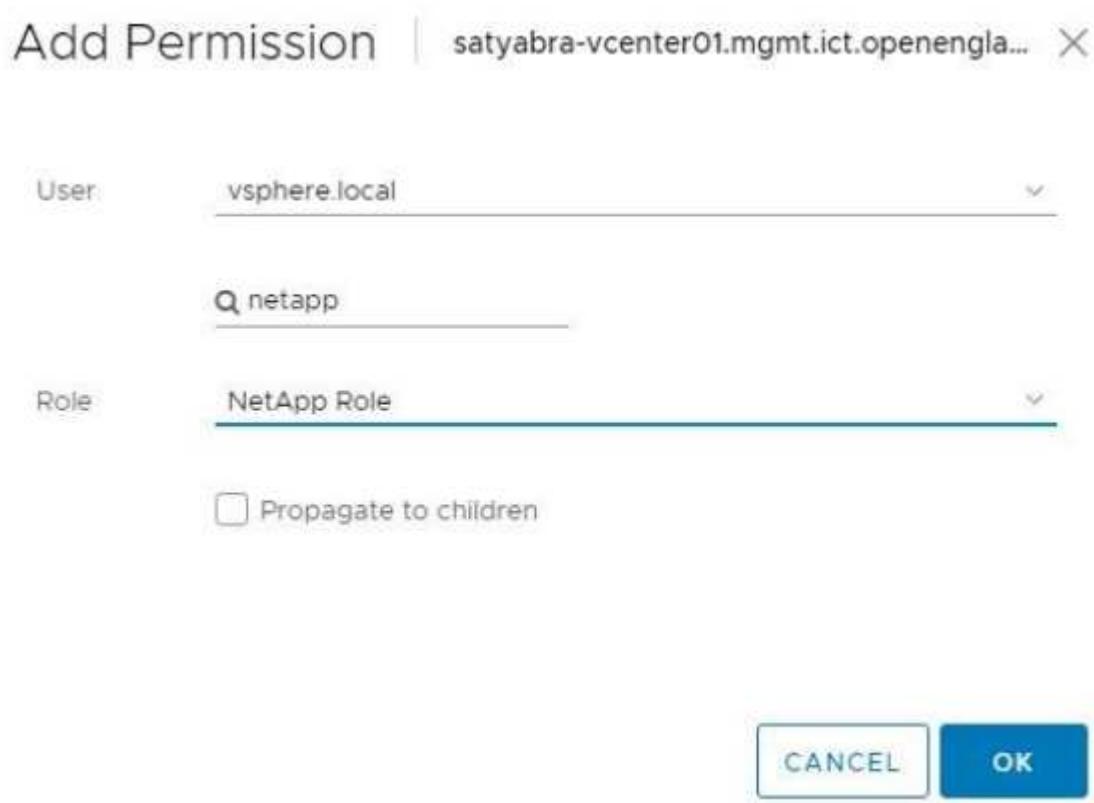

データセンターにユーザ権限を割り当てます

vCenter のデータセンターにユーザ権限を割り当てるには、次の手順を実行します。

手順

1. 左側のペインで、 * Datacenter * を選択します。
2. 右のナビゲーションペインで、 * 権限 * を選択します。
3. 新しいユーザを追加するには、「 * + * 」アイコンを選択します。

   [権限の追加 *] ウィンドウに次の詳細を追加します。

   a. 「 vSphered.local 」または LDAP ドメインを選択します。
   b. で作成した新しい HCC ユーザを検索するには、検索を使用します vCenter で新しいユーザアカウントを設定します。
   c. 「 ReadOnly ロール」を選択します。

      Do * not * select * Propagate to children * を選択します。

NetApp HCI データストアにユーザ権限を割り当てます

vCenter で NetApp HCI データストアにユーザ権限を割り当てるには、次の手順を実行します。

手順

1. 左側のペインで、 * Datacenter * を選択します。
2. 新しいストレージフォルダを作成します。**[Datacenter]** を右クリックし、 **[*Create storage folder**] を選択します。
3. すべての NetApp HCI データストアをストレージクラスタからローカルにコンピューティングノードに転送し、新しいストレージフォルダに移動します。
4. 新しいストレージフォルダを選択します。
5. 右のナビゲーションペインで、 * 権限 * を選択します。
6. 新しいユーザを追加するには、「 * + * 」アイコンを選択します。

   [権限の追加 *] ウィンドウに次の詳細を追加します。

   a. 「 vSphered.local 」または LDAP ドメインを選択します。
   b. で作成した新しい HCC ユーザを検索するには、検索を使用します vCenter で新しいユーザアカウントを設定します。
   c. 「管理者ロール」を選択します。
   d. * 子に伝播 * を選択する。

ネットアップホストクラスタにユーザ権限を割り当てます

vCenter でネットアップホストクラスタにユーザ権限を割り当てるには、次の手順を実行します。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、ネットアップホストクラスタを選択します。
2. 右のナビゲーションペインで、 * 権限 * を選択します。
3. 新しいユーザを追加するには、「 * + * 」アイコンを選択します。

[権限の追加 *] ウィンドウに次の詳細を追加します。

a. 「 vSphered.local 」または LDAP ドメインを選択します。
b. で作成した新しい HCC ユーザを検索するには、検索を使用します vCenter で新しいユーザアカウントを設定します。
c. 「 NetApp Role 」または「 Administrator 」を選択します。
d. * 子に伝播 * を選択する。

NetApp ESXi ホスト構成

ネットアップ ESXi ホスト構成の場合は、 NDE で作成されたユーザアカウントを新しいネットアップ HCC ロールに更新する必要があります。

NetApp ESXi ホストが vCenter ホストクラスタに存在しません

NetApp ESXi ホストが vCenter ホストクラスタ内にない場合は、次の手順を使用して vCenter でネットアップ HCC ロールとユーザ権限を割り当てることができます。

手順

1. メニューから、 * Hosts * および * Clusters * を選択します。
2. 左側のナビゲーションペインで、 NetApp ESXi ホストを選択します。
3. 右のナビゲーションペインで、 * 権限 * を選択します。
4. 新しいユーザを追加するには、「 * + * 」アイコンを選択します。

   [権限の追加 *] ウィンドウに次の詳細を追加します。

   a. 「 vSphered.local 」または LDAP ドメインを選択します。
   b. 検索を使用して、で作成した新しいユーザを検索します vCenter で新しいユーザアカウントを設定します。
   c. 「 NetApp Role 」または「 Administrator 」を選択します。
5. * 子に伝播 * を選択する。

NetApp ESXi ホストが vCenter ホストクラスタに存在する

ネットアップ ESXi ホストが他のベンダーの ESXi ホストを含む vCenter ホストクラスタ内にある場合は、次の手順を使用してネットアップの HCC ロールとユーザ権限を vCenter で割り当てることができます。

1. メニューから、 * Hosts * および * Clusters * を選択します。
2. 左側のナビゲーションペインで、目的のホストクラスタを展開します。
3. 右のナビゲーションペインで、 * 権限 * を選択します。
4. 新しいユーザを追加するには、「 * + * 」アイコンを選択します。

   [権限の追加 *] ウィンドウに次の詳細を追加します。

   a. 「 vSphered.local 」または LDAP ドメインを選択します。

b. 検索を使用して、で作成した新しいユーザを検索します vCenter で新しいユーザアカウントを設定します。

c. ［ NetApp Role ］ を選択します。

> Do * not * select * Propagate to children * を選択します。

5. 左側のナビゲーションペインで、 NetApp ESXi ホストを選択します。
6. 右のナビゲーションペインで、 * 権限 * を選択します。
7. 新しいユーザを追加するには、「 * + * 」アイコンを選択します。

   [権限の追加 *] ウィンドウに次の詳細を追加します。

   a. 「 vSphered.local 」または LDAP ドメインを選択します。
   b. 検索を使用して、で作成した新しいユーザを検索します vCenter で新しいユーザアカウントを設定します。
   c. 「 NetApp Role 」または「 Administrator 」を選択します。
   d. * 子に伝播 * を選択する。
8. ホストクラスタ内の残りの NetApp ESXi ホストに対して同じ手順を繰り返します。

管理ノードにはすでにコントローラアセットが存在します

コントローラアセットが管理ノードにすでに存在する場合は、次の手順を実行して、「 PUT /assets/{asset_id }/controllers /{controller_id } 」を使用してコントローラを設定します。

手順

1. 管理ノードの mNode サービス API UI にアクセスします。

   https://<ManagementNodeIP>/mnode`

2. 「 * Authorize * 」を選択し、 API 呼び出しにアクセスするためのクレデンシャルを入力します。
3. [get/assets] を選択して、親 ID を取得します。
4. 'put/assets/{asset_id }/controllers /{controller_id }' を選択します
   a. アカウントセットアップで作成したクレデンシャルを要求の本文に入力します。

管理ノードにアセットまたはコンピューティングノードを追加します

インストール後に新しいアセットまたはコンピューティングノード（および BMC アセット）を手動で追加する必要がある場合は、で作成した新しい HCC ユーザアカウントを使用します vCenter で新しいユーザアカウントを設定します。詳細については、を参照してください "管理ノードにコンピューティングアセットとコントローラアセットを追加します"。

詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

VMware vSphere を最新の状態に維持

NetApp HCI を導入したら、 VMware vSphere Lifecycle Manager を使用して、 NetApp HCI で使用されている VMware vSphere バージョンの最新のセキュリティパッチを適用する必要があります。

を使用します "Interoperability Matrix Tool で確認してください" すべてのバージョンのソフトウェアに互換性があることを確認します。を参照してください "VMware vSphere Lifecycle Manager のドキュメント" を参照してください。

詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"
- "SolidFire および Element ソフトウェアのドキュメント"

GPU 対応のコンピューティングノード用の GPU ドライバをインストールします

H610C などの NVIDIA グラフィックス処理ユニット（ GPU ）を搭載したコンピューティングノードでは、 NVIDIA ソフトウェアドライバを VMware ESXi にインストールして、強化された処理能力を活用できるようにする必要があります。GPU を搭載したコンピューティングノードを導入したら、 GPU 対応の各コンピューティングノードで以下の手順を実行して、 GPU ドライバを ESXi にインストールする必要があります。

手順

1. ブラウザを開き、次の URL から NVIDIA ライセンスポータルにアクセスします。

   ```
   https://nvid.nvidia.com/dashboard/
   ```

2. ご使用の環境に応じて、次のいずれかのドライバパッケージをコンピュータにダウンロードします。

vSphere のバージョン	ドライバパッケージ
vSphere 6.5 の場合	「 nvidia -grid-vsphere-6.5-410.92-410.91 -412.16.zip 」という形式のファイルがあります
vSphere 6.7	「 nvidia -grid-vsphere-6.7-410.92-410.91 -412.16.zip」 と入力します

3. ドライバパッケージをコンピュータに展開します。

   圧縮されていないドライバファイル .VIB ファイルが展開されます。

4. コンピューターからコンピュート・ノード上で実行されている ESXi に、 `.VIB 'ドライバー・ファイルをコピーします。バージョンごとの次のコマンド例では、ドライバが管理ホストの「 $HOME/nvidia /

ESX6.x/ 」ディレクトリにあることを前提としています。SCP ユーティリティはほとんどの Linux ディストリビューションに搭載されています。または、 Windows のすべてのバージョンに対応したユーティリティとしてダウンロードすることもできます。

ESXi のバージョン	説明
ESXi 6.5 の場合	'cp $HOME/nvidia / ESX6.5/nvidia **.vib root@<ESX_IP_addr>:/
ESXi 6.7	'cp $HOME/nvidia / ESX6.5/nvidia **.vib root@<ESX_IP_addr>:/

5. 次の手順に従って、 root として ESXi ホストにログインし、 NVIDIA vGPU Manager を ESXi にインストールします。

   a. 次のコマンドを実行して、 root ユーザとして ESXi ホストにログインします。

   ```
   ssh root@<ESXi_IP_ADDRESS>
   ```

   b. 次のコマンドを実行して、 NVIDIA GPU ドライバが現在インストールされていないことを確認します。

   ```
   nvidia-smi
   ```

   このコマンドは 'nvidia-smi: not found' というメッセージを返す必要があります

   c. 次のコマンドを実行して、ホストのメンテナンスモードを有効にし、 VIB ファイルから NVIDIA vGPU Manager をインストールします。

   ```
   esxcli system maintenanceMode set --enable true
   esxcli software vib install -v /NVIDIA**.vib
   ```

   「 Operation finished successfully 」というメッセージが表示されます。

   d. 次のコマンドを実行して、 8 つの GPU ドライバがすべてコマンド出力に表示されることを確認します。

   ```
   nvidia-smi
   ```

   e. 次のコマンドを実行して、 NVIDIA vGPU パッケージが正しくインストールされ、ロードされたことを確認します。

   ```
   vmkload_mod -l | grep nvidia
   ```

   コマンドは、「 nvidia 816 13808 」のような出力を返す必要があります

f. 次のコマンドを実行してホストをリブートします。

```
reboot -f
```

g. 次のコマンドを実行してメンテナンスモードを終了します。

```
esxcli system maintenanceMode set --enable false
```

6. 新たに導入した NVIDIA GPU 搭載の残りのコンピューティングノードについて、手順 4~6 を繰り返します。
7. NVIDIA のドキュメントサイトに記載された手順に従って、次のタスクを実行します。
   a. NVIDIA ライセンスサーバをインストールします。
   b. NVIDIA vGPU ソフトウェア用に仮想マシンゲストを設定します。
   c. 仮想デスクトップインフラ（ VDI ）環境で vGPU 対応のデスクトップを使用している場合は、NVIDIA vGPU ソフトウェア用に VMware Horizon View を設定します。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp HCI のリソースページ"
- "SolidFire および Element ソフトウェアのドキュメント"

NetApp Hybrid Cloud Control にアクセスします

NetApp Hybrid Cloud Control では NetApp HCI を管理できます。NetApp HCI の管理サービスやその他のコンポーネントをアップグレードして、インストール環境を拡張および監視できます。NetApp Hybrid Cloud Control にログインするには、管理ノードの IP アドレスにアクセスします。

必要なもの

- * クラスタ管理者権限 * ：ストレージクラスタに対する管理者権限があります。
- * 管理サービス * ：管理サービスをバージョン 2.1.326 以上にアップグレードしておきます。NetApp Hybrid Cloud Control は、それよりも前のバージョンのサービスバンドルでは利用できません。現在のサービスバンドルバージョンについては、を参照してください "管理サービスリリースノート"。

手順

1. Webブラウザで管理ノードのIPアドレスを開きます。例：

```
https://<ManagementNodeIP>
```

2. NetApp HCI ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。

NetApp Hybrid Cloud Control のインターフェイスが表示されます。

> 十分な権限を使用してログインしないと、 HCC のリソースページ全体で「ロードできません」というメッセージが表示され、リソースを使用できなくなります。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp HCI のリソースページ"
- "SolidFire および Element ソフトウェアのドキュメント"

NetApp HCI コンピューティングノードのブートメディアの摩耗度を低減します

NetApp HCI コンピューティングノードでフラッシュメモリまたは NVDIMM ブートメディアを使用する場合、システムログをそのメディアに保存しておくと、そのメディアに頻繁に書き込まれます。これにより、最終的にフラッシュメモリが劣化する可能性があります。ホストロギングとコアダンプファイルを共有ストレージの場所に移動するには、次の技術情報アーティクルの手順に従います。これは、ブートメディアのパフォーマンスが低下しないようにし、ブートディスクのフルエラーを回避するのに役立ちます。

"のブートドライブの摩耗を低減する方法 NetApp HCI コンピューティングノード"

詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。