Manos a la obra

Keystone

NetApp
February 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/keystone/sewebiug_getting_started_overview.html on February 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Manos a la obra . . . 1
Descripción general . . . 1
Inicie sesión en la interfaz web del motor de servicios de NetApp . . . 1
Funciones y operaciones de proveedores de servicios y clientes . . . 3
Seleccione inquilino . . . 4
Información general de la interfaz web del motor de servicios de NetApp . . . 5

Manos a la obra

Descripción general

En esta sección se describe cómo comenzar a utilizar el portal del motor de servicio de NetApp.

> Al desplazarse por el portal del motor de servicios de NetApp, puede comprobar que cierta información, como la región y la zona, se rellena automáticamente en función de la configuración de la suscripción configurada por el equipo de soporte.

Para comenzar sus actividades en este portal:

- Inicie sesión en la interfaz web del motor de servicios de NetApp.
  - Inicie sesión con un nombre de usuario y una contraseña
  - Inicie sesión con SSO de NetApp para obtener más información, consulte "Inicie sesión en la interfaz web del motor de servicios de NetApp"
- Seleccione inquilino. Aparecerá el panel de control. Para obtener más información, consulte "Ver el panel de suscripciones de Flex"

Para obtener información general de la interfaz web del motor de servicios de NetApp, consulte "Información general de la interfaz web del motor de servicios de NetApp"

Inicie sesión en la interfaz web del motor de servicios de NetApp

Para utilizar la interfaz web de Service Engine de NetApp, debe tener una cuenta. A su cuenta se le asignan una o más roles (por su administrador de motores de servicio de NetApp) que determinan sus permisos y, por lo tanto, qué actividades puede realizar en el portal del motor de servicios de NetApp.

Service Engine de NetApp le permite iniciar sesión con las siguientes credenciales:

- Nombre de usuario y contraseña (consulte "Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña")
- SSO de NetApp (consulte "Inicie sesión con SSO de NetApp")

  Confirme la opción de inicio de sesión que se utiliza con su instancia del motor de servicio de NetApp con el administrador del motor de servicio de NetApp.

Acceso basado en funciones

En la siguiente tabla, se enumeran las descripciones de acceso basado en roles.

Función	Acceso
Administrador de partner/propietario de la cuenta	Puede realizar todas las tareas de administración de inquilinos y sus suscripciones. Para obtener más información, consulte "este enlace".

Función	Acceso
Administrador de cliente/inquilino	El cliente o el administrador de inquilinos pueden realizar todas las acciones relacionadas con la gestión de subinquilinos. Para obtener más información, consulte "este enlace".
Administrador de NetApp (lectura)	Acceso de sólo lectura en todos los componentes.
Administrador de NetApp	Acceso completo y permisos para realizar todas las funciones del portal web de Service Engine de NetApp para gestionar la suscripción Flex de NetApp Keystone y todas las actividades destinadas a la administración de partners e inquilinos.

Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña

Para iniciar sesión con un nombre de usuario y una contraseña, necesita:

- Nombre de usuario y contraseña de la interfaz web del motor de servicios de NetApp
- La URL del portal del motor de servicios de NetApp
- Un navegador web

Pasos

1. En su navegador web, vaya a la URL de su portal de motor de servicios de NetApp. Se muestra la página de inicio de sesión.
2. Seleccione **Inicio de sesión de usuario local**.
3. En la página Iniciar sesión en el motor de servicio de NetApp, introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic en **Iniciar sesión**.
4. Después de iniciar sesión correctamente, la interfaz web del motor de servicios de NetApp se carga, abra en la consola. Para obtener información general de la GUI, consulte "Información general de la interfaz web del motor de servicios de NetApp".

> Si su inicio de sesión se ha realizado correctamente, pero no puede ver la consola, consulte al administrador del portal del motor de servicios de NetApp para asegurarse de que su cuenta del portal del motor de servicios de NetApp ha asignado el rol correcto.

Inicie sesión con SSO de NetApp

Para iniciar sesión con SSO de NetApp, necesita lo siguiente:

- Una cuenta SSO de NetApp. Puede solicitar una cuenta en el sitio de soporte de NetApp; desde la pantalla de inicio de sesión seleccionando **Crear una cuenta de SSO de NetApp** y siguiendo los siguientes pasos.
- La URL del portal del motor de servicios de NetApp.
- Un navegador web.

Pasos

1. En su navegador web, vaya a la URL de su portal de motor de servicios de NetApp. Se muestra la página de inicio de sesión.

2. Seleccione NetApp SSO.
3. En la página de inicio de sesión SSO, introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic en **Iniciar sesión**.

   Una vez que se haya iniciado sesión correctamente con las cargas de la interfaz web del motor de servicios de NetApp, se mostrará la consola de suscripción Flex. Para obtener información general de la GUI, consulte "Información general de la interfaz web del motor de servicios de NetApp".

Cierre la sesión en la interfaz web del motor de servicios de NetApp

Pasos

1. Para cerrar la sesión en la interfaz, haga clic en el icono de usuario y haga clic en **Cerrar sesión**.

Funciones y operaciones de proveedores de servicios y clientes

En función de su rol de proveedor de servicios o partner (utilizado indistintamente) o administrador de un cliente o inquilino (utilizado de manera intercambiable), se determinan las vistas y funciones del portal web del motor de servicio de NetApp.

Actividades que puede realizar como administrador de proveedor de servicios

Como administrador de proveedor de servicios en un entorno multi-tenant, puede realizar las funciones de aprovisionamiento, creación de informes, facturación y gestión de los clientes que tengan sus propias suscripciones a través de la interfaz de usuario web del motor de servicios de NetApp. Puede realizar las siguientes funciones:

- Vea el almacenamiento suscrito y aprovisionado como parte de su servicio de suscripción Flex.

  > Como prestación de un servicio, puede vender más capacidad a sus clientes de la que adquirió a NetApp (exceso de suscripción). Las suscripciones de arrendatario pueden extenderse más allá del período de suscripción Flex actual, sin embargo, se muestra una advertencia en el momento de creación de la suscripción y en paneles/informes.

- Crear, ver, modificar y eliminar inquilinos, subinquilinos, y usuarios.
- Ver zonas y regiones de sus suscripciones.
- Gestione y aloje varios inquilinos dentro del servicio de suscripción Flex: Cree y gestione suscripciones de inquilinos y vea sus propios detalles de suscripción Flex.

  > Las suscripciones de inquilino se pueden crear en función de las zonas correspondientes y las suscripciones de Keystone Flex. Se crean según los niveles de servicio proporcionados bajo la capacidad suscrita de su suscripción Flex.

- Cree servidores de archivos o almacenes de bloques e inicialice el almacenamiento de bloques, archivos y objetos cuando conozca los requisitos de red para aprovisionar cada tipo de almacenamiento para sus clientes.
- También puede crear y administrar subredes para sus inquilinos,
- Vea los recursos compartidos de archivos, discos y bloques creados como parte de su suscripción Flex. También cree y gestione grupos de almacenamiento de objetos y usuarios.
- Cree informes de consumo con sus suscripciones a Flex e inquilinos de NetApp Keystone y el uso que haga de todos los clientes para utilizarlos en los sistemas de facturación y clasificación respectivos.
- Consulte la facturación y la creación de informes para todos los clientes y clientes, y solo para el almacenamiento suscrito o aprovisionado.
- Vea y gestione las solicitudes de servicios que han generado los clientes dentro de su propia herramienta de solicitud de servicio (integrada con OpsRamp/GSSC).

Actividades que puede realizar como administrador de clientes/inquilinos

Como administrador de inquilinos, puede ver los detalles de suscripción de su propio tenancy y realizar tareas administrativas para sus subinquilinos. Es posible realizar las siguientes acciones:

- Consulte el almacenamiento suscrito y aprovisionado como parte de su servicio de suscripción de inquilinos.
- Gestione y edite subinquilinos para su tenancy.
- Vea las zonas, regiones, subinquilinos y subredes.
- Vea los servidores de archivos creados por los proveedores de servicios.
- Cree recursos compartidos de archivos, discos y bloques, y asigne niveles de servicio a ellos.
- Vea informes para inquilinos y subinquilinos en **Informes > utilización de la capacidad** para ver los datos de consumo sólo para el almacenamiento suscrito o aprovisionado para su usuario y sus subinquilinos.
- Vea informes para inquilinos y subinquilinos en **Informes > rendimiento** para ver el rendimiento y el cumplimiento del servicio de su cliente para cada servicio suscrito y servicios complementarios (Protección de datos y Protección avanzada).

> Para suscripciones adicionales, puede utilizar la herramienta de solicitud de servicio.

Seleccione inquilino

Al trabajar con la interfaz web del motor de servicios de NetApp, todos los datos que vea y las actividades que realice estarán relacionados con el inquilino seleccionado. Puede ver el arrendatario en la parte superior de la pantalla, como se muestra a continuación.

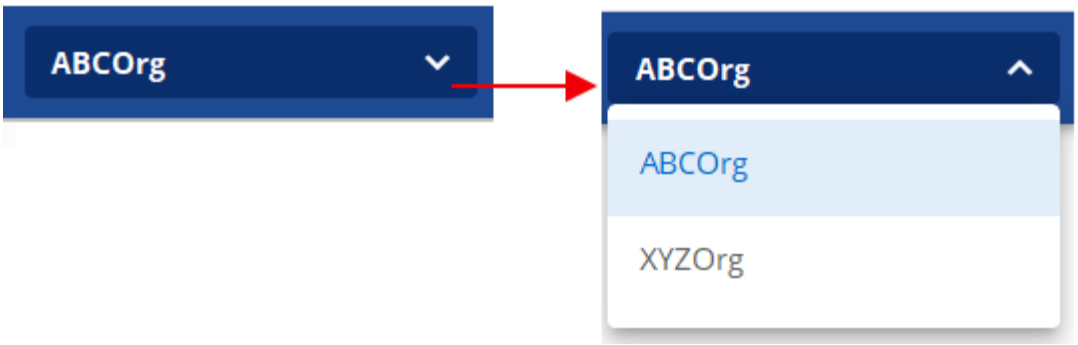

La mayoría de los usuarios de la interfaz web de Service Engine de NetApp tienen acceso a un único inquilino. Sin embargo, en las instancias en las que pueda tener acceso a varios inquilinos, puede cambiar el inquilino seleccionando otro arrendatario en el campo arrendatario.

Información general de la interfaz web del motor de servicios de NetApp

La siguiente ilustración muestra un ejemplo de la interfaz web del motor de servicio de NetApp. Consta de los siguientes componentes:

- **Área de visualización.** esta es la principal zona de trabajo de la pantalla; tiene dos vistas:
  - Vista del panel: Muestra varias herramientas para supervisar el uso, la facturación, las alertas y las solicitudes de servicio.
  - Vista de lista: Muestra las listas de elementos que se pueden examinar y ordenar (más adelante).
- **Menú.** Utilice el menú para ver y administrar elementos de almacenamiento, ver informes y acceder a asistencia técnica.
- **Logotipo de NetApp.** haga clic en este icono en cualquier momento para devolver la pantalla a la vista de panel.
- **Arrendatario.** muestra el arrendatario seleccionado actualmente. Para cambiar el arrendatario, consulte "Seleccione el inquilino".
- **Trabajos.** haga clic para ver el estado de los trabajos de aprovisionamiento más recientes. El icono cambia de color para mostrar el estado del trabajo de configuración. Para obtener más información, consulte "Indicador de estado de trabajos y trabajos".
- **Inicio de sesión del usuario.** muestra el nombre del usuario que ha iniciado sesión actualmente. Haga clic en este icono para cerrar sesión. Para obtener más información, consulte "Cierre la sesión en la interfaz web del motor de servicios de NetApp".

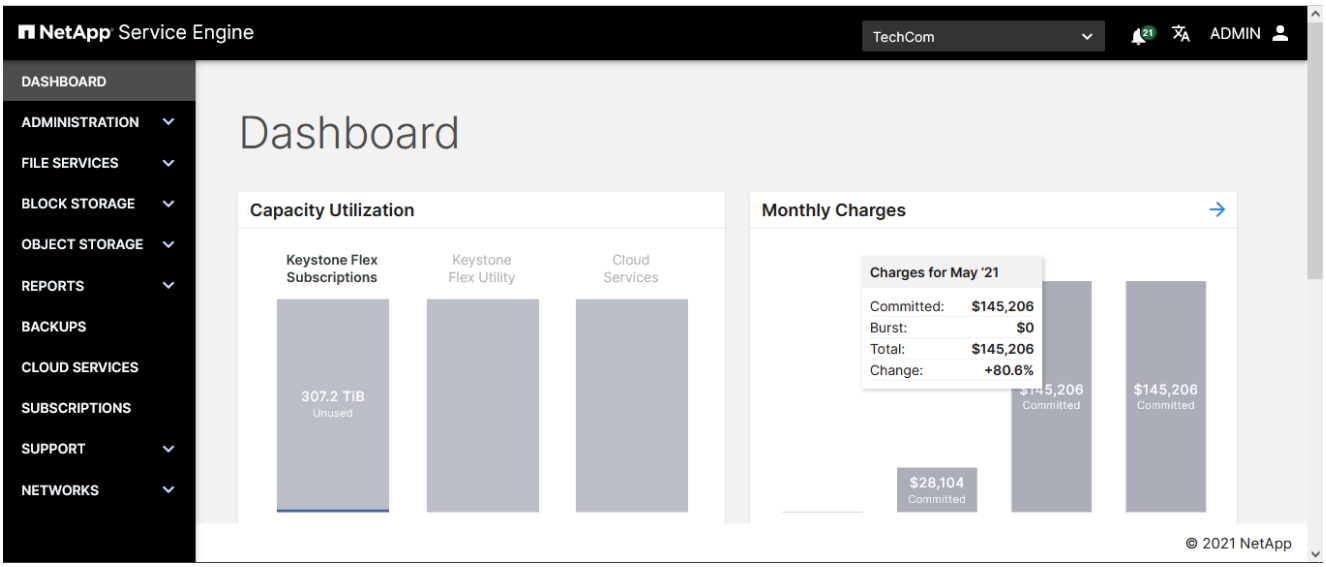

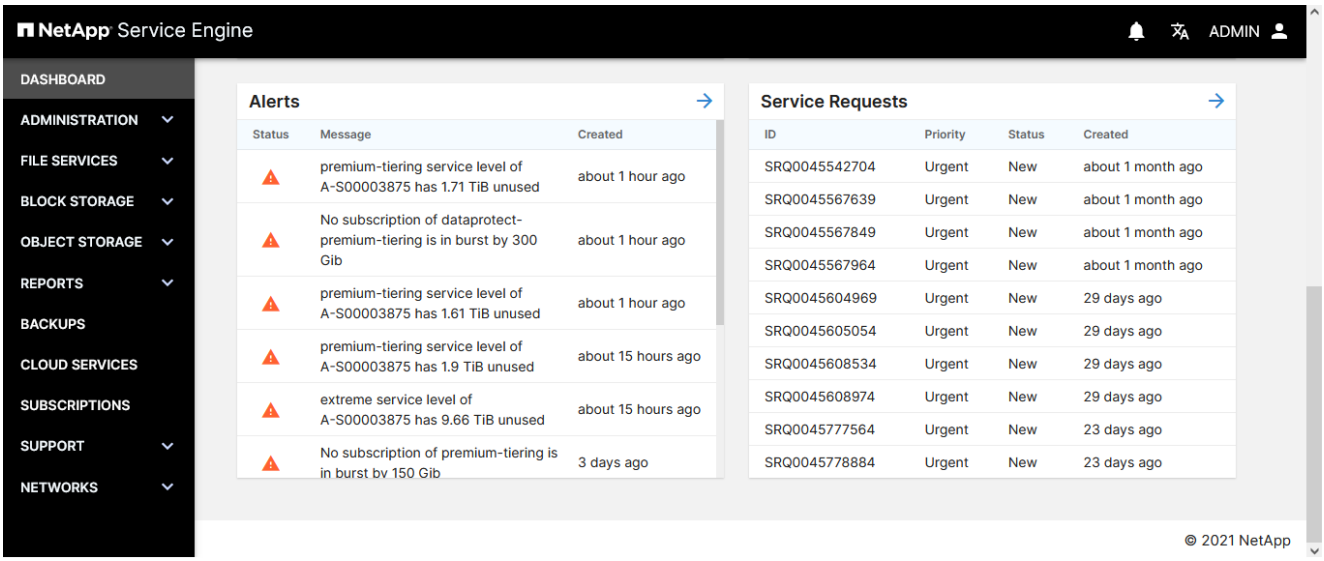

Vista Consola

La consola muestra información sobre sus suscripciones de almacenamiento de NetApp Keystone, como la capacidad utilizada, la facturación contra el uso, y las alertas recientes y solicitudes de servicio. Es la vista predeterminada cuando se inicia sesión por primera vez en Service Engine de NetApp. Para obtener más información acerca de la consola, consulte "Ver el panel de suscripciones de Flex".

Vista de lista

Una vista de lista se utiliza para ver una lista de objetos. Por ejemplo, la lista de servidores compatibles con los recursos compartidos de archivos de una suscripción se muestra en una vista de lista, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Desde una vista Lista, puede:

- Realizar acciones en los elementos de la lista: Consulte "Acciones de vista de lista".

Acciones de vista de lista

Una vista Lista muestra una lista de elementos y proporciona una vista rápida de algunos de los detalles del elemento (incluido el estado). En una vista Lista, puede realizar las acciones enumeradas en la siguiente tabla.

Acción	Descripción
Crear un elemento	Utilice el botón Crear para crear un nuevo elemento.
Usar iconos de acción	Utilice los iconos de acción para realizar una acción en el elemento de lista.
Ordenar la lista	Utilice los iconos de flecha de la columna de lista para ordenar la lista por esa columna en orden ascendente o descendente. Los iconos de flecha son visibles cuando se pasa el cursor cerca del nombre de la columna.
Cambiar el número de elementos mostrados, navegar por la lista	Cambie el número de elementos que se muestran en la página y navegue por la lista mediante el campo elementos por página y los iconos < y > de la parte inferior de la lista.
Actualice la página	Actualice la página con el icono de actualización:

estados de objeto

Durante el aprovisionamiento y la modificación, los objetos de almacenamiento pasan por una serie de estados antes de que entren en funcionamiento. El estado de los objetos de almacenamiento se muestra en la vista Lista de esos elementos. Los objetos pueden estar en uno de los siguientes estados:

- **Creando.** el recurso de almacenamiento se está creando.
- **Actualizando.** el elemento está siendo modificado actualmente.

  Se produce cuando se produce un cambio en un recurso de almacenamiento (servidor de archivos, hare de archivos, blockstore, disco, etc.). Incluye cambiar el tamaño de los recursos compartidos, cambiar la configuración de la política de instantáneas, cambiar la política de exportación, tomar una instantánea, cambiar el nombre de los elementos, etc.

- **Operativo.** indica que el recurso de almacenamiento se ha aprovisionado/modificado correctamente y está disponible, en línea y funcional.
- **Eliminando.** el objeto se está eliminando y se está procesando.
- **Objeto en cola.** el objeto está en estado en cola y se está procesando.
- **Los objetos importados** aprovisionados fuera del motor de servicio de NetApp se importan con este estado cuando no cumplen los criterios de la suscripción Flex de NetApp Keystone (suscripción Flex).

  Normalmente, este estado implica que no se aplica ninguna política de calidad de servicio en el objeto y, por lo tanto, no puede gestionarla Service Engine de NetApp como parte de su suscripción Flex. Puede modificar el objeto (mediante el lápiz de edición) y asignar un nivel de servicio adecuado. Esto cambia el estado de ese objeto a operativo.

- **Los objetos que no son estándar**.* los objetos que se aprovisionan fuera del motor de servicio de NetApp se importan con este estado cuando no cumplen los criterios de la suscripción Flex de NetApp

Keystone (suscripción Flex).

> Normalmente, este estado implica que el objeto falta uno o varios criterios para su gestión por parte del motor de servicios de NetApp, como parte de su suscripción Flex. Puede hacerlo "elevar una solicitud de servicio" Para que sean estandarizados y gestionados a través del portal del motor de servicios de NetApp y realicen operaciones con el equipo de soporte.

- **Asistencia de contacto.** este estado ocurre cuando la tarea de aprovisionamiento o modificación no se completa completamente. En el caso de elementos en este estado, envíe una solicitud de soporte para solucionar el problema.
- **Operativo (para el objeto de origen de una copia de seguridad).** los siguientes son los Estados posibles:
  - Con el lápiz de edición : indica que el objeto de copia de seguridad está operativo y en funcionamiento.
  - Sin editar el lápiz: Indica que el backup está huérfano, es decir, que la relación de SnapMirror del objeto de backup con su volumen de origen se rompe o se ha eliminado el volumen de origen.

Indicador de estado de trabajos y trabajos

Algunas tareas de aprovisionamiento en el motor de servicios de NetApp, como crear, modificar o eliminar elementos de almacenamiento, pueden tardar un tiempo en completarse. En lugar de ejecutarse inmediatamente (como en el caso de tareas síncronas), estas tareas se ejecutan de forma asíncrona. Al iniciar estas tareas, Service Engine de NetApp devuelve un registro de trabajo. Se puede realizar un seguimiento del estado a través del icono de campana en la esquina superior derecha que indica si la tarea enviada se ha completado correctamente. También se puede realizar un seguimiento del estado del trabajo a través de las API. Para obtener más información, consulte "aquí"

Color del indicador	Descripción
Negro	Hay una tarea en ejecución.
Rojo	No se pudo completar la última tarea.
Verde	La última tarea se completó correctamente.

Haga clic en el indicador de estado para ver el estado de las 10 tareas más recientes.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.