ハイブリッドクラウド全体でデータを管理する

Cloud Manager 3.6

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm36/task_discovering_ontap.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ハイブリッドクラウド全体でデータを管理する 1
ONTAP クラスタの検出と管理 1
クラウドとの間でデータをレプリケートする 3
AWS S3 へのデータの同期 10

ハイブリッドクラウド全体でデータを管理する

ONTAP クラスタの検出と管理

Cloud Manager では、オンプレミス環境、ネットアップのプライベートストレージ構成、 IBM クラウド内の ONTAP クラスタを検出できます。これらのクラスタを検出すると、 Cloud Manager から直接ハイブリッドクラウド環境全体にデータを簡単にレプリケートできます。

ONTAP クラスタの検出

Cloud Manager で ONTAP クラスタを検出すると、ハイブリッドクラウド全体でストレージのプロビジョニングとデータの複製が可能になります。

クラスタを Cloud Manager に追加するには、クラスタ管理 IP アドレスと admin ユーザアカウントのパスワードが必要です。

Cloud Manager は、 HTTPS を使用して ONTAP クラスタを検出します。カスタムファイアウォールポリシーを使用する場合は、次の要件を満たす必要があります。

- Cloud Manager ホストでは、ポート 443 経由の発信 HTTPS アクセスが許可されている必要があります。

  Cloud Manager が AWS 内にある場合は、事前定義されたセキュリティグループによってすべての発信通信が許可されます。

- ONTAP クラスタでは、ポート 443 を介した着信 HTTPS アクセスが許可されている必要があります。

  デフォルトの「 mgmt 」ファイアウォールポリシーでは、すべての IP アドレスからの着信 HTTPS アクセスが許可されます。このデフォルトポリシーを変更した場合、または独自のファイアウォールポリシーを作成した場合は、 HTTPS プロトコルをそのポリシーに関連付け、 Cloud Manager ホストからのアクセスを有効にする必要があります。

手順

1. 作業環境ページで、 * 作業環境の追加 * をクリックします。
2. [* Discover*] で、いずれかのアイコンを選択して ONTAP クラスタを検出します。

   次のアイコンを使用すると、オンプレミスクラスタまたは NetApp プライベートストレージ構成を検出できます。

   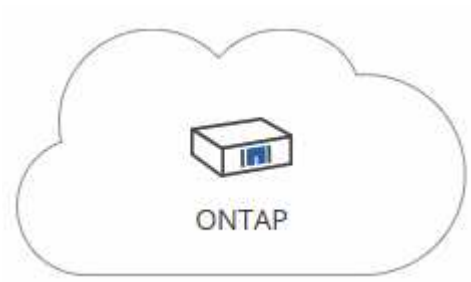

   次のアイコンを使用すると、 IBM クラウドで ONTAP を検出できます。

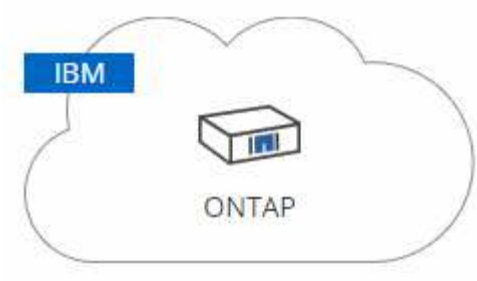

3. ONTAP クラスタの詳細 * ページで、クラスタ管理 IP アドレスと admin ユーザアカウントのパスワードを入力します。

   最初のアイコンを選択した場合は、作業環境の種類（オンプレミスクラスタまたはネットアッププライベートストレージ構成）も選択する必要があります。

4. [詳細] ページで、作業環境の名前と説明を入力し、 [* 移動] をクリックします。

Cloud Manager はクラスタを検出します。ボリュームの作成、クラスタとの間でのデータの複製、OnCommand System Manager の起動を実行して高度なタスクを実行できるようになりました。

ONTAP クラスタでのボリュームのプロビジョニング

Cloud Manager を使用すると、 ONTAP クラスタで NFS ボリュームと CIFS ボリュームをプロビジョニングできます。

クラスタに NFS または CIFS を設定する必要があります。System Manager または CLI を使用して、 NFS と CIFS を設定できます。

既存のアグリゲートにボリュームを作成できます。Cloud Manager から新しいアグリゲートを作成することはできません。

手順

1. [Working Environments] ページで、ボリュームをプロビジョニングする ONTAP クラスタの名前をダブルクリックします。
2. [新しいボリュームの追加] をクリックします。
3. Create New Volume （新規ボリュームの作成）ページで、ボリュームの詳細を入力し、 * Create * （作成）をクリックします。

   このページの一部のフィールドは、説明のために用意されています。次の表では、ガイダンスが必要なフィールドについて説明します。

フィールド	説明
サイズ	入力できる最大サイズは、シンプロビジョニングを有効にするかどうかによって大きく異なります。シンプロビジョニングを有効にすると、現在使用可能な物理ストレージよりも大きいボリュームを作成できます。
アクセス制御（ NFS のみ）	エクスポートポリシーは、ボリュームにアクセスできるサブネット内のクライアントを定義します。デフォルトでは、 Cloud Manager はサブネット内のすべてのインスタンスへのアクセスを提供する値を入力します。

フィールド	説明
権限とユーザー / グループ（ CIFS のみ）	これらのフィールドを使用すると、ユーザおよびグループ（アクセスコントロールリストまたは ACL とも呼ばれる）の共有へのアクセスレベルを制御できます。ローカルまたはドメインの Windows ユーザまたはグループ、 UNIX ユーザまたはグループを指定できます。ドメインの Windows ユーザ名を指定する場合は、 domain\username 形式でユーザのドメインを指定する必要があります。
使用プロファイル	使用プロファイルは、ボリュームに対して有効になっている NetApp Storage Efficiency 機能を定義します。
スナップショットポリシー	Snapshot コピーポリシーは、自動的に作成される NetApp Snapshot コピーの頻度と数を指定します。NetApp Snapshot コピーは、パフォーマンスに影響を与えず、ストレージを最小限に抑えるポイントインタイムファイルシステムイメージです。デフォルトポリシーを選択することも、なしを選択することもできます。一時データには、 Microsoft SQL Server の tempdb など、 none を選択することもできます。

クラウドとの間でデータをレプリケートする

データ転送のための 1 回限りのデータレプリケーションを選択するか、ディザスタリカバリまたは長期保存のための定期的なスケジュールを選択することで、作業環境間でデータをレプリケートできます。

Cloud Manager では、 SnapMirror と SnapVault テクノロジを使用して、別々のシステム上のボリューム間でのデータレプリケーションを簡素化します。ソースボリュームとデスティネーションボリュームを特定し、レプリケーションポリシーとスケジュールを選択するだけで済みます。Cloud Manager は、必要なディスクを購入し、関係を設定し、レプリケーションポリシーを適用してから、ボリューム間のベースライン転送を開始します。

> ベースライン転送には、ソースデータのフルコピーが含まれます。その後の転送には、ソースデータの差分コピーが含まれます。

レプリケーションポリシーの選択

レプリケーションポリシーは、ストレージシステムがソースボリュームからデスティネーションボリュームにデータをレプリケートする方法を定義します。Cloud Manager でデータレプリケーションをセットアップするときは、レプリケーションポリシーを選択する必要があります。

レプリケーションポリシーの機能

ONTAP オペレーティングシステムでは、 Snapshot コピーと呼ばれるバックアップが自動的に作成されます。Snapshot コピーは、ボリュームの読み取り専用イメージで、ある時点のファイルシステムの状態をキャプチャします。

システム間でデータをレプリケートする場合、ソースボリュームからデスティネーションボリュームに Snapshot コピーをレプリケートします。レプリケーションポリシーは、ソースボリュームからデスティネーションボリュームにレプリケートする Snapshot コピーを指定します。

レプリケーションポリシーは、ディザスタリカバリ保護やディスクツーディスクのバックアップとリカバリを提供する SnapMirror テクノロジと SnapVault テクノロジを基盤としているため、 _protection_policies とも呼ばれます。

次の図は、 Snapshot コピーとレプリケーションポリシーの関係を示しています。

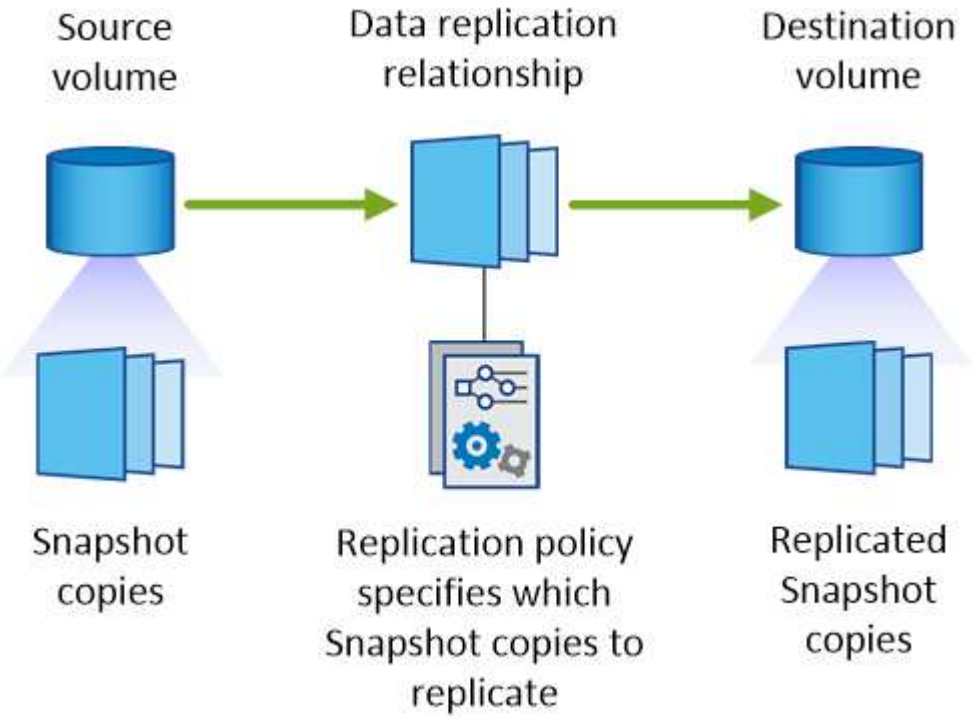

レプリケーションポリシーのタイプ

レプリケーションポリシーには、次の 3 種類があります。

- A_Mirror_policy は、新しく作成された Snapshot コピーをデスティネーションボリュームにレプリケートします。

  これらの Snapshot コピーを使用すると、災害復旧や 1 回限りのデータ複製に備えて、ソース・ボリュームを保護できます。データアクセス用のデスティネーションボリュームは、いつでもアクティブにできます。

- a_Backup_policy は、特定の Snapshot コピーをデスティネーションボリュームにレプリケートし、通常、ソースボリューム上で保持するよりも長期間にわたって Snapshot コピーを保持します。

  データが破損または損失した場合に、これらの Snapshot コピーからデータをリストアし、標準準拠やその他のガバナンス関連の目的で保持できます。

- A_Mirror と Backup_policy は、ディザスタリカバリと長期保持の両方を提供します。

  各システムには、デフォルトのミラーおよびバックアップポリシーが含まれており、多くの状況に適しています。カスタムポリシーが必要な場合は、 System Manager を使用して独自のポリシーを作成できます。

次の図は、ミラーポリシーとバックアップポリシーの違いを示しています。ミラーポリシーは、ソースボリュ

ームで使用可能な Snapshot コピーをミラーリングします。

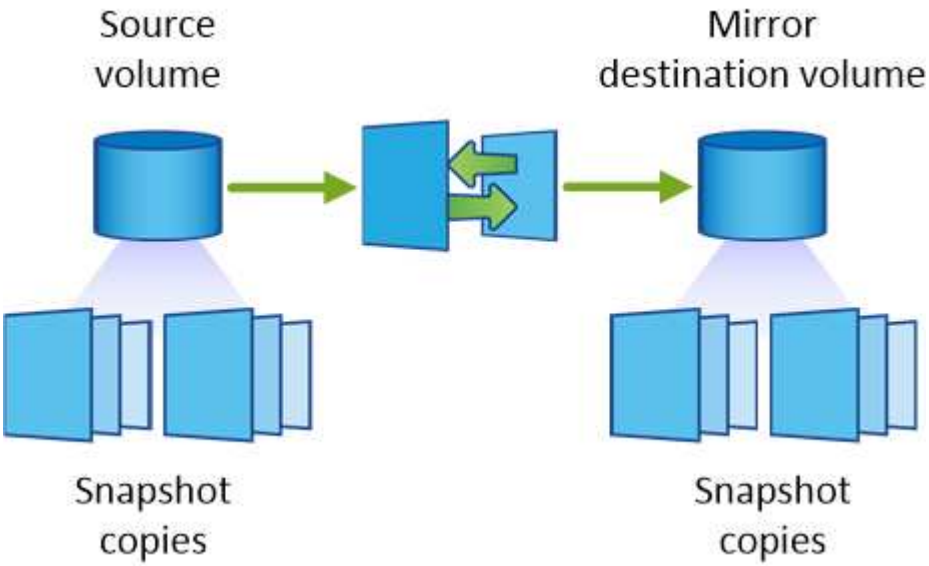

通常、バックアップポリシーでは、ソースボリュームに保持されている Snapshot コピーよりも長い期間 Snapshot コピーが保持されます。

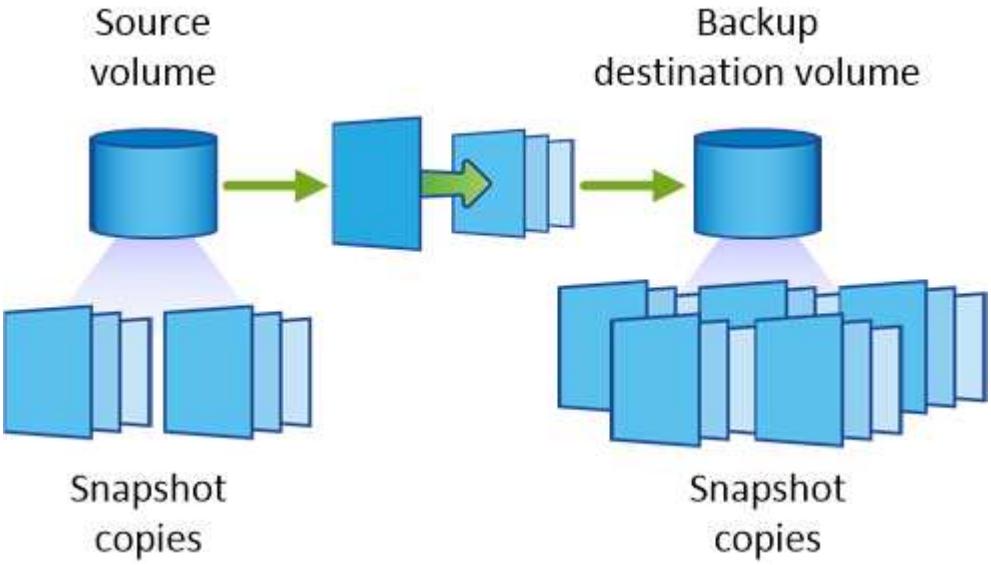

バックアップポリシーの仕組み

ミラーポリシーとは異なり、バックアップ（ SnapVault ）ポリシーは、特定の Snapshot コピーをデスティネーションボリュームに複製します。デフォルトポリシーの代わりに独自のポリシーを使用する場合は、バックアップポリシーの仕組みを理解することが重要です。

Snapshot コピーのラベルとバックアップ・ポリシーの関係を理解する

Snapshot ポリシーは、システムによるボリュームの Snapshot コピーの作成方法を定義します。このポリシーでは、 Snapshot コピーを作成するタイミング、保持するコピー数、ラベルの作成方法を指定します。たとえば、システムでは毎日午前 12 時 10 分に Snapshot コピーを 1 つ作成し、最新のコピーを 2 つ保持して、「 daily 」というラベルを付けることができます。

バックアップポリシーには、デスティネーションボリュームに複製するラベル付き Snapshot コピーと保持するコピー数を指定するルールが含まれています。バックアップポリシーで定義されたラベルは、スナップショットポリシーで定義された 1 つ以上のラベルと一致する必要があります。そうしないと、システムは Snapshot コピーを複製できません。

たとえば、「 daily 」ラベルと「 weekly 」ラベルを含むバックアップポリシーでは、これらのラベルのみを含む Snapshot コピーのレプリケーションが行われます。次の図に示すように、他の Snapshot コピーはレプリケートされません。

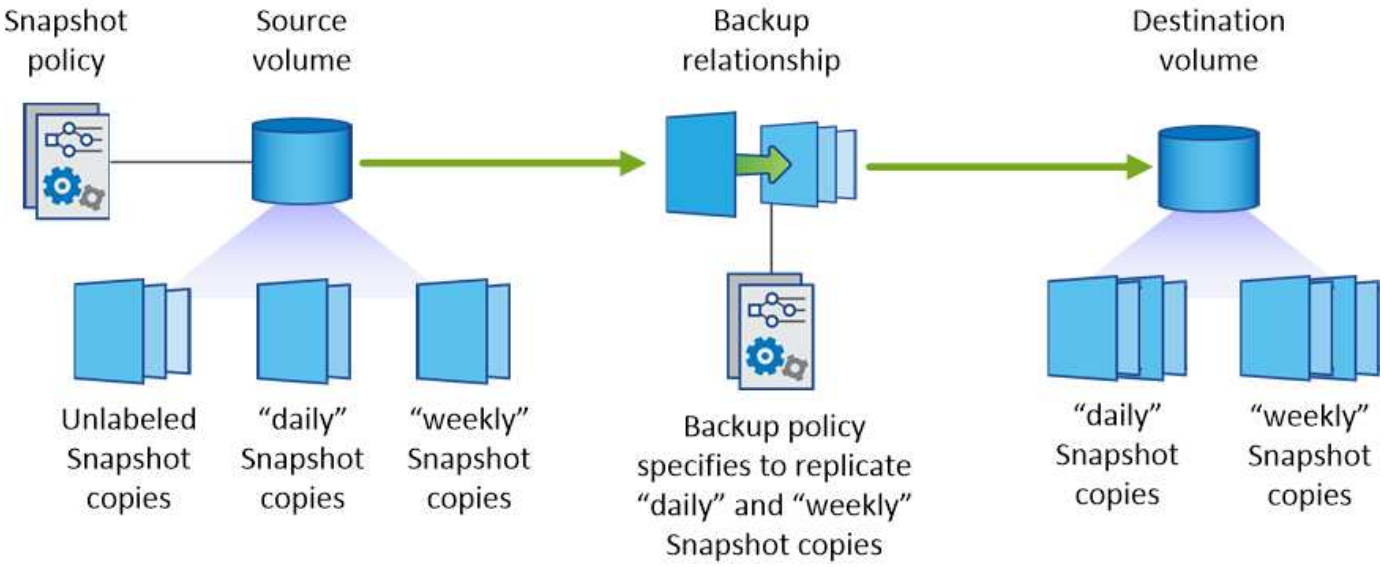

デフォルトポリシーとカスタムポリシー

デフォルトの Snapshot ポリシーでは、毎時、毎日、および毎週の Snapshot コピーが作成されます。Snapshot コピーは 6 個の時間単位、 2 個の日単位、および 2 個の週単位 Snapshot コピーが保持されます。

デフォルトの Snapshot ポリシーでは、デフォルトのバックアップポリシーを簡単に使用できます。デフォルトのバックアップポリシーでは、毎日および毎週の Snapshot コピーが複製され、毎日 7 個、毎週 52 個の Snapshot コピーが保持されます。

カスタムポリシーを作成する場合は、これらのポリシーで定義されたラベルが一致している必要があります。System Manager を使用してカスタムポリシーを作成できます。

データレプリケーションの要件

データを複製する前に、 Cloud Volumes ONTAP システムと ONTAP クラスタの両方で特定の要件が満たされていることを確認する必要があります。

バージョン要件

データを複製する前に、ソースボリュームとデスティネーションボリュームで互換性のある ONTAP バージョンが実行されていることを確認する必要があります。詳細については、を参照してください "データ保護パワーガイド"。

Cloud Volumes ONTAP 固有の要件

- インスタンスのセキュリティグループに、必要なインバウンドおよびアウトバウンドのルールが含まれている必要があります。具体的には、 ICMP とポート 10000 、 11104 、および 11105 のルールが必要です。

これらのルールは、事前定義されたセキュリティグループに含まれています。

- 異なるサブネットにある 2 つの Cloud Volumes ONTAP システム間でデータをレプリケートするには、サブネットを一緒にルーティングする必要があります（これがデフォルト設定です）。
- AWS の Cloud Volumes ONTAP システムと Azure のシステムの間でデータをレプリケートするには、AWS VPC と Azure VNet の間に VPN 接続が必要です。

ONTAP クラスタ固有の要件

- アクティブな SnapMirror ライセンスがインストールされている必要があります。
- クラスタが社内にある場合は、企業ネットワークから AWS または Azure （通常は VPN 接続）に接続する必要があります。
- ONTAP クラスタは、サブネット、ポート、ファイアウォール、およびクラスタの追加要件を満たしている必要があります。

  詳細については、ご使用の ONTAP バージョンの『 Cluster and SVM Peering Express Guide 』を参照してください。

システム間でのデータのレプリケーション

Cloud Volumes ONTAP システムと ONTAP クラスタ間でデータをレプリケートするには、ワンタイムデータレプリケーションを選択します。これにより、クラウドとの間でデータを移動したり、定期的にスケジュールを作成したりすることができ、ディザスタリカバリや長期保存に役立ちます。

Cloud Manager は、シンプルなファンアウト / カスケードデータ保護構成をサポートしています。

- シンプルな構成では、ボリューム A からボリューム B へのレプリケーションが行われます
- ファンアウト構成では、ボリューム A から複数のデスティネーションへのレプリケーションが行われます。
- カスケード構成では、レプリケーションはボリューム A からボリューム B 、およびボリューム B からボリューム C に行われます

システム間で複数のデータレプリケーションを設定することにより、 Cloud Manager でファンアウトとカスケード構成を構成できます。たとえば、システム A からシステム B にボリュームを複製し、システム B からシステム C に同じボリュームを複製します

手順

1. [作業環境] ページで、ソースボリュームを含む作業環境を選択し、ボリュームをレプリケートする作業環境にドラッグします。

2. [Source and Destination Peering Setup] ページが表示されたら、クラスタピア関係のクラスタ間 LIF をすべて選択します。

   クラスタ間ネットワークは、クラスタピアどうしが *pair-wise full-mesh connectivity* を持つように設定する必要があります。具体的には、クラスタピア関係にある各クラスタペアの、すべてのインタークラスタ LIF の間に接続が確立されている必要があります。

   これらのページは、複数の LIF を持つ ONTAP クラスタがソースまたはデスティネーションである場合に表示されます。

3. ソースボリュームの選択ページで、レプリケートするボリュームを選択します。
4. デスティネーションボリュームの名前と階層化ページで、デスティネーションボリュームの名前を指定し、基盤となるディスクタイプを選択していずれかのアドバンストオプションを変更し、「 * Continue * 」をクリックします。

   デスティネーションが ONTAP クラスタの場合は、デスティネーション SVM とアグリゲートも指定する必要があります。

5. [最大転送レート（ Max Transfer Rate ）] ページで、データを転送できる最大転送レート（メガバイト / 秒）を指定します。
6. Replication Policy （レプリケーションポリシー）ページで、デフォルトポリシーのいずれかを選択するか、 * Additional Policies * （追加ポリシー）をクリックして、いずれかの詳細ポリシーを選択します。

   ヘルプについては、を参照してください "レプリケーションポリシーの選択"。

   カスタムバックアップ（ SnapVault ）ポリシーを選択した場合は、ポリシーに関連付けられたラベルがソースボリューム上の Snapshot コピーのラベルと一致する必要があります。詳細については、を参照してください "バックアップポリシーの仕組み"。

7. [スケジュール] ページで、ワンタイムコピーまたは定期的なスケジュールを選択します。

   いくつかのデフォルトスケジュールを使用できます。別のスケジュールを使用する場合は、 System Manager を使用して、 _destination_cluster に新しいスケジュールを作成する必要があります。

8. [レビュー] ページで、選択内容を確認し、 [* 移動] をクリックします。

Cloud Manager がデータレプリケーションプロセスを開始します。レプリケーションの詳細は、 Replication Status ページで確認できます。

データレプリケーションのスケジュールと関係の管理

2 つのシステム間でデータレプリケーションをセットアップしたら、 Cloud Manager からデータレプリケーションスケジュールと関係を管理できます。

手順

1. [作業環境] ページで、テナントまたは特定の作業環境に割り当てられているすべての作業環境のレプリケーションステータスを表示します。

オプション	アクション
テナントに割り当てられているすべての作業環境	ナビゲーションバーの Replication Status をクリックします。
特定の作業環境	作業環境を選択し、 [レプリケーションステータス] をクリックします。 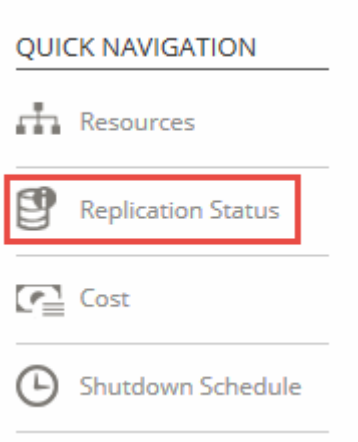

2. データレプリケーションリレーションシップのステータスを確認して、正常であることを確認します。

> 関係のステータスがアイドルで、ミラーの状態が初期化されていない場合は、定義されたスケジュールに従ってデータレプリケーションを実行するために、デスティネーションシステムから関係を初期化する必要があります。この関係は、 System Manager またはコマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して初期化できます。これらの状態は、デスティネーションシステムに障害が発生してからオンラインに戻ると表示されます。

3. ソースボリュームの横にあるメニューアイコンを選択し、使用可能なアクションのいずれかを選択します。

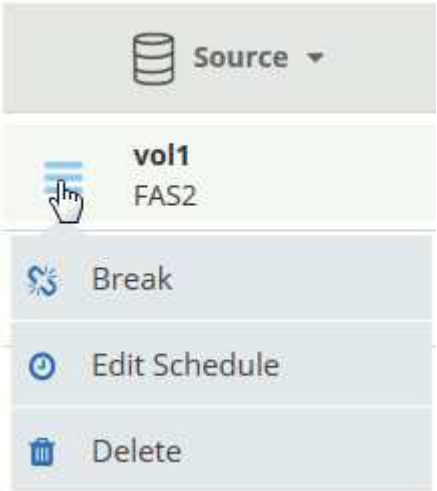

次の表に、使用可能なアクションを示します。

アクション	説明
休憩	ソースボリュームとデスティネーションボリューム間の関係を解除し、データアクセスのためにデスティネーションボリュームをアクティブにします。このオプションは通常、データの破損、偶発的な削除、オフライン状態などのイベントが原因でソースボリュームがデータを処理できない場合に使用します。データアクセス用のデスティネーションボリュームの設定およびソースボリュームの再アクティブ化の詳細については、『ONTAP 9 Volume Disaster Recovery Express Guide 』を参照してください。
再同期	ボリューム間の関係を再確立し、定義されたスケジュールに従ってデータレプリケーションを再開します。 ボリュームを再同期すると、デスティネーションボリュームの内容がソースボリュームの内容によって上書きされます。 デスティネーションボリュームからソースボリュームへデータを再同期化する逆再同期を実行するには、を参照してください "ONTAP 9 ボリュームディザスタリカバリエクスプレスガイド"。
リバース再同期	ソースボリュームとデスティネーションボリュームの役割を逆にします。元のソースボリュームの内容は、デスティネーションボリュームの内容によって上書きされます。これは、オフラインになったソースボリュームを再アクティブ化する場合に役立ちます。前回のデータレプリケーションからソースボリュームが無効になったまでの間に元のソースボリュームに書き込まれたデータは保持されません。
スケジュールを編集します	データレプリケーションの別のスケジュールを選択できます。
ポリシー情報	データレプリケーションリレーションシップに割り当てられている保護ポリシーを表示します。
最大転送レートを編集します	データを転送できる最大レート（キロバイト / 秒）を編集できます。
削除	ソースボリュームとデスティネーションボリューム間のデータ保護関係を削除します。つまり、ボリューム間でデータレプリケーションが行われなくなります。この操作では、データアクセスのデスティネーションボリュームはアクティブ化されません。また、システム間に他のデータ保護関係がない場合は、クラスタピア関係と Storage Virtual Machine （ SVM ）ピア関係も削除されます。

アクションを選択すると、 Cloud Manager によって関係またはスケジュールが更新されます。

AWS S3 へのデータの同期

作業環境をと統合することで、 ONTAP ボリュームのデータを AWS S3 バケットと同期できます "NetApp Cloud Sync の略"。その後、同期されたデータをセカンダリコピーとして使用したり、 EMR や RedShift などの AWS サービスを使用してデータを処理したりできます。

S3 への同期機能の仕組み

作業環境を Cloud Sync サービスといつでも統合できます。作業環境を統合すると、クラウド同期サービスは、選択したボリュームのデータを単一の S3 バケットに同期します。この統合は、オンプレミスまたは NetApp Private Storage （ NPS ）構成の一部である ONTAP クラスタだけでなく、 Cloud Volumes ONTAP の作業環境でも機能します。

データを同期するために、サービスは VPC でデータブローカーインスタンスを起動します。クラウド同期では、作業環境ごとに 1 つのデータブローカーを使用して、ボリュームから S3 バケットにデータを同期します。最初の同期の後、変更されたデータは毎日午前 0 時に同期されます。

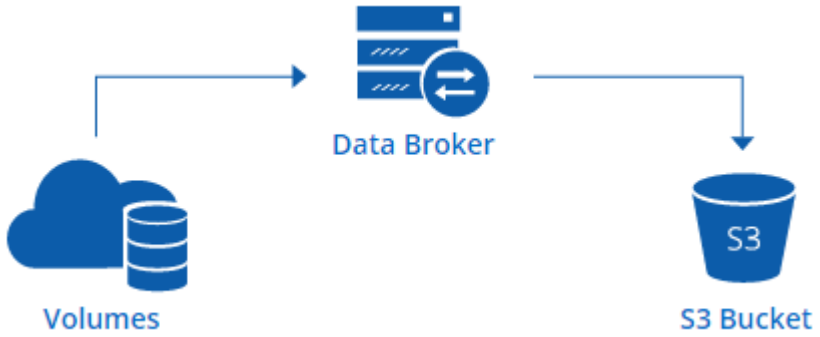

高度なクラウド同期アクションを実行する場合は、 Cloud Sync サービスに直接移動します。ここから、 S3 から NFS サーバへの同期、ボリューム用の異なる S3 バケットの選択、スケジュールの変更などのアクションを実行できます。

S3 への同期機能は、 Cloud Manager 管理者とテナント管理者のみが使用できます。

14 日間の無料トライアル

新しい Cloud Sync ユーザの場合、最初の 14 日間は無料です。無償トライアルの終了後は、 _sync Relationship _ ごとに 1 時間あたりの料金を支払うか、ライセンスを購入する必要があります。S3 バケットに同期する各ボリュームは、同期関係とみなされます。両方の支払いオプションを Cloud Sync から直接設定するには、ライセンス設定ページを使用します。

ヘルプの入手方法

Cloud Manager の S3 への同期機能または一般的なクラウド同期に関するサポートには、次のオプションを使用します。

- 製品に関する一般的なフィードバック： ng-cloudsync-contact@netapp.com
- テクニカルサポートオプション：
  - ネットアップのクラウド同期コミュニティ
  - 製品内チャット（ Cloud Manager の右下隅）

作業環境と **Cloud Sync** サービスの統合

Cloud Manager から AWS S3 にボリュームを直接同期する場合は、作業環境を Cloud Sync サービスと統合する必要があります。

[] | *https://img.youtube.com/vi/3hOtLs70_xE/maxresdefault.jpg*

手順

1. 作業環境を開き、 * S3 への同期 * をクリックします。
2. 「 * Sync * 」をクリックし、画面の指示に従ってデータを S3 に同期します。

> データ保護ボリュームを S3 に同期することはできません。ボリュームは書き込み可能である必要があります。

ボリュームの同期関係の管理

運用環境を Cloud Sync サービスと統合した後は、追加のボリュームを同期したり、ボリュームの同期を停止したり、 Cloud Sync との統合を削除したりできます。

手順

1. [作業環境] ページで、同期関係を管理する作業環境をダブルクリックします。
2. ボリュームの S3 への同期を有効または無効にする場合は、ボリュームを選択し、 * S3 への同期 * または * 同期関係の削除 * をクリックします。
3. 作業環境のすべての同期関係を削除するには、 * S3 への同期 * タブをクリックし、 * 同期の削除 * をクリックします。

   この操作では、同期されたデータは S3 バケットから削除されません。データブローカーが他の同期関係で使用されていない場合、クラウド同期サービスはデータブローカーを削除します。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.