# テストやメンテナンスのためにスイッチオーバーを実行

## ONTAP MetroCluster

NetApp
March 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/manage/task_perform_switchover_for_tests_or_maintenance.html on March 31, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

テストやメンテナンスのためにスイッチオーバーを実行 . . . 1
テストまたはメンテナンスのためのスイッチオーバーの実行 . . . 1
スイッチオーバーに向けたシステムの事前チェック . . . 1
カスタム AutoSupport メッセージの送信 - ネゴシエートスイッチオーバー前 . . . 2
ネゴシエートスイッチオーバーの実行 . . . 3
MetroCluster スイッチオーバー後に storage aggregate plex show コマンドの出力が確定しない . . . 4
DR パートナーのオンライン確認 . . . 5
構成を修復 . . . 6
スイッチバックを実行しています . . . 10
スイッチバックが成功したことを確認する . . . 13

# テストやメンテナンスのためにスイッチオーバーを実行

## テストまたはメンテナンスのためのスイッチオーバーの実行

MetroCluster 機能のテストや計画的メンテナンスを実行する場合は、一方のクラスタをパートナークラスタに完全にスイッチオーバーする、ネゴシエートスイッチオーバーを実行します。その後、構成を修復してスイッチバックします。

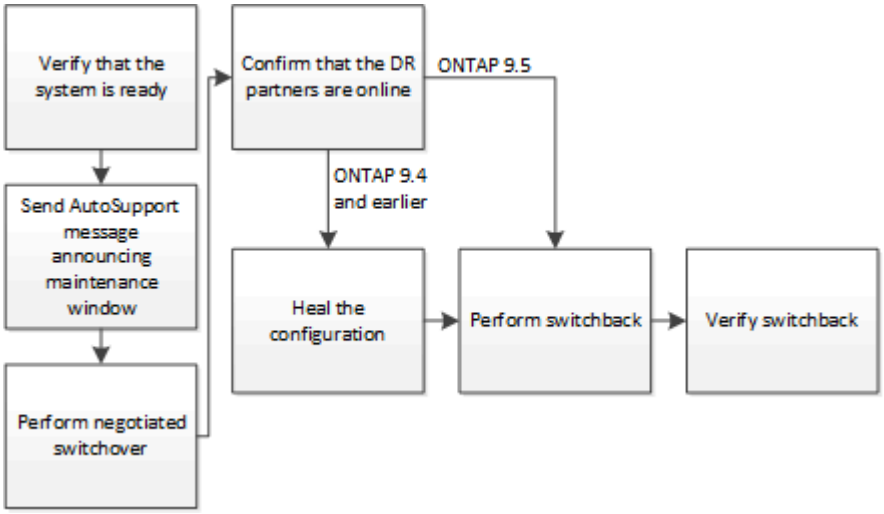


ONTAP 9.6 以降では、 ONTAP System Manager を使用して MetroCluster IP 構成でスイッチオーバーとスイッチバックの処理を実行できます。

## スイッチオーバーに向けたシステムの事前チェック

--simulate オプションを使用して ' スイッチオーバー操作の結果をプレビューできますこれにより、処理を開始する前に、処理が成功するために必要なほとんどの前提条件が満たされていることを確認できます。問題：稼働したままになる、サイトからの次のコマンド。

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. 稼働したままになるサイトから ' スイッチオーバー操作をシミュレートします MetroCluster switchover-simulate
3. 返された出力を確認します。

   出力には、スイッチオーバー処理を阻止する拒否の有無が示されます。MetroCluster 処理を実行するたびに、処理が成功するための一連の条件を確認する必要があります。「 "" まで」は、 1 つ以上の条件が満たされない場合に操作を禁止するメカニズムです。拒否には「ソフト」と「ハード」の 2 種類があります。ソフトな拒否は無視できますが、ハードな拒否は無視できません。たとえば、 4 ノード MetroCluster 構成でネゴシエートスイッチオーバーを実行する場合、条件の 1 つとしてすべてのノードが正常に稼働していることがあります。たとえば、 1 つのノードが停止し、 HA パートナーにテイクオーバーされたとします。すべてのノードが正常に稼働している必要があるという条件はハードな条件であるため、スイッチオ

ーバー処理にはハードな拒否が適用されます。ハードな拒否は無視できません。

> 拒否は無視しないことを推奨します。

### 例：検証結果

次の例は、スイッチオーバー処理のシミュレーションで発生したエラーを示しています。

```
cluster4::*> metrocluster switchover -simulate

[Job 126] Preparing the cluster for the switchover operation...
[Job 126] Job failed: Failed to prepare the cluster for the switchover
operation. Use the "metrocluster operation show" command to view detailed
error
information. Resolve the errors, then try the command again.
```

> 障害が発生したすべてのディスクを交換するまで、ネゴシエートスイッチオーバーとスイッチバックは失敗します。障害が発生したディスクを交換したあとにディザスタリカバリを実行できます。障害が発生したディスクに関する警告を無視するには、ネゴシエートスイッチオーバーとスイッチバックにソフトな拒否を追加します。

## カスタム **AutoSupport** メッセージの送信 **-** ネゴシエートスイッチオーバー前

ネゴシエートスイッチオーバーを実行する前に、 AutoSupport メッセージを問題で送信して、メンテナンスが進行中であることをネットアップテクニカルサポートに通知する必要があります。ネゴシエートスイッチオーバーでは、プレックスや MetroCluster の処理が失敗して AutoSupport メッセージがトリガーされることがあります。システム停止が発生したとみなしてテクニカルサポートがケースをオープンしないように、メンテナンスが進行中であることを通知する必要があります。

このタスクは MetroCluster サイトごとに実行する必要があります。

手順

1. Site_A のクラスタにログインします
2. メンテナンスの開始を示す AutoSupport メッセージを起動します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= maintenance-window-in-hours

   maintenance-window-in-hours にはメンテナンス時間の長さを指定します。最大値は 72 時間です。この時間が経過する前にメンテナンスが完了した場合は、メンテナンス期間が終了したことを示すコマンドを問題に送信できます。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end 」
3. 同じ手順をパートナーサイトでも実行します。

# ネゴシエートスイッチオーバーの実行

ネゴシエートスイッチオーバーは、パートナーサイトのプロセスをクリーンシャットダウンしてから、パートナーサイトの処理をスイッチオーバーします。ネゴシエートスイッチオーバーは、 MetroCluster サイトでのメンテナンスの実施、またはスイッチオーバー機能のテストに使用できます。

- スイッチバック処理を実行する前に、設定の変更がすべて完了している必要があります。

  これにより、ネゴシエートスイッチオーバーまたはスイッチバックの処理との競合が回避されます。

- 停止していたノードがブートし、クラスタクォーラムに参加している必要があります。

  クラスタ・クォーラムの詳細については ' 定足数と Epsilon についての項を参照してください

  "システム管理"

- 両方のサイトからクラスタピアリングネットワークにアクセスできる必要があります。
- MetroCluster 構成のすべてのノードで、同じバージョンの ONTAP ソフトウェアが実行されている必要があります。
- 新しい SnapMirror 関係を作成する前に、 MetroCluster 構成の両方のサイトで replication.create_data_protection_rels.enable オプションを ON に設定しておく必要があります。
- 2 ノード MetroCluster 構成の場合、サイト間で ONTAP のバージョンが一致していないときは、アップグレード時に新しい SnapMirror 関係を作成しないようにする必要があります。
- 4 ノード MetroCluster 構成の場合、サイト間で ONTAP のバージョンが一致している必要があります。

リカバリサイトがスイッチバック処理を実行できるようになるまでに数時間かかることがあります。

MetroCluster switchover コマンドは、 MetroCluster 構成のすべての DR グループで、ノードをスイッチオーバーします。たとえば、 8 ノードの MetroCluster 構成では、両方の DR グループでノードがスイッチオーバーされます。

ネゴシエートスイッチオーバーの準備中および実行中は、クラスタの設定を変更したり、テイクオーバーまたはギブバック処理を実行したりしないでください。

MetroCluster FC 構成の場合：

- リモートストレージがアクセス可能である場合、ミラーされたアグリゲートは通常の状態のままになります。
- リモートストレージへのアクセスが失われると、ネゴシエートスイッチオーバー後にミラーアグリゲートがデグレード状態になります。
- リモートストレージへのアクセスが失われると、ディザスタサイトにあるミラーされていないアグリゲートは使用できなくなります。これにより、コントローラが停止する可能性があります。

MetroCluster IP 構成の場合：

メンテナンスタスクを実行する前に、 Tiebreaker またはメディエーターユーティリティで MetroCluster 設定を監視している場合は、監視を解除する必要があります。"メンテナンス作業を実行する前に、 ONTAP メディエーターまたは Tiebreaker の監視を削除します"

- ONTAP 9.4 以前：
  - ミラーアグリゲートはネゴシエートスイッチオーバー後にデグレード状態になります。
- ONTAP 9.5 以降：
  - リモートストレージがアクセス可能である場合、ミラーされたアグリゲートは通常の状態のままになります。
  - リモートストレージへのアクセスが失われると、ネゴシエートスイッチオーバー後にミラーアグリゲートがデグレード状態になります。
- ONTAP 9.8 以降の場合：
  - リモートストレージへのアクセスが失われると、ディザスタサイトにあるミラーされていないアグリゲートは使用できなくなります。これにより、コントローラが停止する可能性があります。
    i. MetroCluster check run 、 MetroCluster check show 、および MetroCluster check config-replication show の各コマンドを使用して、進行中または保留中の設定更新がないことを確認します。問題：稼働したままにするサイトからのコマンドです。
    ii. 稼働したままにするサイトから ' スイッチオーバーを実行します MetroCluster switchover

    この処理が完了するまでに数分かかることがあります。

    iii. スイッチオーバーの完了を監視します MetroCluster operation show

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
  Operation: Switchover
 Start time: 10/4/2012 19:04:13
      State: in-progress
   End time: -
     Errors:

cluster_A::*> metrocluster operation show
  Operation: Switchover
 Start time: 10/4/2012 19:04:13
      State: successful
   End time: 10/4/2012 19:04:22
     Errors: -
```

    iv. SnapMirror 構成または SnapVault 構成があれば、再確立します。

# MetroCluster スイッチオーバー後に storage aggregate plex show コマンドの出力が確定しない

MetroCluster のスイッチオーバー後に storage aggregate plex show コマンドを実行する

と、スイッチオーバーされたルートアグリゲートの plex0 のステータスが確定していないため、失敗と表示されます。この間、スイッチオーバーされたルートは更新されません。このプレックスの実際のステータスは、 MetroCluster 修復フェーズ後に確定します。

## DR パートナーのオンライン確認

スイッチオーバーが完了したら、 DR パートナーがディスクの所有権を取得し、パートナー SVM がオンラインになったことを確認する必要があります。

手順

1. アグリゲートディスクが「 storage disk show -fields owner 、 dr-home 」という災害サイトにスイッチオーバーされていることを確認します

   次の出力例では、スイッチオーバーされたディスクの dr-home フィールドに値が設定されています。

```
cluster_A::> storage disk show -fields owner,dr-home
disk                 owner           dr-home
-------------------- --------------- -------
1.11.0               node_A_1        node_B_1
1.11.1               node_A_1        node_B_1
1.11.2               node_A_1        node_B_1
1.11.3               node_A_1        node_B_1
1.11.4               node_A_1        node_B_1
1.11.5               node_A_1        node_B_1
1.11.6               node_A_1        node_B_1
1.11.7               node_A_1        node_B_1
1.11.8               node_A_1        node_B_1
```

2. storage aggregate show コマンドを使用して、アグリゲートがスイッチオーバーされたことを確認します。

   この例では、アグリゲートがスイッチオーバーされています。ルートアグリゲート（ aggr0_b2 ）はデグレード状態、データアグリゲート（ b2_aggr2 ）はミラーされた正常な状態になっています。

```
cluster_A::*> storage aggregate show

.
.
.
mcc1-b Switched Over Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b2    227.1GB   45.1GB    80% online       0 node_A_1
raid_dp,

mirror

degraded
b2_aggr1    227.1GB   200.3GB    20% online       0 node_A_1
raid_dp,

mirrored

normal
```

3. vserver show コマンドを使用して、セカンダリ SVM がオンラインになったことを確認します。

   この例では、これまで休止状態だったセカンダリサイトの同期先 SVM がアクティブで、 Admin State は running になっています。

```
cluster_A::*> vserver show
                                          Admin      Operational  Root
Name    Name
Vserver           Type  Subtype           State      State        Volume
Aggregate  Service Mapping
-----------       ----- ----------        ---------- -----------
--------- ---------- ------- -------
...
cluster_B-vs1b-mc data   sync-destination  running   running
vs1b_vol   aggr_b1   file    file
```

# 構成を修復

## MetroCluster FC 構成の構成を修復します

### MetroCluster FC 構成での構成の修復

スイッチオーバーに続いて、特定の順序で修復処理を実行して MetroCluster 機能をリストアする必要があります。

- スイッチオーバーを実行済みで、サバイバーサイトがデータを提供している必要があります。
- ディザスタサイトのノードが停止しているか、電源がオフのままになっている必要があります。

  修復プロセスでは、これらのノードを完全にブートしないでください。

- ディザスタサイトのストレージにアクセスできる（シェルフは電源がオンで稼働しており、アクセス可能である）必要があります。
- ファブリック接続 MetroCluster 構成では、スイッチ間リンク（ ISL ）が稼働している必要があります。
- 4 ノード MetroCluster 構成では、サバイバーサイトのノードが HA フェイルオーバー状態でない（各 HA ペアのすべてのノードが稼働中である）必要があります。

修復処理は、最初にデータアグリゲートで実行し、次にルートアグリゲートで実行する必要があります。

#### ネゴシエートスイッチオーバー後のデータアグリゲートの修復

メンテナンスまたはテストが完了したら、データアグリゲートを修復する必要があります。この処理では、データアグリゲートを再同期し、ディザスタサイトを通常の動作用に準備します。データアグリゲートの修復は、ルートアグリゲートの修復の前に行う必要があります。

リモートクラスタでの構成の更新はすべてローカルクラスタにレプリケートされます。この手順の一部としてディザスタサイトのストレージに電源を投入しますが、ディザスタサイトにあるコントローラモジュールの電源はオンにしないでください。

手順

1. MetroCluster operation show コマンドを実行して、スイッチオーバーが完了していることを確認します。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
  Operation: switchover
      State: successful
 Start Time: 7/25/2014 20:01:48
   End Time: 7/25/2014 20:02:14
     Errors: -
```

2. サバイバークラスタから MetroCluster heal-phase aggregates コマンドを実行して、データアグリゲートを再同期します。

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

修復が拒否された場合は、 -override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal コマンドを再実行できます。このオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。

3. MetroCluster operation show コマンドを実行して、処理が完了したことを確認します。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2014 18:45:55
   End Time: 7/25/2014 18:45:56
     Errors: -
```

4. storage aggregate show コマンドを実行して、アグリゲートの状態を確認します。

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

5. ディザスタサイトのストレージを交換した場合は、アグリゲートの再ミラーリングが必要になることがあります。

ネゴシエートスイッチオーバー後のルートアグリゲートの修復

## データアグリゲートの修復が完了したら、スイッチバック処理に備えてルートアグリゲートを修復する必要があります。

MetroCluster 修復プロセスのデータアグリゲートの修復が完了している必要があります。

手順

1. MetroCluster heal-phase root-aggregates コマンドを実行して、ミラーされたアグリゲートをスイッチバックします。

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

修復が拒否された場合は、 -override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal コマンドを再実行できます。このオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。

2. 正常なクラスタで MetroCluster operation show コマンドを実行して、修復処理が完了したことを確認します。

```
cluster_A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2014 20:54:41
   End Time: 7/29/2014 20:54:42
     Errors: -
```

3. 正常なサイトで次のコマンドを実行して、ディザスタサイトに障害が発生したディスクがないかどうかを確認し、ある場合は取り外します。「 Disk show -broken 」
4. ディザスタサイトの各コントローラモジュールの電源をオンにするか、ブートします。

   システムに LOADER プロンプトが表示されたら、「 boot_ontap 」コマンドを実行します。

5. ノードがブートしたら、ルートアグリゲートがミラーされていることを確認します。

   両方のプレックスが存在する場合は、プレックスが同期されていないと自動的に再同期が実行されます。1 つのプレックスで障害が発生している場合は、そのプレックスを削除してから、 storage aggregate mirror -aggregate aggregate-name コマンドを使用してミラー関係を再確立し、ミラーを再作成する必要があります。

## MetroCluster IP 構成での構成の修復（ ONTAP 9.4 以前）

スイッチバック処理の準備として、アグリゲートを修復する必要があります。

> ONTAP 9.5 を実行している MetroCluster IP システムでは、自動的に修復が実行されるため、これらのタスクを省略できます。

修復手順を実行するには、次の条件を満たしている必要があります。

- スイッチオーバーを実行済みで、サバイバーサイトがデータを提供している必要があります。
- ディザスタサイトのストレージシェルフの電源がオンで稼働しており、アクセス可能である必要があります。
- ISL が稼働中である必要があります。
- サバイバーサイトのノードが HA フェイルオーバー状態でない（両方のノードが稼働中である）必要があります。

このタスクでは、 ONTAP 9.5 より前のバージョンを実行している環境 MetroCluster IP 構成のみを行います。

この手順は、 MetroCluster FC 構成の修復手順とは異なります。

手順

1. スイッチオーバーされたサイトの各コントローラモジュールの電源をオンにして、完全にブートします。

   システムに LOADER プロンプトが表示されたら、「 boot_ontap 」コマンドを実行します。

2. ルートアグリゲートの修復フェーズ「 MetroCluster heal root-aggregates 」を実行します

   ```
   cluster_A::> metrocluster heal root-aggregates
   [Job 137] Job succeeded: Heal Root-Aggregates is successful
   ```

   修復が拒否された場合は、 MetroCluster heal-rootaggregates コマンドを --override-vetoes パラメータで再実行できます。このオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。

3. アグリゲートを再同期します。「 MetroCluster heal aggregates 」

   ```
   cluster_A::> metrocluster heal aggregates
   [Job 137] Job succeeded: Heal Aggregates is successful
   ```

   修復が拒否された場合は、 -override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal コマンドを再実行できます。このオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。

4. 正常なクラスタで MetroCluster operation show コマンドを実行して、修復処理が完了したことを確認します。

   ```
   cluster_A::> metrocluster operation show
     Operation: heal-aggregates
         State: successful
    Start Time: 7/29/2017 20:54:41
      End Time: 7/29/2017 20:54:42
        Errors: -
   ```

# スイッチバックを実行しています

MetroCluster 構成の修復が完了したら、 MetroCluster のスイッチバック処理を実行できます。MetroCluster のスイッチバック処理を実行すると、構成が通常の動作状態に戻ります。ディザスタサイトにある同期元の Storage Virtual Machine （ SVM ）がアクティブになり、ローカルディスクプールからデータを提供します。

- ディザスタクラスタからサバイバークラスタへのスイッチオーバーが正常に完了している必要があります。
- データアグリゲートとルートアグリゲートに対して修復が実行されている必要があります。
- サバイバークラスタノードが HA フェイルオーバー状態ではない（各 HA ペアのすべてのノードが稼働中

である）必要があります。

- ディザスタサイトのコントローラモジュールが完全にブートしていること、および HA テイクオーバーモードでないことが必要です。
- ルートアグリゲートがミラーされている必要があります。
- スイッチ間リンク（ ISL ）がオンラインになっている必要があります。
- 必要なライセンスがシステムにインストールされている必要があります。

a. すべてのノードが enabled 状態であることを確認します MetroCluster node show

   次の例は、ノードが有効な状態であることを表示します。

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                         Configuration  DR
Group Cluster Node         State          Mirroring Mode
----- ------- ----------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1    configured     enabled   heal roots
completed
              node_A_2    configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              node_B_1    configured     enabled   waiting for
switchback recovery
              node_B_2    configured     enabled   waiting for
switchback recovery
4 entries were displayed.
```

b. すべての SVM で再同期が完了したことを確認します。「 MetroCluster vserver show 」

c. 修復処理によって実行される LIF の自動移行が正常に完了したことを確認します。 MetroCluster check lif show

d. シミュレートされたスイッチバックを実行して、システムが「 MetroCluster switchback -simulate 」状態であることを確認します

e. 構成を確認します。

   「 MetroCluster check run 」のようになります

   このコマンドはバックグラウンドジョブとして実行され、すぐに完了しない場合があります。

```
cluster_A::> metrocluster check run
The operation has been started and is running in the background. Wait
for
it to complete and run "metrocluster check show" to view the results.
To
check the status of the running metrocluster check operation, use the
command,
"metrocluster operation history show -job-id 2245"
```

```
cluster_A::> metrocluster check show
Last Checked On: 9/13/2018 20:41:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
clusters            ok
connections         ok
6 entries were displayed.
```

f. サバイバークラスタ内の任意のノードから MetroCluster switchback コマンドを実行して、スイッチバックを実行します。 MetroCluster switchback

g. スイッチバック操作の進行状況を確認します MetroCluster show

出力に waiting-for-switchback と表示された場合は、スイッチバック処理がまだ進行中です。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                switchover
                          AUSO Failure Domain -
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                waiting-for-switchback
                          AUSO Failure Domain -
```

出力に normal と表示された場合、スイッチバック処理は完了しています。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain -
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain -
```

+ スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。このコマンドは、 advanced 権限レベルで実行します。

a. SnapMirror 構成または SnapVault 構成があれば、再確立します。

   ONTAP 8.3 では、失われた SnapMirror 構成を MetroCluster スイッチバック処理のあとに手動で再確立する必要があります。ONTAP 9.0 以降では、関係が自動的に再確立されます。

# スイッチバックが成功したことを確認する

スイッチバックの実行後に、すべてのアグリゲートと Storage Virtual Machine （ SVM ）がスイッチバックされてオンラインになっていることを確認します。

1. スイッチオーバーされたデータアグリゲートがスイッチバックされたことを確認します。

   「 storage aggregate show

   次の例では、ノード B2 の aggr_b2 がスイッチバックされています。

```
node_B_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 node_B_2   raid_dp,

mirrored,

normal

node_A_1::> aggr show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2          -         -     - unknown      - node_A_1
```

ディザスタサイトにミラーされていないアグリゲートが含まれていて、ミラーされていないアグリゲートが存在しない場合、 storage aggregate show コマンドの出力に「 unknown 」という状態が表示されることがあります。ミラーされていないアグリゲートの古いエントリを削除する場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

2. サバイバークラスタにある同期先のすべての SVM が休止状態（管理状態が「 stopped 」と表示されている）であり、ディザスタクラスタにある同期元の SVM が稼働していることを確認します。

   「 vserver show -subtype sync-source 」のようになります

```
node_B_1::> vserver show -subtype sync-source
                                Admin      Root
Name    Name
Vserver     Type    Subtype    State      Volume     Aggregate
Service Mapping
----------- ------- ---------- ---------- ---------- ----------
------- -------
...
vs1a        data    sync-source
                                running    vs1a_vol   node_B_2
file    file

aggr_b2

node_A_1::> vserver show -subtype sync-destination
                                Admin      Root
Name    Name
Vserver            Type    Subtype    State      Volume     Aggregate
Service Mapping
-----------        ------- ---------- ---------- ---------- ----------
------- -------
...
cluster_A-vs1a-mc  data    sync-destination
                                      stopped    vs1a_vol   sosb_
file    file

aggr_b2
```

MetroCluster 構成の同期先アグリゲートの名前には、識別しやすいように「 -mc 」というサフィックスが自動的に付加されます。

3. MetroCluster operation show コマンドを使用して、スイッチバック操作が成功したことを確認します。

| 出力内容 | 作業 |
| --- | --- |
| スイッチバック処理の状態が「 successful 」である | スイッチバックプロセスは完了しており、システムの処理を続行できます。 |
| スイッチバック処理またはスイッチバック継続エージェントの処理が「 partially successful 」である | MetroCluster operation show コマンドの出力に記載されている推奨修正を実行します |

上記の手順を繰り返して、逆方向へのスイッチバックを実行する必要があります。site_A が site_B のスイッチオーバーを行った場合は、 site_B で site_A のスイッチオーバーを行います

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.