コントローラハードウェアのアップグレード手順を選択

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-upgrade/choose_controller_upgrade_procedure.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

コントローラハードウェアのアップグレード手順を選択 1

コントローラハードウェアのアップグレード手順を選択

一般に、コントローラハードウェアのアップグレード方法は、元のノードのプラットフォームモデルによって異なります。アップグレードするには、アグリゲートの再配置またはボリュームの移動（どちらも無停止の手順）、またはストレージを移動（停止を伴う手順）します。元のノードと新しいノードでONTAPのバージョンが異なる場合は、ハードウェアのアップグレードを開始する前にソフトウェアのアップグレードを実行しなければならないことがあります。

内蔵ドライブ搭載システム

内蔵ドライブを搭載したシステムのアップグレード手順を選択します。次のリストを参照してください。

- FAS2620、FAS2650、FAS2720、およびFAS2750
- AFF A150、AFF A200、AFF A220、AFF A250、AFF A700s、 およびAFF A800
- AFF C190、AFF C250、およびAFF C800
- ASA A150、ASA A250、ASA A800、およびASA AFF A220

お使いのシステムがリストにない場合は、 "NetApp Hardware Universe の略" 内蔵ドライブがあるかどうかを確認します。

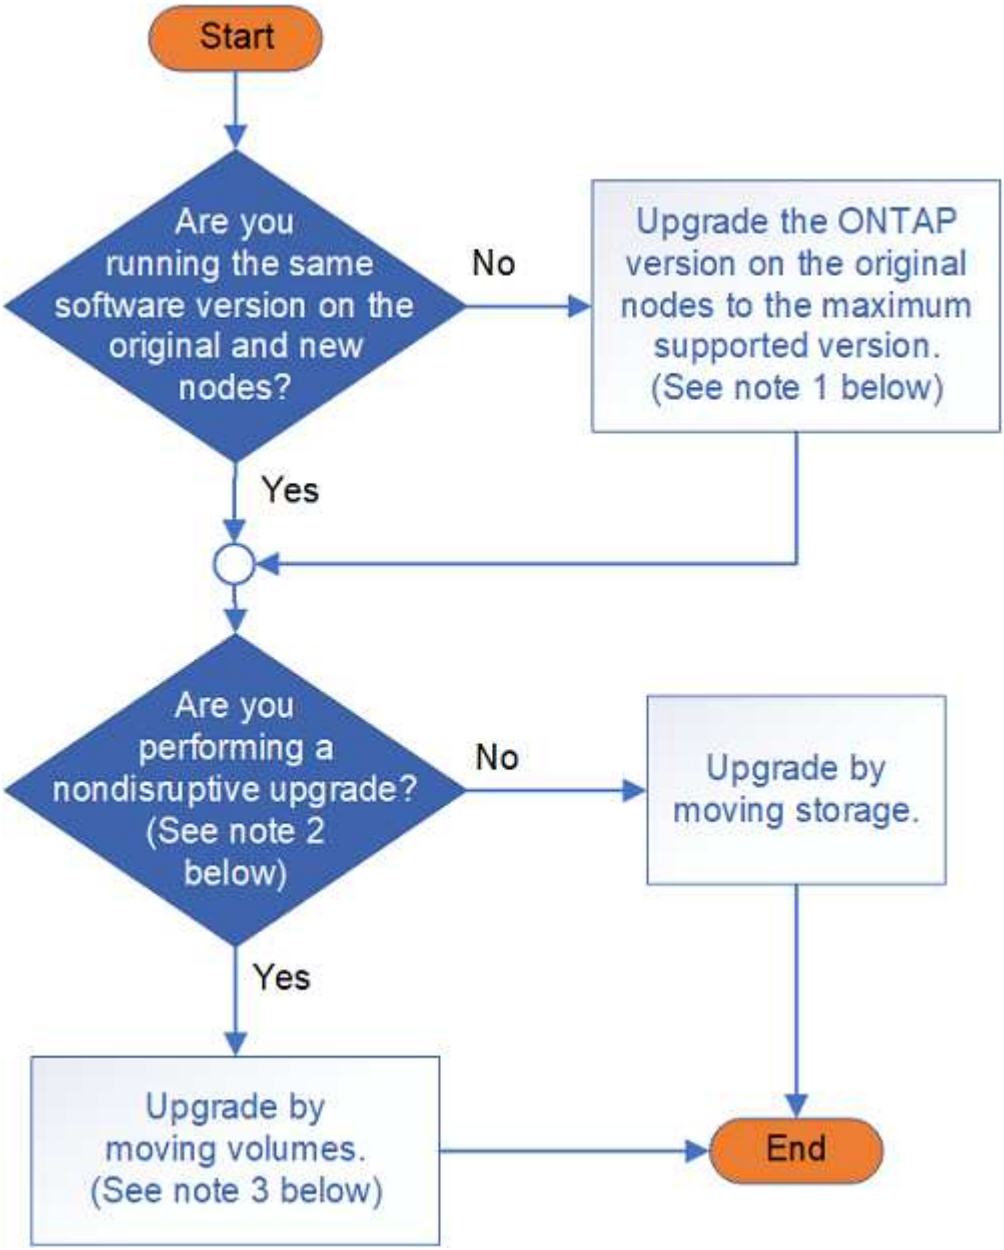

外付けドライブのみを搭載したシステム

外付けドライブのみを搭載したシステムのアップグレード手順を選択します。次のリストを参照してください。

- FAS8200、FAS8300、FAS8700、FAS9000、FAS9500
- AFF A300、AFF A320、AFF A400、AFF A700、AFF A900
- AFF C400
- ASA A400、ASA A900、およびASA AFF A700

お使いのシステムがリストにない場合は、 "NetApp Hardware Universe の略" 外付けドライブのみがあるかどうかを確認します。

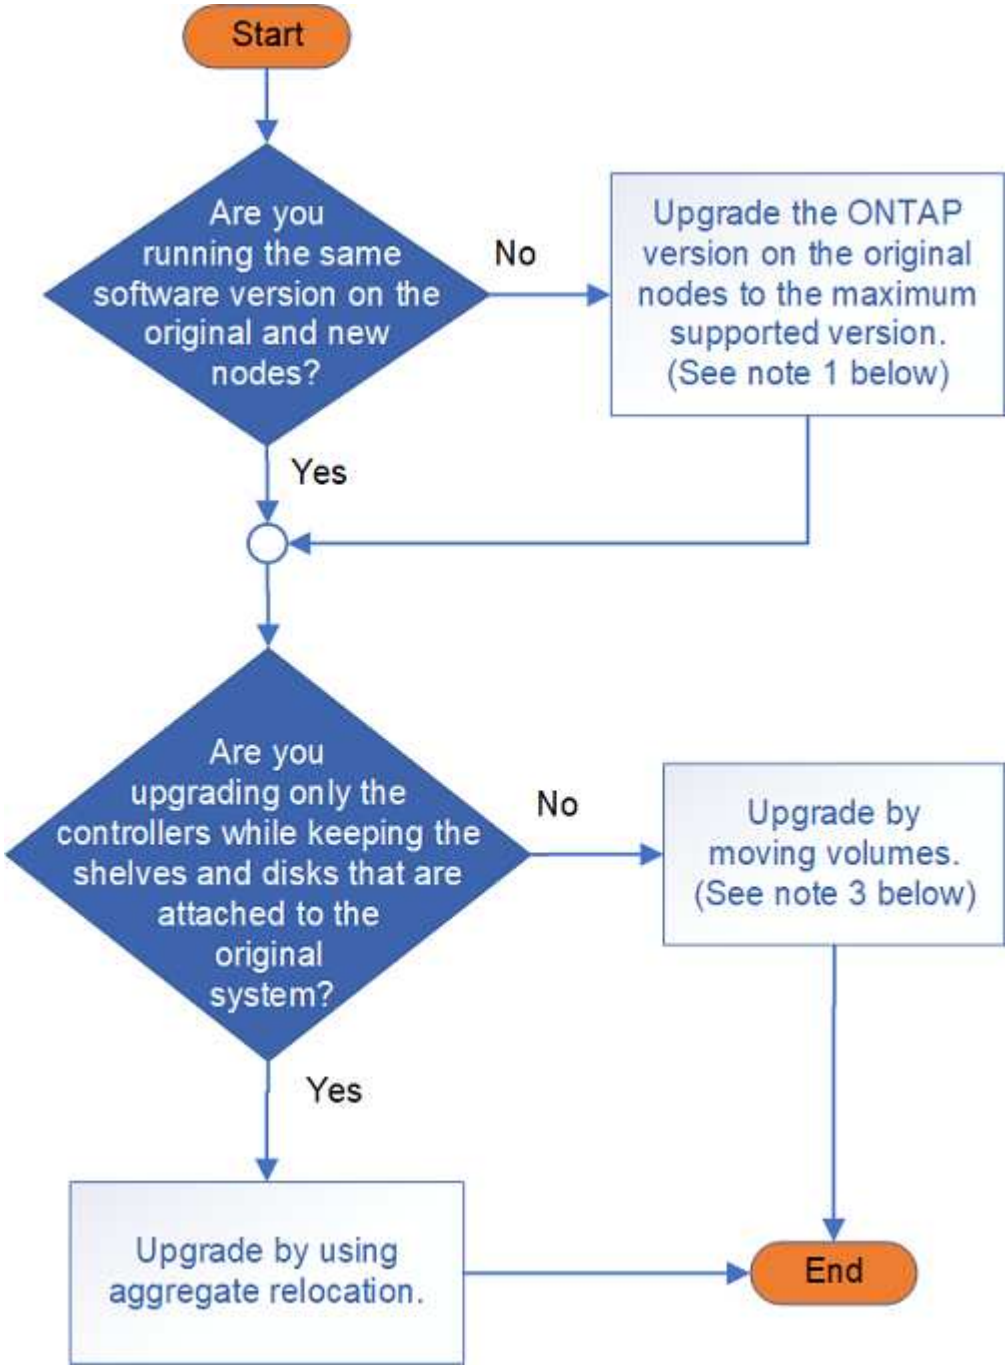

コントローラハードウェアのアップグレード手順について説明します。

- "アグリゲートの再配置を使用したアップグレード"

  アグリゲートの再配置は手順に代わるものです。新しいノードを使用してクラスタを拡張および縮小する必要はありません。これは、2ノードのスイッチレスクラスタの場合に便利です。アグリゲートの再配置によるデータの移動は、ボリュームの移動時にアグリゲート間でデータをコピーするよりも高速です。

- "ボリュームを移動してアップグレード"
- "ストレージを移動してアップグレード"

> *注1 *：元のノードで実行されているONTAPのバージョンが新しいノードでサポートされている必要があります。必要に応じて、 "ONTAPのバージョンをアップグレードする" 元のノードでサポートされる最大バージョン。元のノードと新しいノードのバージョンの違いを4つ以上にすることはできません。たとえば、ONTAP 9.8と9.12.1がサポートされますが、ONTAP 9.8と9.13.1はサポートされません。 "バージョンが混在したONTAPクラスタに関する詳細情報"。
>
> *注2 *：無停止アップグレードでは、元のシステムのデータを格納するために、独自のストレージとシェルフを備えた新しいシステムが必要です。
>
> *注3 *：ボリュームを移動することでアップグレードする場合は、新しいノードを追加し、ボリュームとLIFを新しいノードに移動してから、クラスタから削除するノードを分離します。2ノードスイッチレスクラスタをアップグレードする場合は、新しいノードを追加する前に、クラスタスイッチのペアを使用してスイッチ接続クラスタに変換します。

MetroCluster構成をアップグレードする場合は、を参照してください。 "MetroCluster 構成をアップグレード、更新、または拡張します"。

個 々 のコンポーネントを交換する場合は、を参照してください。 "ONTAPハードウェアシステムのドキュメント" およびそのコンポーネントのField Replaceable Unit（FRU；フィールド交換可能ユニット）のリーフレットを参照してください。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。