개요

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
February 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-upgrade/upgrade/upgrade-complete-ontap-9-8.html on February 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

업그레이드를 완료합니다 1
ONTAP 9.8에서 완성 1
ONTAP 9.7 이하에서 완료 7

업그레이드를 완료합니다

ONTAP 9.8 또는 ONTAP 9.7 이전 버전에서 업그레이드를 완료하십시오.

사용 중인 ONTAP 버전에 대한 절차를 사용해야 합니다.

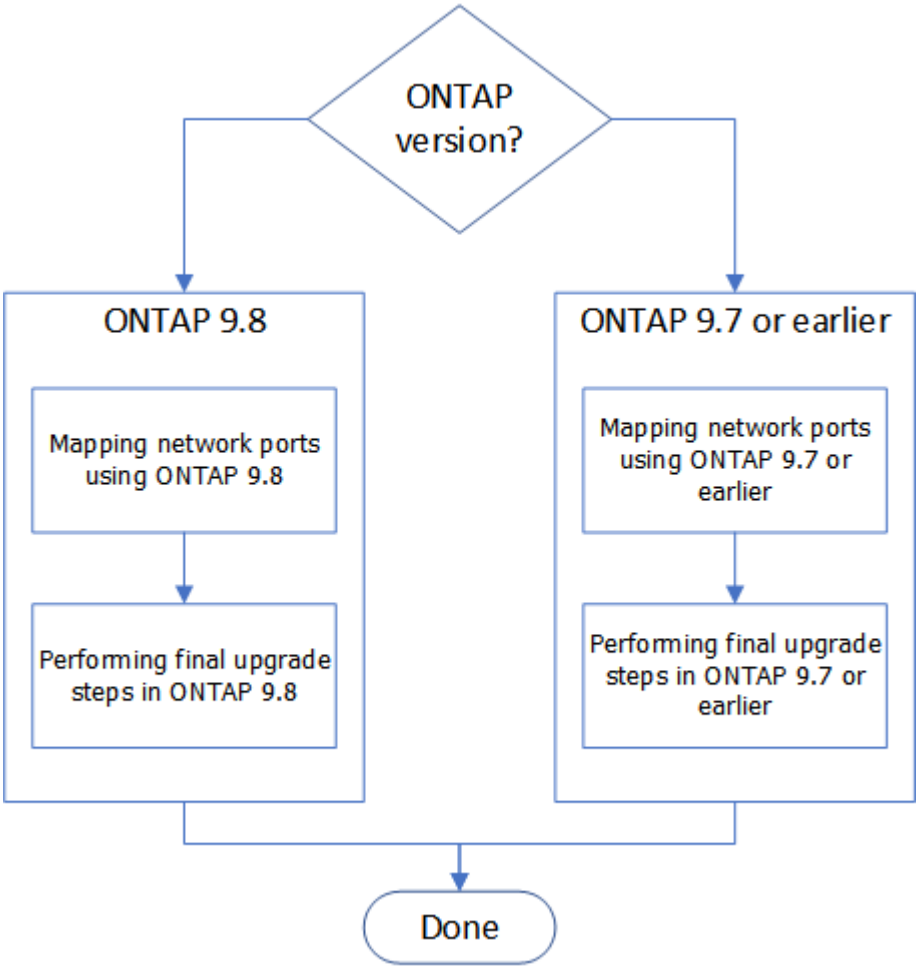

- ONTAP 9.8에서 업그레이드를 완료하려면 로 이동하십시오 ONTAP 9.8에서 업그레이드를 완료하십시오.
- ONTAP 9.7 이전 버전에서 업그레이드를 완료하려면 로 이동하십시오 ONTAP 9.7 이전 버전에서 업그레이드를 완료하십시오.

ONTAP 9.8에서 완성

ONTAP 9.8에서 업그레이드를 완료하십시오

ONTAP 9.8에서 업그레이드를 완료하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- "ONTAP 9.8을 사용하여 네트워크 포트를 매핑합니다"
- "ONTAP 9.8에서 최종 업그레이드 단계를 수행합니다"

ONTAP 9.8을 사용하여 네트워크 포트를 매핑합니다

업그레이드 후 노드 3과 노드 4가 클러스터의 상호 및 네트워크와 통신할 수 있도록 하려면 물리적 포트가 클러스터, 데이터 등과 같은 사용 목적에 맞게 올바르게 구성되었는지 확인해야 합니다.

다음 단계는 ONTAP 9.8을 실행하는 시스템에 적용됩니다. ONTAP 9.7 이하를 실행하는 경우 의 절차를 사용해야 합니다 ONTAP 9.7 이하를 사용하여 네트워크 포트를 매핑합니다.

노드 3과 노드 4에서 이러한 단계를 수행해야 합니다.

> 다음 명령 예제에서는 프로시저의 이 단계에서 교체 노드 "node3"과 "node4"는 실제로 "node1"과 "node2"로 명명되므로 "node1"을 참조합니다.

단계

1. 시스템에서 ONTAP 9.7 이하를 실행 중인 경우 * STOP * 을 사용합니다. 의 절차를 사용해야 합니다 ONTAP 9.7 이하를 사용하여 네트워크 포트를 매핑합니다.
2. 스토리지 _ 을(를) 이동할 때 _prepare for upgrade에 기록한 노드 1 및 노드 2의 포트 및 LIF 구성 정보를 찾습니다. "3단계".
3. 에서 기록한 포트, 브로드캐스트 도메인 및 IPspace용 정보 찾기 _ 스토리지 이동 시 업그레이드 준비 _, "3단계".

   "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

4. 다음과 같이 변경합니다.

   a. 아직 로그인하지 않은 경우 노드 3과 노드 4에 부팅하고 로그인합니다.
   b. 클러스터 브로드캐스트 도메인에 포함될 포트 수정:

      'network port modify -node <node_name> -port <port_name> - MTU 9000 - IPSpace Cluster'

      이 예에서는 "node1"에 "Cluster" 포트 e1b를 추가합니다.

      네트워크 포트 수정 노드 노드1-포트 e1b-IPSpace 클러스터-MTU 9000

   c. 클러스터 LIF를 각 LIF에 대해 한 번씩 새 포트로 마이그레이션합니다.

      'network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -source-node node1 -destination -node node1 -destination-port <port_name>'

      모든 클러스터 LIF가 마이그레이션되고 클러스터 통신이 설정되면 클러스터가 쿼럼에 들어가야 합니다.

   d. 클러스터 LIF의 홈 포트를 수정합니다.

      'network interface modify -vserver Cluster-lif <lif_name> – home-port <port_name>'

   e. '클러스터' 브로드캐스트 도메인에서 이전 포트를 제거합니다.

      'network port broadcast-domain remove-ports-IPSpace Cluster-broadcast-domain Cluster-ports <node1:port>'

f. 노드 3과 노드 4의 상태를 표시합니다.

'cluster show-node <node1> - 필드 상태

g. 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 중인지 확인합니다.

'::> 네트워크 연결 수신 표시 - vserver 클러스터'

각 클러스터 LIF는 포트 7700에서 수신 대기 중이어야 합니다.

클러스터 포트에서 수신 대기하는 포트 7700은 2노드 클러스터의 다음 예에 표시된 대로 예상되는 결과입니다.

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

h. 필요한 경우 포트 7700에서 청취하지 않는 각 클러스터 LIF에 대해 LIF의 관리 상태를 '소유'로 설정한 다음 '설정'으로 설정합니다.

'::> net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin down;net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin up'

하위 단계(g)를 반복하여 클러스터 LIF가 포트 7700에서 청취 중인지 확인합니다.

5. 데이터 LIF를 호스팅하는 물리적 포트의 브로드캐스트 도메인 구성원을 수정합니다. 에서와 같이 수동으로 이 작업을 수행할 수 있습니다 "ONTAP 9.7 이전 버전인 7단계를 사용하여 네트워크 포트를 매핑합니다". 권장되는 접근 방식은 다음 5단계, 하위 단계(a)에서 (g)까지 ONTAP 9.8에 도입된 향상된 네트워크 도달 가능성 스캔 및 수리 절차를 사용하는 것입니다.

a. 모든 포트의 도달 가능성 상태를 나열합니다.

네트워크 포트 도달 가능성

b. 각 포트에서 한 번에 하나씩 다음 명령을 실행하여 물리적 포트 및 VLAN 포트의 연결 기능을 복구합니다.

복구 가능성 -노드 <node_name> -port <port_name>'입니다

다음과 같은 경고가 예상됩니다. 검토 후 적절한 "y" 또는 "n"을 입력합니다.

```
Warning: Repairing port "node_name:port" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

c. ONTAP가 복구를 완료할 수 있도록 마지막 포트에서 "성능 복구" 명령을 실행한 후 약 1분 정도 기다립니다.

d. 클러스터의 모든 브로드캐스트 도메인 나열:

   방송-도메인 쇼

e. 도달 가능성 복구가 수행되면 ONTAP는 포트를 올바른 브로드캐스트 도메인에 배치하려고 시도합니다. 그러나 포트의 도달 가능 여부를 확인할 수 없고 기존 브로드캐스트 도메인과 일치하지 않는 경우 ONTAP는 이러한 포트에 대한 새 브로드캐스트 도메인을 생성합니다. 필요에 따라 새로 생성된 브로드캐스트 도메인을 삭제할 수 있습니다. 모든 구성원 포트가 인터페이스 그룹의 구성원 포트가 될 수 있습니다. 브로드캐스트 도메인 삭제:

   'broadcast-domain delete-broadcast-domain <broadcast_domain>'을 선택합니다

f. 인터페이스 그룹 구성을 검토하고 필요에 따라 구성원 포트를 추가 또는 삭제합니다. 인터페이스 그룹 포트에 구성원 포트 추가:

   'ifgrp add-port-node <node_name> -ifgrp <ifgrp_port> -port <port_name>'

   인터페이스 그룹 포트에서 구성원 포트 제거:

   'ifgrp remove-port-node <node_name> -ifgrp <ifgrp_port> -port <port_name>'

g. 필요에 따라 VLAN 포트를 삭제하고 다시 생성합니다. VLAN 포트 삭제:

   'VLAN delete-node <node_name>-vlan-name <VLAN_port>'

   VLAN 포트 생성:

   'VLAN create-node <node_name>-vlan-name <VLAN_port>'

   업그레이드하는 시스템의 네트워킹 구성의 복잡성에 따라 필요한 경우 모든 포트가 올바르게 배치될 때까지 5단계, (a)에서 (g)까지의 하위 단계를 반복해야 할 수 있습니다.

6. 시스템에 구성된 VLAN이 없는 경우 로 이동합니다 7단계. 구성된 VLAN이 있으면 더 이상 존재하지 않거나 다른 브로드캐스트 도메인으로 이동된 포트에서 구성되었던 교체된 VLAN을 복원하십시오.

   a. 교체된 VLAN을 표시합니다.

      디세퍼드-VLAN 쇼

   b. 교체된 VLAN을 원하는 대상 포트로 복구합니다.

      dissplaced-vLANs restore-node <node_name> -port <port_name> -destination-port <destination_port>'입니다

   c. 교체된 모든 VLAN이 복원되었는지 확인합니다.

      디세퍼드-VLAN 쇼

d. VLAN은 생성된 후 1분 정도 적절한 브로드캐스트 도메인에 자동으로 배치됩니다. 복구된 VLAN이 적절한 브로드캐스트 도메인에 배치되었는지 확인합니다.

   네트워크 포트 도달 가능성

7. ONTAP 9.8부터 ONTAP는 네트워크 포트 도달 가능성 복구 절차 중에 포트가 브로드캐스트 도메인 간에 이동하는 경우 LIF의 홈 포트를 자동으로 수정합니다. LIF의 홈 포트를 다른 노드로 이동하거나 할당되지 않은 경우 해당 LIF는 대체된 LIF로 표시됩니다. 홈 포트가 더 이상 존재하지 않거나 다른 노드로 재배치된 교체된 LIF의 홈 포트를 복구합니다.

   a. 홈 포트가 다른 노드로 이동했거나 더 이상 존재하지 않는 LIF 표시:

      디시퍼인터페이스 쇼

   b. 각 LIF의 홈 포트를 복원합니다.

      dissplaced-interface restore-vserver <vserver_name>-lif-name <lif_name>'입니다

   c. 모든 LIF 홈 포트가 복구되었는지 확인합니다.

      디시퍼인터페이스 쇼

   모든 포트가 올바르게 구성되고 올바른 브로드캐스트 도메인에 추가되면 네트워크 포트 도달 가능성 표시 명령이 연결된 모든 포트에 대해 연결 가능 상태를 '정상'으로 보고하고 물리적 연결이 없는 포트에 대한 상태가 '사용 불가'로 표시되어야 합니다. 이 두 포트가 아닌 다른 상태를 보고하는 포트가 있는 경우 에 설명된 대로 내 상태를 복구합니다 5단계.

8. 모든 LIF가 올바른 브로드캐스트 도메인에 속한 포트에서 관리적으로 작동하는지 확인합니다.

   a. 관리상 다운되는 LIF가 있는지 확인합니다.

      'network interface show -vserver <vserver_name> -status -admin down'

   b. "network interface show -vserver <vserver_name>-status-oper down'"(네트워크 인터페이스 show -vserver_name> -status -oper down)

   c. 다른 홈 포트를 가지도록 수정해야 하는 모든 LIF를 수정합니다.

      'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif> -home-port <home_port>'

      iSCSI LIF의 경우 홈 포트를 수정하려면 LIF를 관리 방식으로 중지해야 합니다.

   a. 홈 포트가 아닌 LIF 되돌리기:

      '네트워크 인터페이스 복원 *'

물리적 포트 매핑을 완료했습니다. 업그레이드를 완료하려면 로 이동합니다 ONTAP 9.8에서 최종 업그레이드 단계를 수행합니다.

ONTAP 9.8에서 최종 업그레이드 단계를 수행합니다

스토리지를 이동하여 업그레이드 절차를 완료하려면 새 노드에서 사용되지 않는 포트 및 LIF를

삭제하고, 스토리지 페일오버 또는 고가용성을 재설정하고, 서비스 프로세서(SP)를 구성하고, 새 라이센스를 설치하고, AutoSupport를 설정해야 합니다. 스토리지 또는 볼륨 암호화를 설정하고 FC 또는 CNA 포트를 구성해야 할 수도 있습니다.

다음 단계는 ONTAP 9.8을 실행하는 시스템에 적용됩니다. ONTAP 9.7 이하를 실행하는 경우 의 절차를 사용해야 합니다 ONTAP 9.7 이전 버전에서 최종 업그레이드 단계 수행.

단계

1. 시스템에서 ONTAP 9.7 이하를 실행 중인 경우 * STOP * 을 사용합니다. 의 절차를 사용해야 합니다 ONTAP 9.7 이전 버전에서 최종 업그레이드 단계 수행.
2. 스토리지 시스템 프롬프트에서 LIF에 대한 정보를 표시합니다.

   네트워크 인터페이스 쇼

3. SAN 환경을 사용하는 경우 포트 세트에서 사용하지 않는 LIF를 삭제하여 제거할 수 있도록 합니다.
   a. 포트 세트 목록을 표시합니다.

      LUN show 포트셋

   b. 포트 세트에서 사용하지 않은 LIF를 제거합니다.

      LUN remove 포트셋

4. 사용되지 않는 각 LIF를 새 노드에서 제거합니다.

   네트워크 인터페이스 삭제

5. 필요에 따라 새 노드 쌍에서 스토리지 페일오버 또는 고가용성을 다시 설정합니다.

있는 경우...	그러면...
2노드 클러스터	High-enable high availability: 'cluster ha modify - configured true'
2개 이상의 노드가 있는 클러스터	스토리지 페일오버 다시 설정: 'storage failover modify -node_name -enabled true'

6. 필요에 따라 새 노드에서 SP를 구성합니다.

   '시스템 서비스 프로세서 네트워크 수정

7. 필요에 따라 새 노드에 새 라이센스 설치:

   '시스템 사용권 추가'

8. 새 노드에서 AutoSupport 설정:

   '시스템 노드 AutoSupport 수정

9. 각 새 노드에서 업그레이드 후 AutoSupport 메시지를 기술 지원 팀에 보냅니다.

'system node AutoSupport invoke - node_name -type all -message "maINT=end node_name successfully 업그레이드된 플랫폼_old에서 플랫폼_new로"

10. 의 적절한 절차를 사용하여 스토리지 또는 볼륨 암호화 기능을 복원합니다 "CLI를 사용하여 암호화를 관리합니다" 콘텐츠.

    온보드 키 관리를 사용하는지 또는 외부 키 관리를 사용하는지 여부에 따라 다음 절차 중 하나를 사용하십시오.

    - "'온보드 키 관리 암호화 키 복원'"
    - "'외부 키 관리 암호화 키 복원'"

11. 새 노드에 FC 포트(온보드 또는 FC 어댑터), 온보드 CNA 포트 또는 CNA 카드가 있는 경우 스토리지 시스템 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 FC 또는 CNA 포트를 구성합니다.

    '시스템 노드 하드웨어 unified-connect modify -node -name -adapter -name -mode{fc|CNA} -type {target|initiator}'

    "CLI를 통한 SAN 관리"

    CNA 어댑터가 오프라인 상태인 경우에만 CNA 구성을 수정할 수 있습니다.

12. 필요한 경우 새 노드에서 스위치가 없는 클러스터를 설정합니다.

    "Cisco 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션"

    "NetApp CN1610 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션"

13. 필요에 따라 NetApp Support 사이트를 통해 원래 시스템의 서비스를 중지하고 시스템을 더 이상 운영되지 않으며 지원 데이터베이스에서 제거할 수 있음을 NetApp에 알립니다.

    a. 에 로그인합니다 "NetApp 지원" 사이트.
    b. My Installed Systems * 링크를 클릭합니다.
    c. 설치된 시스템 페이지에서 양식에 이전 시스템의 일련 번호를 입력한 다음 * GO! * 를 클릭합니다
    d. 서비스 해제 양식 페이지에서 양식을 작성하고 * 제출 * 을 클릭합니다.

업그레이드 절차가 완료되었습니다.

ONTAP 9.7 이하에서 완료

ONTAP 9.7 이전 버전에서 업그레이드를 완료하십시오

다음 단계를 수행하여 ONTAP 9.7 이전 버전에서 업그레이드를 완료할 수 있습니다.

- "ONTAP 9.7 이하를 사용하여 네트워크 포트를 매핑합니다"
- "ONTAP 9.7 이전 버전에서 최종 업그레이드 단계를 수행합니다"

ONTAP 9.7 이하를 사용하여 네트워크 포트를 매핑합니다

업그레이드 후 노드 3과 노드 4가 클러스터의 상호 및 네트워크와 통신하도록 하려면 물리적

포트가 클러스터, 데이터 등과 같은 사용 목적에 맞게 올바르게 구성되었는지 확인해야 합니다.

다음 단계는 ONTAP 9.7 이하를 실행하는 시스템에 적용됩니다. ONTAP 9.8을 실행하는 경우 의 절차를 사용해야 합니다 ONTAP 9.8을 사용하여 네트워크 포트를 매핑합니다.

노드 3과 노드 4에서 이러한 단계를 수행해야 합니다.

> 다음 명령 예제에서는 프로시저의 이 단계에서 교체 노드 "node3"과 "node4"는 실제로 "node1"과 "node2"로 명명되므로 "node1"을 참조합니다.

단계

1. 시스템에서 ONTAP 9.8, * STOP * 을 실행하는 경우 의 절차를 사용해야 합니다 ONTAP 9.8을 사용하여 네트워크 포트를 매핑합니다.
2. 스토리지 _ 을(를) 이동할 때 _prepare for upgrade에 기록한 노드 1 및 노드 2의 포트 및 LIF 구성 정보를 찾습니다. "3단계".
3. 에서 기록한 포트, 브로드캐스트 도메인 및 IPspace용 정보 찾기 _ 스토리지 이동 시 업그레이드 준비 _, "3단계".

   "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

4. 다음과 같이 변경합니다.

   a. 아직 부팅하지 않은 경우 노드 3과 노드 4를 클러스터 프롬프트로 부팅합니다.
   b. '클러스터' 브로드캐스트 도메인에 올바른 포트를 추가합니다.

      'network port modify -node <node_name> -port <port_name> - MTU 9000 - IPSpace Cluster'

      이 예에서는 ""node1""에 클러스터 포트 e1b를 추가합니다.

      네트워크 포트 수정 노드 노드1-포트 e1b-IPSpace 클러스터-MTU 9000

   c. LIF를 각 LIF에 대해 한 번씩 새 포트로 마이그레이션합니다.

      'network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -source-node node1 -destination -node node1 -destination-port <port_name>'

      SAN 데이터 LIF는 오프라인 상태에서만 마이그레이션할 수 있습니다.

   d. 클러스터 LIF의 홈 포트를 수정합니다.

      'network interface modify -vserver Cluster-lif <lif_name> – home-port <port_name>'

   e. 클러스터 브로드캐스트 도메인에서 이전 포트를 제거합니다.

      'network port broadcast-domain remove-ports-IPSpace Cluster-broadcast-domain Cluster-ports <node1:port>'

   f. 노드 3과 노드 4의 상태를 표시합니다.

      'cluster show-node <node1> - 필드 상태

   g. 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 중인지 확인합니다.

'::> 네트워크 연결 수신 표시 - vserver 클러스터'

각 클러스터 LIF는 포트 7700에서 수신 대기 중이어야 합니다.

클러스터 포트에서 수신 대기하는 포트 7700은 2노드 클러스터의 다음 예에 표시된 대로 예상되는 결과입니다.

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

h. 필요한 경우 포트 7700에서 청취하지 않는 각 클러스터 LIF에 대해 LIF의 관리 상태를 '소유'로 설정한 다음 '설정'으로 설정합니다.

   '::> net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin down;net int modify -vserver Cluster-lif <cluster-lif> -status-admin up'

하위 단계(g)를 반복하여 클러스터 LIF가 포트 7700에서 청취 중인지 확인합니다.

5. VLAN 및 'ifgrp config'를 새 컨트롤러의 물리적 포트 레이아웃과 일치하도록 수정합니다.
6. 노드 3과 노드 4에 더 이상 존재하지 않는 노드1과 노드2 포트(고급 권한 수준)를 삭제합니다.

   'network port delete-node <node1> - port <port_name>'

7. 노드 관리 브로드캐스트 도메인을 조정하고 필요한 경우 노드 관리 및 클러스터 관리 LIF를 마이그레이션합니다.

   a. LIF의 홈 포트를 표시합니다.

      네트워크 인터페이스 보기 필드, 홈 노드, 홈 포트

   b. 포트가 포함된 브로드캐스트 도메인을 표시합니다.

      'network port broadcast-domain show-ports <node_name:port_name>'

   c. 필요에 따라 브로드캐스트 도메인에서 포트를 추가하거나 제거합니다.

      네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 추가 포트

   네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 제거 포트

   a. 필요한 경우 LIF의 홈 포트를 수정합니다.

      'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> – home-port <port_name>'

8. 필요한 경우 의 명령을 사용하여 인터클러스터 브로드캐스트 도메인을 조정하고 인터클러스터 LIF를 마이그레이션합니다 7단계.
9. 다른 브로드캐스트 도메인을 조정하고 필요한 경우 의 명령을 사용하여 데이터 LIF를 마이그레이션합니다 7단계.
10. 모든 LIF 페일오버 그룹을 조정합니다.

    'network interface modify-failover-group <failover_group> - failover-policy <failover_policy>'

    다음 명령은 페일오버 정책을 브로드캐스트 도메인 전체에 설정하고 페일오버 그룹 "fg1"의 포트를 "노드 1"의 LIF "data1"의 페일오버 타겟으로 사용합니다.

    'network interface modify -vserver node1-lif data1-failover-policy broadcast-domain-wide-failover-group fg1'을 참조하십시오

11. 노드 3과 노드 4의 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

    네트워크 포트 show-node node1

물리적 포트 매핑을 완료했습니다. 업그레이드를 완료하려면 로 이동합니다 ONTAP 9.7 이전 버전에서 최종 업그레이드 단계를 수행합니다.

ONTAP 9.7 이전 버전에서 최종 업그레이드 단계를 수행합니다

스토리지를 이동하여 업그레이드 절차를 완료하려면 새 노드에서 사용되지 않는 포트 및 LIF를 삭제하고, 스토리지 페일오버 또는 고가용성을 다시 설정하고, 서비스 프로세서(SP)를 구성하고, 새 라이센스를 설치하고, AutoSupport를 설정해야 합니다. 스토리지 또는 볼륨 암호화를 설정하고 FC 또는 CNA 포트를 구성해야 할 수도 있습니다.

다음 단계는 ONTAP 9.7 이하를 실행하는 시스템에 적용됩니다. ONTAP 9.8을 실행하는 경우 의 절차를 사용해야 합니다 ONTAP 9.8에서 마지막 업그레이드 단계를 수행합니다.

단계

1. 시스템에서 ONTAP 9.8, * STOP * 을 실행하는 경우 의 절차를 사용해야 합니다 ONTAP 9.8에서 최종 업그레이드 단계를 수행합니다.
2. 스토리지 시스템 프롬프트에서 LIF에 대한 정보를 표시합니다.

    네트워크 인터페이스 쇼

3. 새 노드에서 사용하지 않는 포트 삭제(고급 권한 레벨):

    네트워크 포트 삭제

4. SAN 환경을 사용하는 경우 포트 세트에서 사용하지 않는 LIF를 삭제하여 제거할 수 있도록 합니다.
    a. 포트 세트 목록을 표시합니다.

        LUN show 포트셋

    b. 포트 세트에서 사용하지 않은 LIF를 제거합니다.

        LUN remove 포트셋

5. 사용되지 않는 각 LIF를 새 노드에서 제거합니다.

   네트워크 인터페이스 삭제

6. 필요에 따라 새 노드 쌍에서 스토리지 페일오버 또는 고가용성을 다시 설정합니다.

있는 경우...	그러면...
2노드 클러스터	High-enable high availability: 'cluster ha modify - configured true'
2개 이상의 노드가 있는 클러스터	스토리지 페일오버 다시 설정: 'storage failover modify -node_name -enabled true'

7. 필요에 따라 새 노드에서 SP를 구성합니다.

   '시스템 서비스 프로세서 네트워크 수정

8. 필요에 따라 새 노드에 새 라이센스 설치:

   '시스템 사용권 추가'

9. 새 노드에서 AutoSupport 설정:

   '시스템 노드 AutoSupport 수정

10. 각 새 노드에서 업그레이드 후 AutoSupport 메시지를 기술 지원 팀에 보냅니다.

    'system node AutoSupport invoke - node_name -type all -message "maINT=end node_name successfully 업그레이드된 플랫폼_old에서 플랫폼_new로"

11. 의 적절한 절차를 사용하여 스토리지 또는 볼륨 암호화 기능을 복원합니다https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/index.html["CLI를 사용하여 암호화를 관리합니다"^] 콘텐츠.

    온보드 키 관리를 사용하는지 또는 외부 키 관리를 사용하는지 여부에 따라 다음 절차 중 하나를 사용하십시오.

    - "'온보드 키 관리 암호화 키 복원'"
    - "'외부 키 관리 암호화 키 복원'"

12. 새 노드에 FC 포트(온보드 또는 FC 어댑터), 온보드 CNA 포트 또는 CNA 카드가 있는 경우 스토리지 시스템 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 FC 또는 CNA 포트를 구성합니다.

    '시스템 노드 하드웨어 unified-connect modify -node -name -adapter -name -mode{fc|CNA} -type {target|initiator}'

    "CLI를 통한 SAN 관리"

    CNA 어댑터가 오프라인 상태인 경우에만 CNA 구성을 수정할 수 있습니다.

13. 필요한 경우 새 노드에서 스위치가 없는 클러스터를 설정합니다.

    "Cisco 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션"

    "NetApp CN1610 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션"

14. 필요에 따라 NetApp Support 사이트를 통해 원래 시스템의 서비스를 중지하고 시스템을 더 이상 운영되지 않으며 지원 데이터베이스에서 제거할 수 있음을 NetApp에 알립니다.
    a. 에 로그인합니다 "NetApp 지원" 사이트.
    b. My Installed Systems * 링크를 클릭합니다.
    c. 설치된 시스템 페이지에서 양식에 이전 시스템의 일련 번호를 입력한 다음 * GO! * 를 클릭합니다
    d. 서비스 해제 양식 페이지에서 양식을 작성하고 * 제출 * 을 클릭합니다.

업그레이드 절차가 완료되었습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.