컨트롤러 하드웨어 업그레이드 절차를 선택합니다

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-upgrade/choose_controller_upgrade_procedure.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

컨트롤러 하드웨어 업그레이드 절차를 선택합니다 1

컨트롤러 하드웨어 업그레이드 절차를 선택합니다

일반적으로 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 방법은 원래 노드의 플랫폼 모델에 따라 다릅니다. 애그리게이트를 재배치하거나 볼륨을 이동하는 방법(두 가지 무중단 절차 모두) 또는 스토리지를 이동하는 방법(중단이 필요한 절차)으로 업그레이드할 수 있습니다. 원래 노드와 새 노드에서 서로 다른 ONTAP 버전을 실행하는 경우 하드웨어 업그레이드를 시작하기 전에 소프트웨어 업그레이드를 수행해야 할 수 있습니다.

시스템의 내부 드라이브

내부 드라이브가 있는 시스템의 업그레이드 절차를 선택합니다. 아래 목록은 다음과 같습니다.

- FAS2620, FAS2650, FAS2720 및 FAS2750를 참조하십시오
- AFF A150, AFF A200, AFF A220, AFF A250, AFF A700s, 및 AFF A800을 받았습니다
- AFF C190, AFF C250 및 AFF C800의 약어입니다
- ASA A150, ASA A250, ASA A800 및 ASA AFF A220

시스템이 목록에 없으면 를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" 내부 드라이브가 있는지 확인합니다.

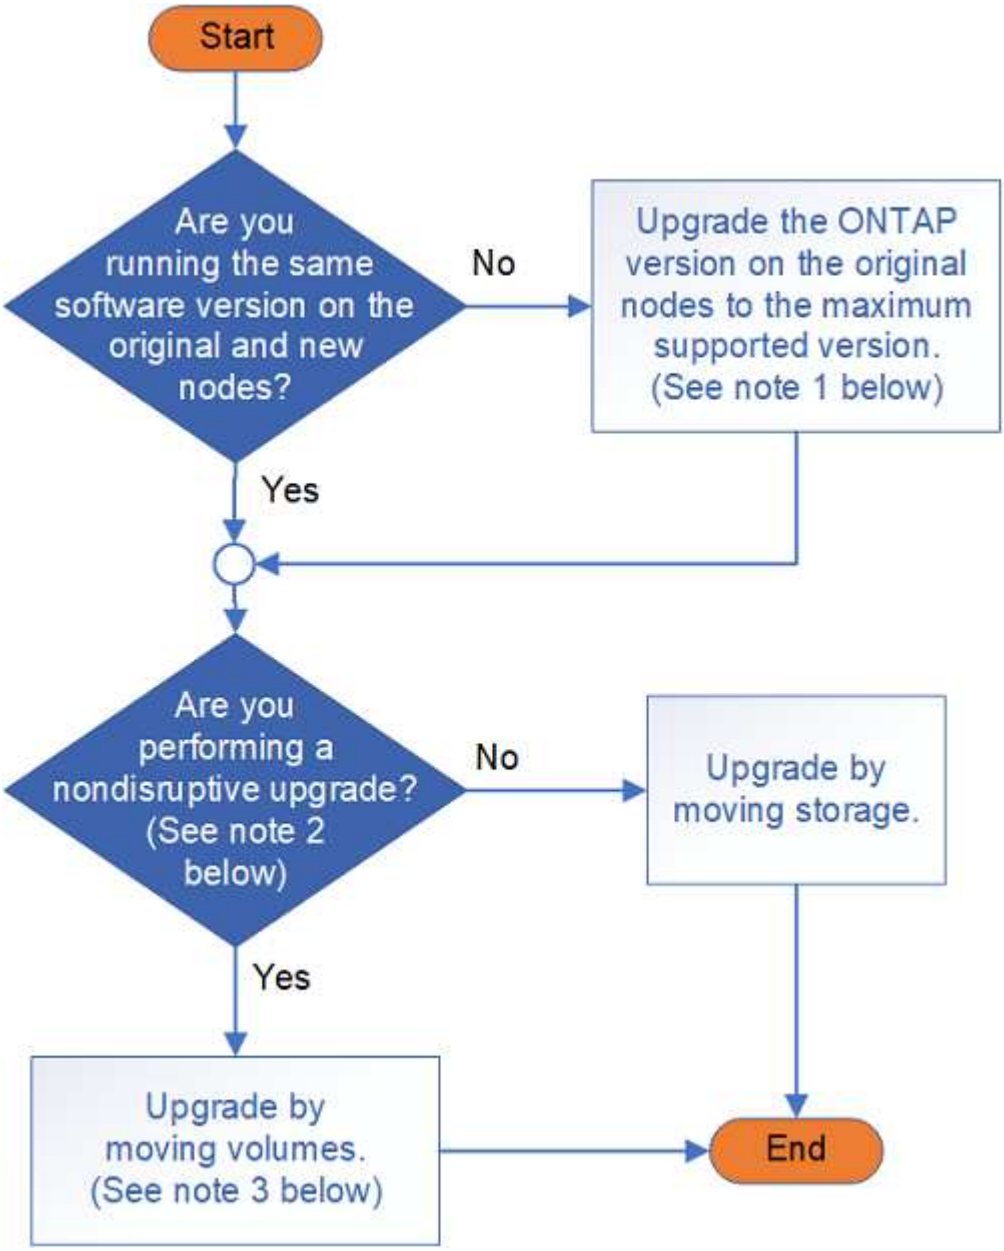

외부 드라이브만 있는 시스템

외부 드라이브만 있는 시스템의 업그레이드 절차를 선택합니다. 이 절차는 다음과 같습니다.

- FAS8200, FAS8300, FAS8700, FAS9000 및 FAS9500
- AFF A300, AFF A320, AFF A400, AFF A700 및 AFF A900
- AFF C400
- ASA A400, ASA A900 및 ASA AFF A700

시스템이 목록에 없으면 를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" 외장 드라이브만 있는지 확인합니다.

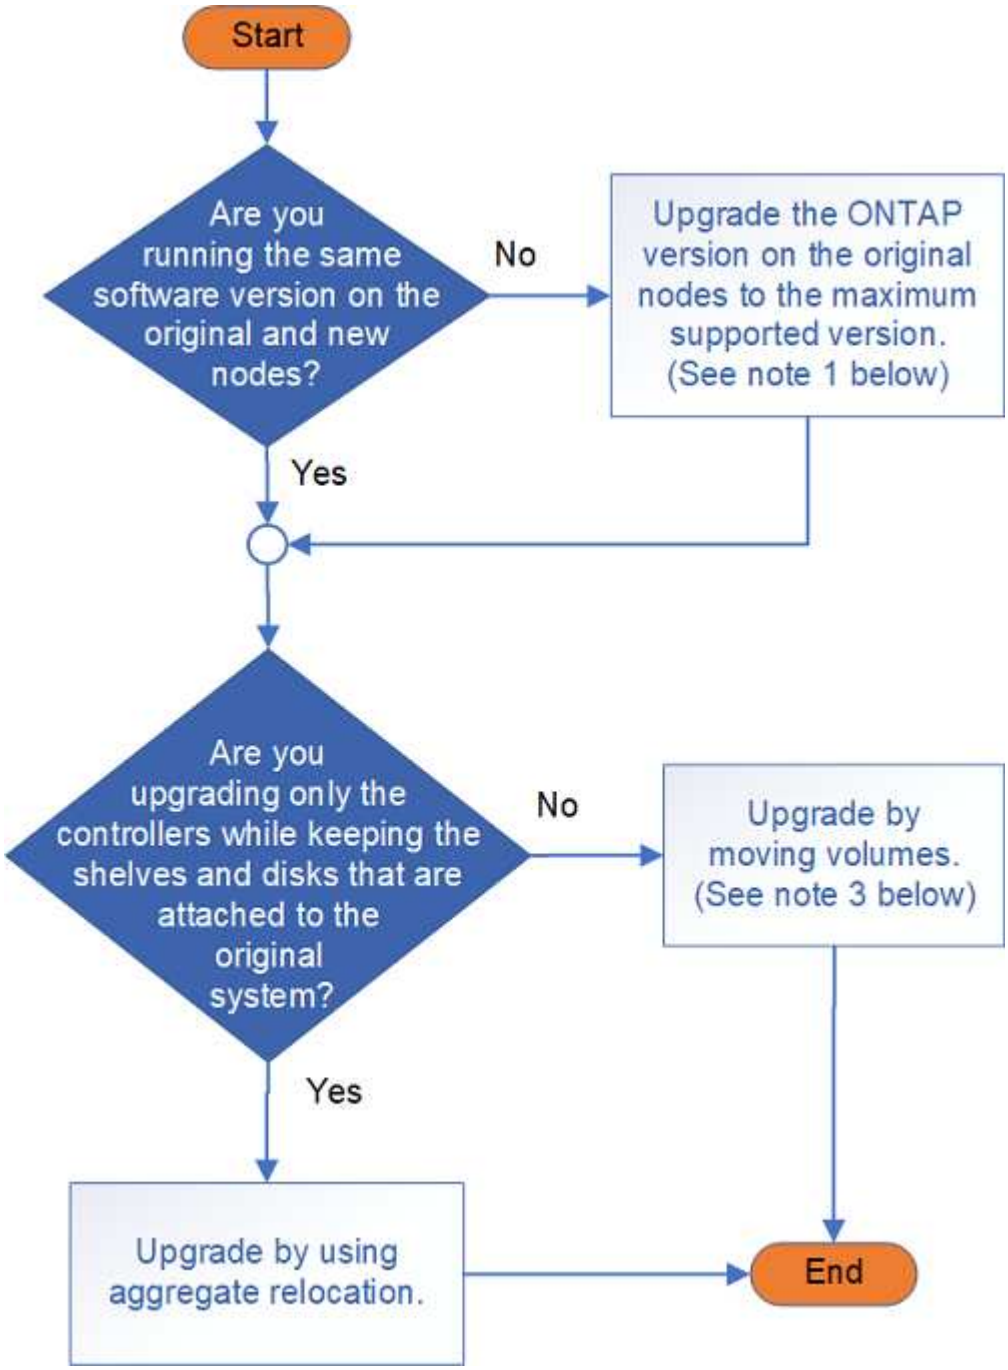

컨트롤러 하드웨어 업그레이드 절차에 대해 알아보십시오.

- "애그리게이트 재배치를 사용하여 업그레이드"

애그리게이트 재배치는 교체 절차입니다. 스위치가 없는 2노드 클러스터에 도움이 되는 새로운 노드로 클러스터를 확장하거나 축소할 필요가 없습니다. 애그리게이트 재배치를 통한 데이터 이동은 볼륨을 이동할 때 애그리게이트 간에 데이터를 복사하는 것보다 빠릅니다.

- "볼륨을 이동하여 업그레이드"
- "스토리지를 이동하여 업그레이드"

참고**1**: 원래 노드에서 실행되는 ONTAP 버전은 새 노드에서 지원해야 합니다. 필요한 경우 "ONTAP 버전을 업그레이드합니다" 원래 노드에서 지원되는 최대 버전으로. 원래 노드와 새 노드 간의 버전 차이는 4보다 클 수 없습니다. 예를 들어 ONTAP 9.8 및 9.12.1이 지원되지만 ONTAP 9.8 및 9.13.1은 지원되지 않습니다. "혼합 버전 ONTAP 클러스터에 대해 자세히 알아보십시오".

- Note2 *: 무중단 업그레이드를 수행하려면 원래 시스템의 데이터를 저장할 수 있는 자체 스토리지와 셸프가 있는 새 시스템이 필요합니다.

Note3: 볼륨을 이동하여 업그레이드할 때 새 노드에 가입하고 볼륨과 LIF를 새 노드로 이동한 다음 클러스터에서 제거할 노드의 연결을 해제합니다. 스위치가 없는 2노드 클러스터를 업그레이드하는 경우 새 노드를 추가하기 전에 클러스터 스위치 쌍을 사용하여 스위치 연결 클러스터로 변환합니다.

MetroCluster 구성을 업그레이드하는 경우 를 참조하십시오 "MetroCluster 구성을 업그레이드, 새로 고침 또는 확장합니다".

개별 부품을 교체하는 경우 을 참조하십시오 "ONTAP 하드웨어 시스템 설명서" 해당 구성요소의 현장 교체 장치(FRU) 전단을 찾으십시오.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.