# 設置とセットアップ
## ONTAP Systems

NetApp
June 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems/fas9500/install_setup.html on June 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

設置とセットアップ . . . . . 1
はじめに：設置とセットアップを選択してください . . . . . 1
クイックステップ- FAS9500 . . . . . 1
ビデオの手順- FAS9500 . . . . . 1
詳細な手順- FAS9500 . . . . . 1

# 設置とセットアップ

## はじめに：設置とセットアップを選択してください

新しいストレージシステムの設置およびセットアップを進めるにあたって、参照するコンテンツの形式を選択できます。

- "クイックステップ"

  ステップバイステップの手順と追加コンテンツへのライブリンクが記載された PDF 形式のガイドです。

- "ビデオの手順"

  手順を追ったビデオでご確認ください。

- "詳細な手順"

  ステップバイステップの手順と追加コンテンツへのライブリンクが記載されたオンライン形式のガイドです。

## クイックステップ- FAS9500

このトピックでは、システムの初期起動時にラックやケーブル接続からシステムを標準的に設置する手順を図で示します。ネットアップシステムのインストールに精通している場合は、このコンテンツを使用してください。

設置およびセットアップ手順 _PDF ポスター：

"FAS9500のインストールとセットアップの手順書"

## ビデオの手順- FAS9500

ここでは、システムの設置とケーブル接続の方法を紹介するビデオと、 System Manager のガイド付きセットアップを使用したシステムの初期設定の例を紹介するビデオを 2 種類紹介します。

### ビデオ 1 ：ハードウェアの設置とケーブル接続

次のビデオでは、新しいシステムの設置とケーブル接続の方法を紹介します。

## 詳細な手順- FAS9500

この記事では、一般的なネットアップシステムのインストール手順について詳しく説明します。インストール手順の詳細については、この資料を参照してください。

## 手順 1 ：設置の準備

システムを設置するには、ネットアップサポートサイトでアカウントを作成し、システムを登録し、ライセンスキーを取得する必要があります。また、システムに応じた適切な数とタイプのケーブルを準備し、特定のネットワーク情報を収集する必要があります。

にアクセスできる必要があります "NetApp Hardware Universe の略" サイト要件および構成済みシステム上の追加情報の詳細については、を参照してください。

へのアクセスも必要になる場合があります "ONTAP 9 リリースノート" ONTAP のバージョンに応じて、このシステムの詳細情報を確認してください。

お客様のサイトで次のものを準備する必要があります。

- ストレージシステム用のラックスペース
- No.2 プラスドライバ
- Web ブラウザを使用してシステムをネットワークスイッチおよびラップトップまたはコンソールに接続するための追加のネットワークケーブル

手順

1. すべての箱を開封して内容物を取り出します。
2. コントローラのシステムシリアル番号をメモします。

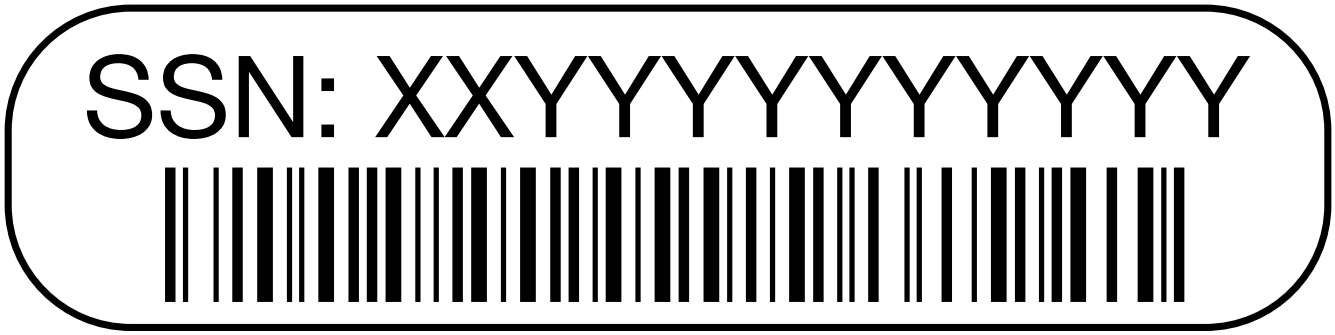


3. 同梱されていたケーブルの数と種類を確認し、書き留めておきます。

   次の表に、同梱されているケーブルの種類を示します。この表にないケーブルが含まれていた場合は、Hardware Universe を参照してケーブルを特定し、用途を確認してください。

   "NetApp Hardware Universe の略"

| ケーブルのタイプ | パーツ番号と長さ | コネクタのタイプ | 用途 |
|---|---|---|---|
| 25GbE データケーブル | X66240A-05 （ 112-00639 ）、 0.5m<br><br>X66240A-2 （ 112-00598 ）、 2m<br><br>X66240A-5 （ 112-00600 ）、 5m | | ネットワークケーブル |

| ケーブルのタイプ | パーツ番号と長さ | コネクタのタイプ | 用途 |
|---|---|---|---|
| 32Gb FC （SFP+ 光） | X66250-2 （112-00342）、 2m<br><br>X66250-5 （112-00344）、 5m<br><br>X66250-15 （112-00346）、 15m | | FC 光ネットワークケーブル |
| 40GbE ネットワークケーブル | X66100-1 （112-00542）、 1m<br><br>X66100-3 (112-00543)、 3m<br><br>X66100-5 （112-00544）、 5m | | イーサネットデータ、クラスタネットワーク |
| 100GbE ケーブル | X66211B-1 （112-00573）、 1m<br><br>X66211B-2 （112-00574）、 2m<br><br>X66211B-5 （112-00576）、 5m | | ネットワーク、<br><br>イーサネットデータ<br><br>クラスタネットワーク |
| 光ケーブル | X66031A （112-00436）、 1m<br><br>X66032A （112-00437）、 2m<br><br>X66033A (112-00438)、 3m | | FC 光ネットワーク |
| Cat 6 、 RJ-45（注文内容による） | パーツ番号 X6585-R6 （112-00291）、 3m<br><br>X6562-R6 （112-00196）、 5m | | 管理ネットワークとイーサネットデータ |
| ストレージ | X66031A （112-00436）、 1m<br><br>X66032A （112-00437）、 2m<br><br>X66033A (112-00438)、 3m | | ストレージ |
| Micro-USB コンソールケーブル | 該当なし | | Windows または Mac 以外のラップトップ / コンソールでソフトウェアをセットアップする際のコンソール接続 |
| 電源ケーブル | 該当なし | | システムの電源をオンにします |

4. を確認します "『 ONTAP 構成ガイド』" およびそのガイドに記載されている必要な情報を収集します。

## 手順 2 ：ハードウェアを設置する

システムは、 4 ポストラックまたはネットアップシステムキャビネットのいずれかに設置する必要があります。

1. 必要に応じてレールキットを取り付けます。
2. レールキットに付属の手順書に従って、システムを設置して固定します。

   システムの重量に関連する安全上の注意事項を確認しておく必要があります。

   左側のラベルは空のシャーシを、右側のラベルはフル装備のシステムを示しています。

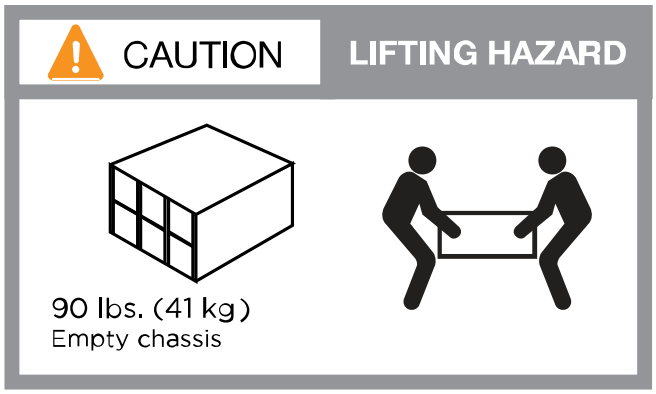


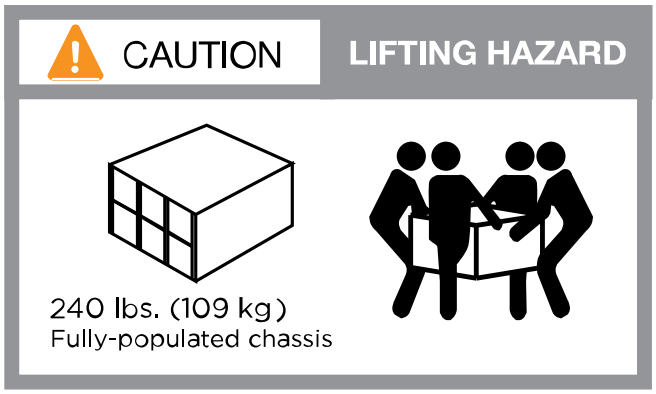


3. ケーブルマネジメントデバイスを取り付けます（図を参照）。

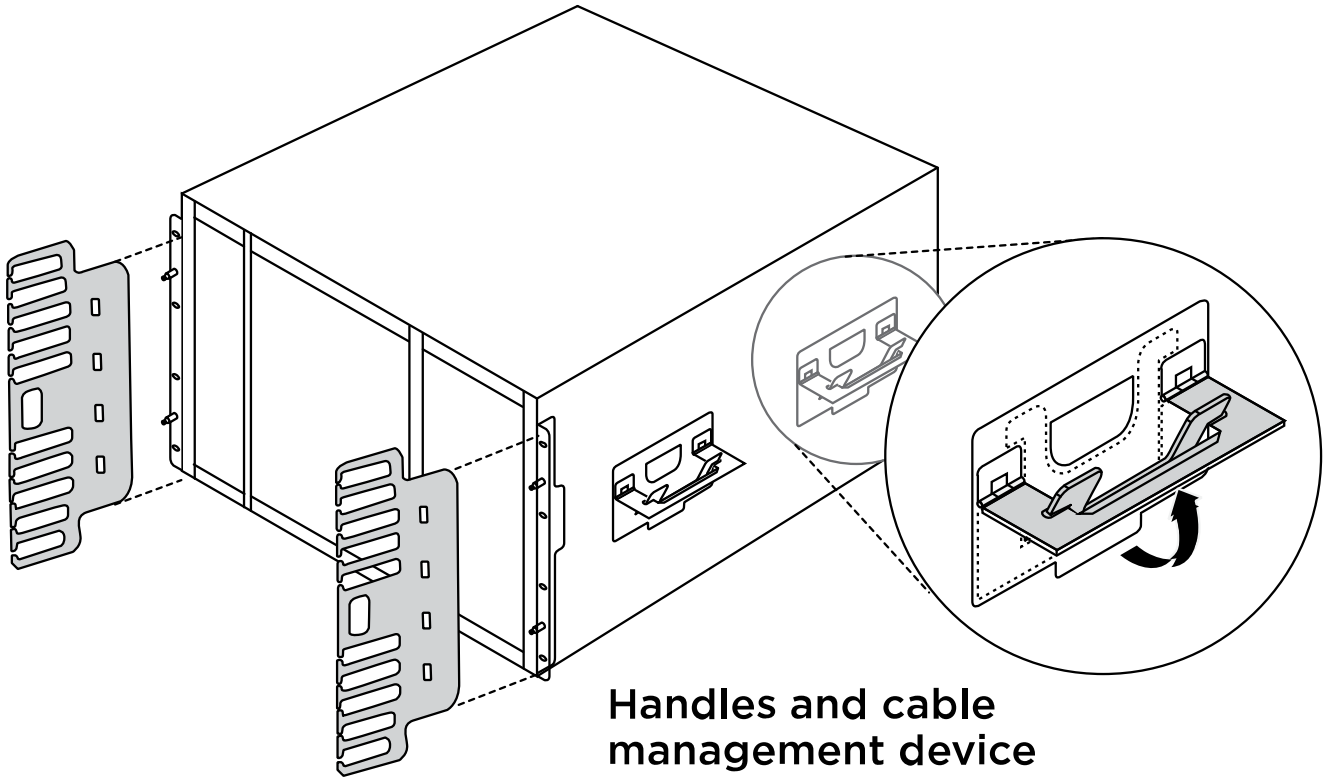


4. システムの前面にベゼルを配置します。

## 手順 3 ：コントローラをネットワークに接続する

2 ノードスイッチレスクラスタメソッドまたはクラスタインターコネクトネットワークを使用して、コントローラをネットワークにケーブル接続できます。

オプション **1** ： **2** ノードスイッチレスクラスタ

コントローラの管理ネットワークポート、データネットワークポート、および管理ポートは、スイッチに接続されます。クラスタインターコネクトポートは、両方のコントローラでケーブル接続されます。

システムとスイッチの接続に関する情報を、ネットワーク管理者に確認しておく必要があります。

ケーブルをポートに差し込む際は、ケーブルのプルタブの向きを確認してください。ケーブルのプルタブは、すべてのネットワーキングモジュールポートで上向きになっています。

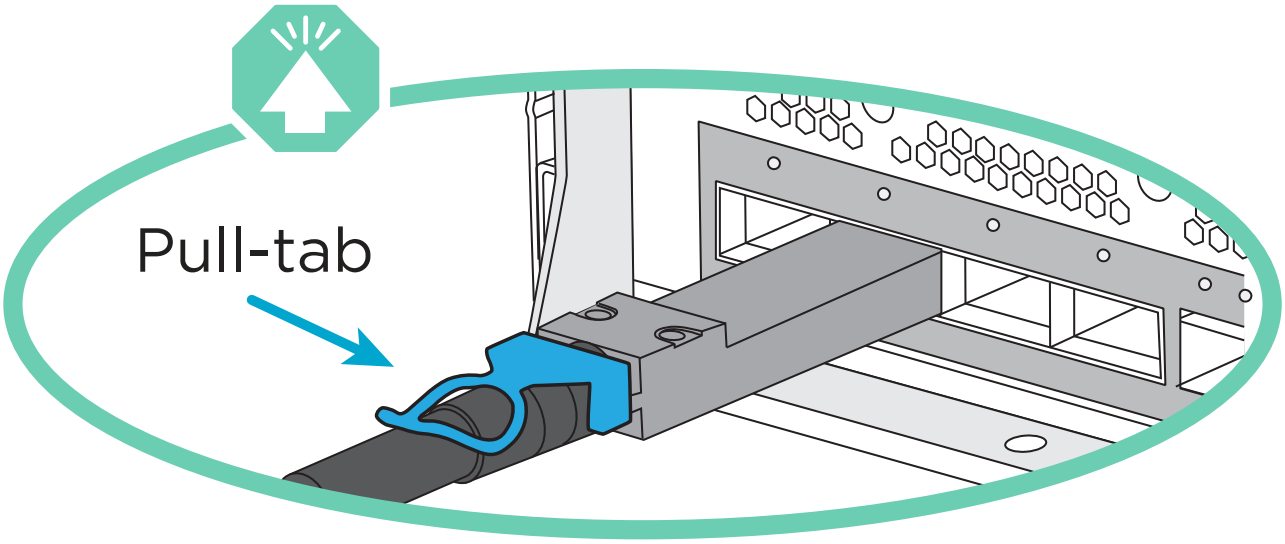


コネクタを挿入すると、カチッという音がしてコネクタが所定の位置に収まるはずです。カチッと音がしない場合は、コネクタを取り外し、裏返してもう一度試してください。

1. アニメーションや図を使用して、コントローラとスイッチをケーブルで接続します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。