캐비닛 설치를 준비합니다

Install and maintain

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems/platform-supplemental/42u-1280mm-features.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

캐비닛 설치를 준비합니다 1
시스템 캐비닛 기능 1
필요한 공구 및 장비 2
공간 요구 사항 및 시스템 캐비닛 치수 3
지원되는 PDU 유형 및 사양 5

캐비닛 설치를 준비합니다

시스템 캐비닛 기능

시스템 캐비닛은 측면 패널, 전면 및 후면 도어, 볼트 다운 키트(옵션), 인터커넥트 키트(옵션), 장비용 PDU 및 통합 케이블 관리 시스템으로 구성되어 있습니다.

피처	설명
측면 패널	시스템 캐비닛에는 잠금식, 탈착식, 교체 가능한 측면 패널이 있습니다.
천공 처리된 전방 및 후방 도어	시스템 캐비닛에는 신속 분리 장치가 있는 탈착식 전면 및 후면 도어가 있습니다. 전면 도어는 가역식으로 되어 있으며 후면 도어는 분리되어 있습니다. 두 도어 모두 냉각을 위해 천공식 처리되어 있습니다.
공통 키	이 키는 프론트 도어, 리어 도어 및 측면 패널의 잠금을 해제합니다.
예비 부품 키트	이 키트는 캐비닛 도어에 부착된 시스템 캐비닛 안에 있습니다. 여기에는 다음과 같은 구성 요소가 포함되어 있습니다. • 10-32인치 x 0.75인치 Phillips 파일럿 나사 4개 • 10-32 케이지 너트 4개 • 케이지 너트 삽입 도구 1개 • 마스터 키 복사본 2개
케이블 액세스	케이블 패스스루는 캐비닛의 상단 및 하단, 후면 도어의 하단 및 프레임 사이에 내장되어 있습니다.
케이블 관리	케이블 관리 후크와 루프 스트래핑은 동일한 간격으로 시스템 캐비닛의 프레임에 부착됩니다.
지지 레일	받는 지지 레일 수는 구성에 따라 다릅니다. 빈 시스템 캐비닛은 지지 레일이 설치되지 않은 상태로 배송됩니다. • 구성된 시스템 캐비닛의 경우 80xx, FAS8200, DS4486 후면 고정 브래킷을 지원하는 고정 레일 키트 1개가 시스템 캐비닛과 함께 제공됩니다. • 빠른 배송 시스템 캐비닛에는 추가 고정 레일 키트가 포함되어 있지 않습니다.
블랭킹 패널	받은 블랭킹 패널의 수와 크기는 구성에 따라 다릅니다. 빈 시스템 캐비닛은 블랭킹 패널이 설치되지 않은 상태로 제공됩니다.

피처	설명
볼트 다운 키트	이 옵션 키트를 사용하면 시스템 캐비닛을 데이터 센터 플로어에 고정할 수 있습니다. 이 키트는 내진 안정성을 위한 것이 아닙니다. • 볼트 다운 브래킷 4개 • 스페이서 브래킷 4개 • M8x20mm 육각 헤드 볼트 및 와셔 6개

상호 연결 키트	이 옵션 키트를 사용하면 여러 시스템 캐비닛을 서로 연결할 수 있습니다.
	• 상호 연결 브래킷
	  ◦ 시스템 캐비닛과 측면 패널을 연결하기 위한 4개의 상호 연결 브래킷 세트 1개
	  ◦ 시스템 캐비닛과 측면 패널을 연결하기 위한 4개의 상호 연결 브래킷 세트 1개
	• 측면 패널이 장착된 시스템 캐비닛에 사용되는 M12x20 Torx-30 나사 4개.
	• 측면 패널이 꺼진 시스템 캐비닛에 사용되는 M6x10 카운터싱크 Torx-30 나사 8개.

서포트 레일 키트	시스템 캐비닛과 함께 추가 지원 레일을 주문한 경우 각 키트에는 왼쪽 및 오른쪽 지지 레일 1개가 들어 있습니다. ⓘ 지지 레일과 키트는 NetApp 42U 1280 mm 시스템 캐비닛에만 적합하도록 설계되었습니다. 다른 시스템 캐비닛의 레일 또는 레일 키트는 42U 1280 mm 시스템 캐비닛에서 사용하도록 설계되지 않았으므로 사용하지 마십시오. • 좌측 및 우측 지지 레일 • 시스템 캐비닛 프레임에 레일을 고정하기 위한 레일당 나사 2개
크레센트 렌치	크레센트 렌치는 포장 팔레트에서 홀드 다운 브래킷을 제거하고, 시스템 캐비닛 수평 조정 받침대를 조정하고, 필요한 경우 볼트 다운 키트 브래킷을 설치하는 데 사용됩니다.

필요한 공구 및 장비

시스템 캐비닛에 포장을 풀고 설치하기 전에 시스템 캐비닛을 제 위치로 이동하고 설치하거나 유지보수 작업을 수행하는 데 필요한 도구와 장비를 수집해야 합니다.

- 디스크 쉘프에 적합한 하드웨어 가이드를 참조하십시오
- 시스템에 대한 적절한 설치 및 설정 지침

  "All Flash FAS 문서 리소스"

"FAS 스토리지 시스템 설명서 리소스"

- #1 및 #2 십자 드라이버
- 시스템 캐비닛 나사용 torq 드라이버
- 시스템 캐비닛 수평 조정을 위한 레벨링 도구

공간 요구 사항 및 시스템 캐비닛 치수

시스템 캐비닛의 포장을 풀 때 시스템 캐비닛을 포장재에서 제거할 공간이 충분한지 확인해야 합니다. 또한 시스템 캐비닛의 의도된 위치가 캐비닛을 제 위치로 이동할 수 있을 만큼 충분히 큰지 확인하십시오.

시스템 캐비닛의 포장을 푸는 데 필요한 공간

다음 표에는 시스템 캐비닛의 포장을 풀고 설치하는 데 필요한 공간이 정의되어 있습니다.

치수	미국
미터	선적 램프 길이
80in.	203.2cm
캐비닛 이동성을 위한 램프 외 여유 공간	72in.
182.9cm	선적 팔레트 깊이
59인치	149.9cm
선적 팔레트 폭	42인치
106.6cm	운송 팔레트 및 포장 높이
86인치	218.4cm
총 랙 공간, 42U	73.5in.
186.7cm	레일 부하 용량
모든 현재 시스템을 지원합니다	모든 현재 시스템을 지원합니다
비적재 중량	최대 181kg(400lbs
최대 181kg	완전히 적재된 선적 중량

치수	미국
최대 1,800lbs	최대 816.5kg
완전 적재된 정적 중량	최대 2,700lbs
최대 1,224.7kg	프론트 서비스 간극
47.2in.	120cm
리어 서비스 간극 * 참고: * 리어 도어는 분할됩니다. 실제 최소 리어 간극은 권장 사항의 1/2 정도입니다.	30인치
76.3cm	패널 탈거용 최소 측면 간극
24인치	61cm
최소 상단 여유 공간	12인치

시스템 캐비닛 외부 치수

다음 그림에서는 시스템 캐비닛의 전면, 후면 및 측면을 보여 줍니다.

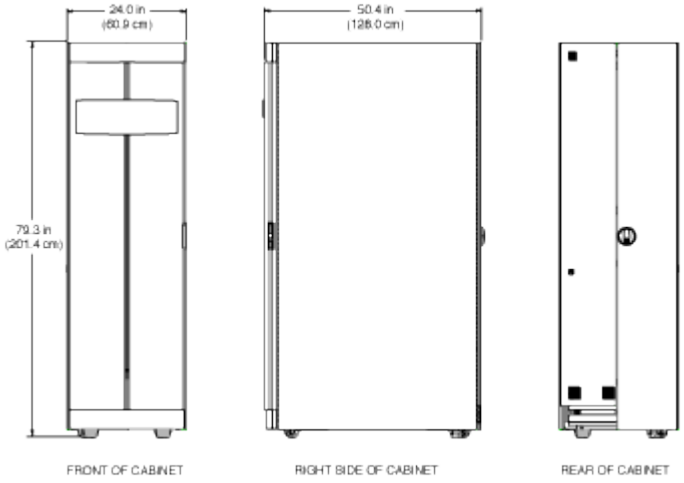

다음 그림은 시스템 캐비닛의 상단 및 하단 뷰를 보여 주고, 데이터 센터 바닥에서 시스템 캐비닛으로 케이블 번들을 실행할 수 있는 구멍을 나타냅니다. 또한 시스템 캐비닛 캐스터 및 수평 조정 받침의 위치도 그림에 나와 있습니다.

주의:

시스템 캐비닛이 데이터 센터 플로어를 통해 떨어지지 않도록 시스템 캐비닛 하단의 케이블 액세스 구멍보다 넓은 바닥 입구 위로 시스템 캐비닛을 굴리지 마십시오.

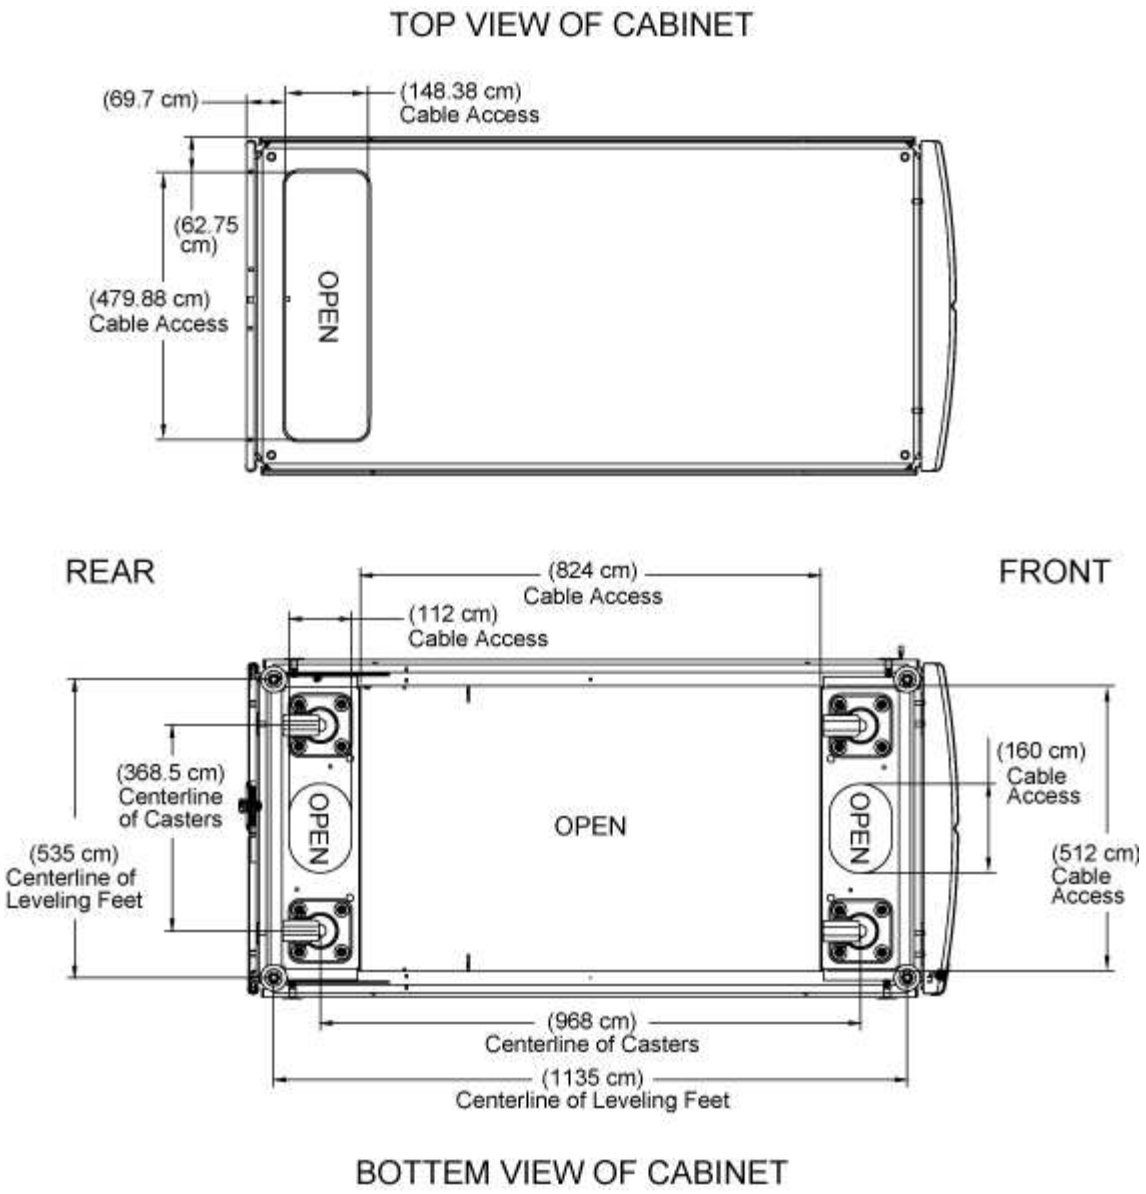

지원되는 **PDU** 유형 및 사양

시스템 캐비닛은 다양한 PDU(Power Distribution Unit) 유형을 지원합니다. PDU는 NEMA 또는 IEC와 호환됩니다.

시스템 캐비닛에서 지원되는 PDU에 대한 최신 정보는 Hardware Universe에 나와 있습니다.

"hwu.netapp.com"

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.