캐비닛 설치를 준비합니다

ONTAP Systems

NetApp
February 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems/platform-supplemental/42u-1280mm-features.html on February 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

캐비닛 설치를 준비합니다 1
시스템 캐비닛 기능 1
필요한 공구 및 장비 2
공간 요구 사항 및 시스템 캐비닛 치수 3
지원되는 PDU 유형 및 사양 5

캐비닛 설치를 준비합니다

시스템 캐비닛 기능

시스템 캐비닛은 측면 패널, 전면 및 후면 도어, 볼트 다운 키트(옵션), 인터커넥트 키트(옵션), 장비용 PDU 및 통합 케이블 관리 시스템으로 구성되어 있습니다.

피처	설명
측면 패널	시스템 캐비닛에는 잠금식, 탈착식, 교체 가능한 측면 패널이 있습니다.
천공 처리된 전방 및 후방 도어	시스템 캐비닛에는 신속 분리 장치가 있는 탈착식 전면 및 후면 도어가 있습니다. 전면 도어는 가역식으로 되어 있으며 후면 도어는 분리되어 있습니다. 두 도어 모두 냉각을 위해 천공식 처리되어 있습니다.
공통 키	이 키는 프론트 도어, 리어 도어 및 측면 패널의 잠금을 해제합니다.
예비 부품 키트	이 키트는 캐비닛 도어에 부착된 시스템 캐비닛 안에 있습니다. 여기에는 다음과 같은 구성 요소가 포함되어 있습니다. • 10-32인치 x 0.75인치 Phillips 파일럿 나사 4개 • 10-32 케이지 너트 4개 • 케이지 너트 삽입 도구 1개 • 마스터 키 복사본 2개
케이블 액세스	케이블 패스스루는 캐비닛의 상단 및 하단, 후면 도어의 하단 및 프레임 사이에 내장되어 있습니다.
케이블 관리	케이블 관리 후크와 루프 스트래핑은 동일한 간격으로 시스템 캐비닛의 프레임에 부착됩니다.
지지 레일	받는 지지 레일 수는 구성에 따라 다릅니다. 빈 시스템 캐비닛은 지지 레일이 설치되지 않은 상태로 배송됩니다. • 구성된 시스템 캐비닛의 경우 80xx, FAS8200, DS4486 후면 고정 브래킷을 지원하는 고정 레일 키트 1개가 시스템 캐비닛과 함께 제공됩니다. • 빠른 배송 시스템 캐비닛에는 추가 고정 레일 키트가 포함되어 있지 않습니다.
블랭킹 패널	받은 블랭킹 패널의 수와 크기는 구성에 따라 다릅니다. 빈 시스템 캐비닛은 블랭킹 패널이 설치되지 않은 상태로 제공됩니다.

피처	설명
볼트 다운 키트	이 옵션 키트를 사용하면 시스템 캐비닛을 데이터 센터 플로어에 고정할 수 있습니다. 이 키트는 내진 안정성을 위한 것이 아닙니다. • 볼트 다운 브래킷 4개 • 스페이서 브래킷 4개 • M8x20mm 육각 헤드 볼트 및 와셔 6개

상호 연결 키트	이 옵션 키트를 사용하면 여러 시스템 캐비닛을 서로 연결할 수 있습니다.
	• 상호 연결 브래킷
	  ◦ 시스템 캐비닛과 측면 패널을 연결하기 위한 4개의 상호 연결 브래킷 세트 1개
	  ◦ 시스템 캐비닛과 측면 패널을 연결하기 위한 4개의 상호 연결 브래킷 세트 1개
	• 측면 패널이 장착된 시스템 캐비닛에 사용되는 M12x20 Torx-30 나사 4개.
	• 측면 패널이 꺼진 시스템 캐비닛에 사용되는 M6x10 카운터싱크 Torx-30 나사 8개.

서포트 레일 키트	시스템 캐비닛과 함께 추가 지원 레일을 주문한 경우 각 키트에는 왼쪽 및 오른쪽 지지 레일 1개가 들어 있습니다. ⓘ 지지 레일과 키트는 NetApp 42U 1280 mm 시스템 캐비닛에만 적합하도록 설계되었습니다. 다른 시스템 캐비닛의 레일 또는 레일 키트는 42U 1280 mm 시스템 캐비닛에서 사용하도록 설계되지 않았으므로 사용하지 마십시오. • 좌측 및 우측 지지 레일 • 시스템 캐비닛 프레임에 레일을 고정하기 위한 레일당 나사 2개
크레센트 렌치	크레센트 렌치는 포장 팔레트에서 홀드 다운 브래킷을 제거하고, 시스템 캐비닛 수평 조정 받침대를 조정하고, 필요한 경우 볼트 다운 키트 브래킷을 설치하는 데 사용됩니다.

필요한 공구 및 장비

시스템 캐비닛에 포장을 풀고 설치하기 전에 시스템 캐비닛을 제 위치로 이동하고 설치하거나 유지보수 작업을 수행하는 데 필요한 도구와 장비를 수집해야 합니다.

- 디스크 쉘프에 적합한 하드웨어 가이드를 참조하십시오
- 시스템에 대한 적절한 설치 및 설정 지침

  "All Flash FAS 문서 리소스"

"FAS 스토리지 시스템 설명서 리소스"

- #1 및 #2 십자 드라이버
- 시스템 캐비닛 나사용 Torx 드라이버
- 시스템 캐비닛 수평 조정을 위한 레벨링 도구

공간 요구 사항 및 시스템 캐비닛 치수

시스템 캐비닛의 포장을 풀 때 시스템 캐비닛을 포장재에서 제거할 공간이 충분한지 확인해야 합니다. 또한 시스템 캐비닛의 의도된 위치가 캐비닛을 제 위치로 이동할 수 있을 만큼 충분히 큰지 확인하십시오.

시스템 캐비닛의 포장을 푸는 데 필요한 공간

다음 표에는 시스템 캐비닛의 포장을 풀고 설치하는 데 필요한 공간이 정의되어 있습니다.

치수	미국
미터	선적 램프 길이
80in.	203.2cm
캐비닛 이동성을 위한 램프 외 여유 공간	72in.
182.9cm	선적 팔레트 깊이
59인치	149.9cm
선적 팔레트 폭	42인치
106.6cm	운송 팔레트 및 포장 높이
86인치	218.4cm
총 랙 공간, 42U	73.5in.
186.7cm	레일 부하 용량
모든 현재 시스템을 지원합니다	모든 현재 시스템을 지원합니다
비적재 중량	최대 181kg(400lbs
최대 181kg	완전히 적재된 선적 중량

치수	미국
최대 1,800lbs	최대 816.5kg
완전 적재된 정적 중량	최대 2,700lbs
최대 1,224.7kg	프론트 서비스 간극
47.2in.	120cm
리어 서비스 간극 * 참고: * 리어 도어는 분할됩니다. 실제 최소 리어 간극은 권장 사항의 1/2 정도입니다.	30인치
76.3cm	패널 탈거용 최소 측면 간극
24인치	61cm
최소 상단 여유 공간	12인치

시스템 캐비닛 외부 치수

다음 그림에서는 시스템 캐비닛의 전면, 후면 및 측면을 보여 줍니다.

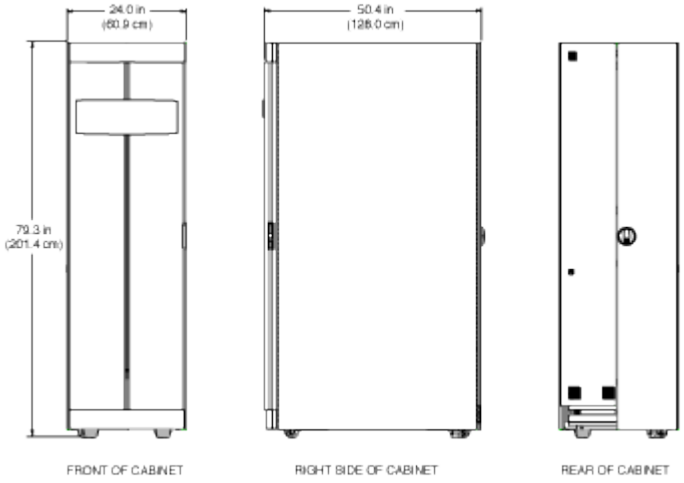

다음 그림은 시스템 캐비닛의 상단 및 하단 뷰를 보여 주고, 데이터 센터 바닥에서 시스템 캐비닛으로 케이블 번들을 실행할 수 있는 구멍을 나타냅니다. 또한 시스템 캐비닛 캐스터 및 수평 조정 받침의 위치도 그림에 나와 있습니다.

주의:

시스템 캐비닛이 데이터 센터 플로어를 통해 떨어지지 않도록 시스템 캐비닛 하단의 케이블 액세스 구멍보다 넓은 바닥 입구 위로 시스템 캐비닛을 굴리지 마십시오.

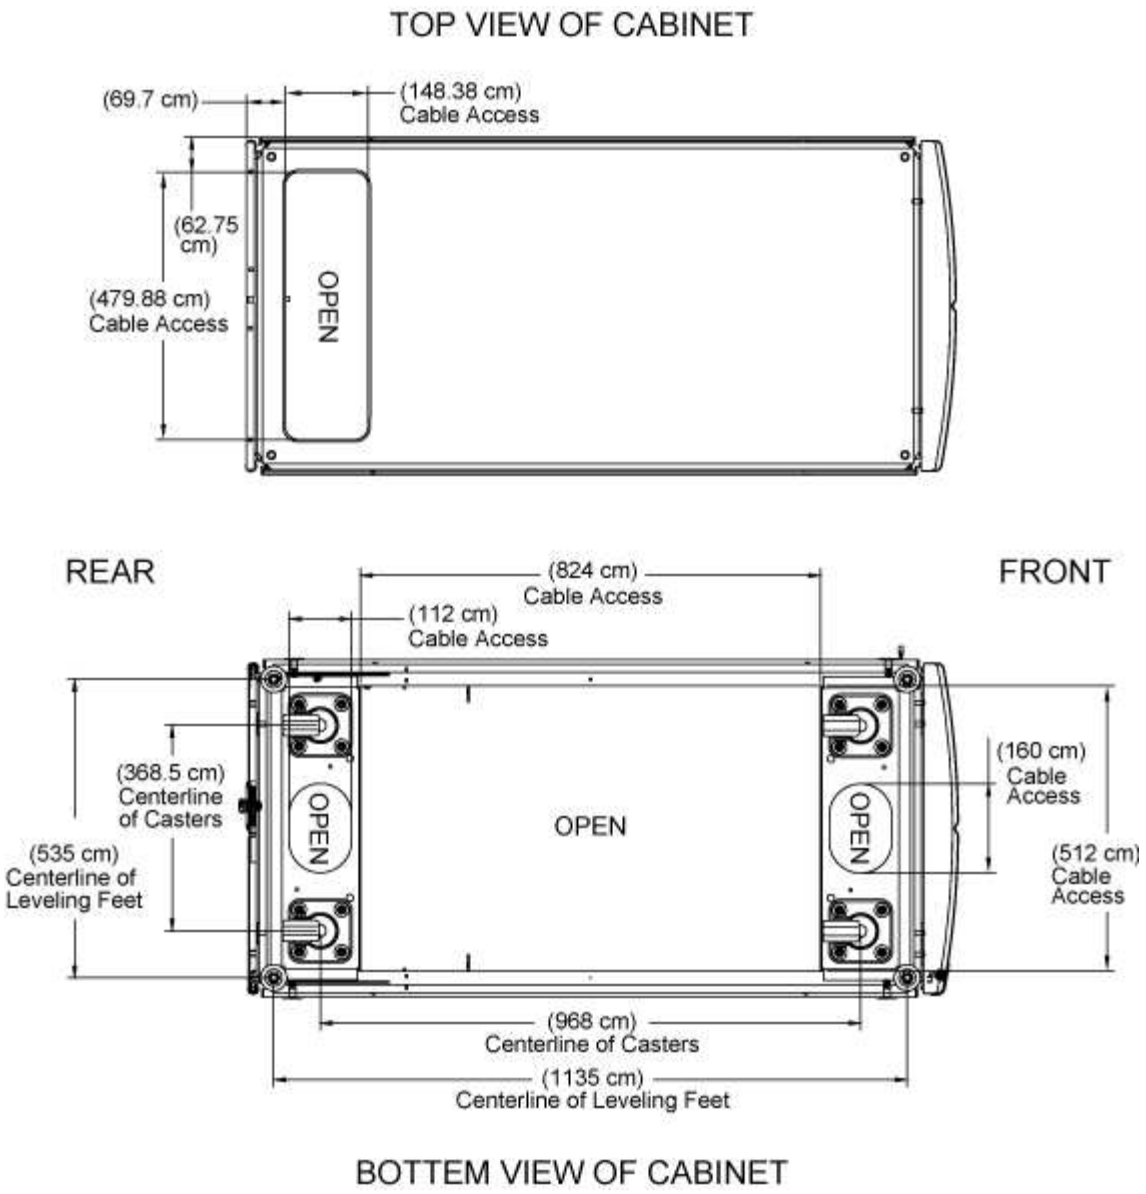

지원되는 **PDU** 유형 및 사양

시스템 캐비닛은 다양한 PDU(Power Distribution Unit) 유형을 지원합니다. PDU는 NEMA 또는 IEC와 호환됩니다.

시스템 캐비닛에서 지원되는 PDU에 대한 최신 정보는 Hardware Universe에 나와 있습니다.

"hwu.netapp.com"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.