# 准备安装机柜

## ONTAP Systems

NetApp
February 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems/platform-supplemental/42u-1280mm-features.html on February 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

准备安装机柜 . . . . . 1
系统机柜功能 . . . . . 1
所需工具和设备 . . . . . 2
空间要求和系统机柜尺寸 . . . . . 2
支持的 PDU 类型和规格 . . . . . 5

# 准备安装机柜

## 系统机柜功能

系统机柜由侧面板，前后门，可选的固定套件，可选的互连套件，设备的 PDU 以及集成的缆线管理系统组成。

| 功能 | **Description** |
| --- | --- |
| 侧面板 | 系统机柜具有可锁定，可拆卸和可互换的侧面板。 |
| 前后车门有多孔 | 系统机柜具有可拆卸的前后门，并具有快速释放机制。前挡盖可反转，后挡盖拆分。两个门都有多孔，用于散热。 |
| 通用密钥 | 此密钥用于解锁前车门，后车门和侧面板。 |
| 备件套件 | 此套件位于系统机柜内，与机柜门相连。它包含以下组件：<br>• 四个 10-32 x 0.75 英寸十字定位螺钉<br>• 四个 10-32 螺钉<br>• 一个锁紧螺母插入工具<br>• 两个主密钥副本 |
| 缆线访问 | 缆线直通内置于机柜顶部和底部，以及后盖底部和框架之间。 |
| 缆线管理 | 缆线管理钩和环路捆带以相同的间隔连接到系统机柜框架。 |
| 支持导轨 | 您收到的支持导轨数量取决于您的配置。空的系统机柜在出厂时未安装任何支持导轨。<br>• 对于已配置的系统机柜，系统机柜随附一个固定导轨套件，用于支持 80xx ， FAS8200 和 DS4486 后固定支架。<br>• 快速发货系统机柜不包括额外的固定导轨套件。 |
| 空白面板 | 接收的空白面板的数量和大小取决于您的配置。空系统机柜出厂时未安装任何空白面板。 |
| 固定套件 | 通过此可选套件，您可以将系统机柜固定到数据中心楼层。该套件不适用于地震稳定性。<br>• 四个固定支架<br>• 四个隔套支架<br>• 六个 M8x20 毫米六角头螺钉和垫圈 |

| 功能 | Description |
| --- | --- |
| 互连套件 | 通过此可选套件，您可以将多个系统机柜彼此连接起来。<br>• 互连支架<br>  ◦ 一组四个互连支架，用于连接带有侧面板的系统机柜<br>  ◦ 一组四个互连支架，用于在侧面板关闭的情况下连接系统机柜<br>• 系统机柜中使用的四个 M12 x 20 内星形 30 螺钉，侧面板位于上。<br>• 在侧面板关闭的情况下，系统机柜中使用了八个 M6X10 半沉头内星形 30 螺钉。 |
| 支持导轨套件 | 如果您随系统机柜一起订购了额外的支持导轨，则每个套件都包含一个左右支持导轨。<br>ⓘ 支持导轨和套件仅适用于 NetApp 42U 1280 毫米系统机柜。请勿使用其他系统机柜中的导轨或导轨套件，因为它们不适用于 42U 1280 毫米系统机柜。<br>• 左侧和右侧支撑导轨<br>• 每个导轨两个螺钉，用于将导轨固定到系统机柜框架 |
| 新月扳手 | 新月形扳手用于卸下包装托盘上的固定支架，调整系统机柜水平垫，如果订购，则安装固定套件支架。 |

# 所需工具和设备

在打开系统机柜的包装并将其安装之前，您应收集必要的工具和设备，以便将系统机柜移动到位并进行安装或对其执行维护。

- 适用于磁盘架的硬件指南
- 系统的相应安装和设置说明

  "全闪存 FAS 文档资源"

  "FAS 存储系统文档资源"

- 1 号和 2 号十字螺丝刀
- 用于系统机柜螺钉的内星形驱动程序
- 用于调平系统机柜的调平工具

# 空间要求和系统机柜尺寸

打开系统机柜的包装时，您必须确保有足够的空间从包装材料中取出系统机柜。此外，还要确保系统机柜的预期位置足够大，以便将机柜移动到位。

## 开箱系统机柜所需的空间

下表定义了打开系统机柜包装并进行安装所需的空间：

| 维度 | 美国 |
| --- | --- |
| 衡量指标 | 装运坡道长度 |
| 80 英寸 | 203.2 厘米 |
| 在坡道之外的间隙，可实现机柜移动性 | 72 英寸 |
| 182.9 厘米 | 装运托盘深度 |
| 59 英寸 | 149.9 厘米 |
| 装运托盘宽度 | 42 英寸 |
| 106.6 厘米 | 装运托盘和包装高度 |
| 86 英寸 | 218.4 厘米 |
| 机架总空间， 42U | 73.5 英寸 |
| 186.7 厘米 | 导轨负载容量 |
| 支持所有当前系统 | 支持所有当前系统 |
| 空重量 | ~400 磅（~181 千克）磅 |
| ~ 181 千克 | 满载的装运重量 |
| 最重 1 ， 800 磅 | 最重 816.5 千克 |
| 满载静态重量 | 最重 2 ， 700 磅 |
| 最重 1 ， 224.7 千克 | 前维修间隙 |
| 47.2 英寸 | 120 厘米 |
| 后部维护间隙 * 注意： * 后车门已拆分。实际最小后部间隙约为建议值的 1/2 。 | 30 英寸 |

| 维度 | 美国 |
| --- | --- |
| 76.3 厘米 | 卸下面板时的最小侧间隙 |
| 24 英寸 | 61 厘米 |
| 最小顶部间隙 | 12 英寸 |

## 系统机柜外部尺寸

下图显示了系统机柜的正面，背面和侧面视图：




下图显示了系统机柜的顶部和底部视图，并确定了可将缆线束从数据中心的地面装入系统机柜的开口。图中还显示了系统机柜脚轮和水平垫的位置。

小心

为了防止系统机柜从数据中心楼层跌落，请勿尝试将系统机柜滚动到比系统机柜底部的缆线访问开口宽的楼层开口上。

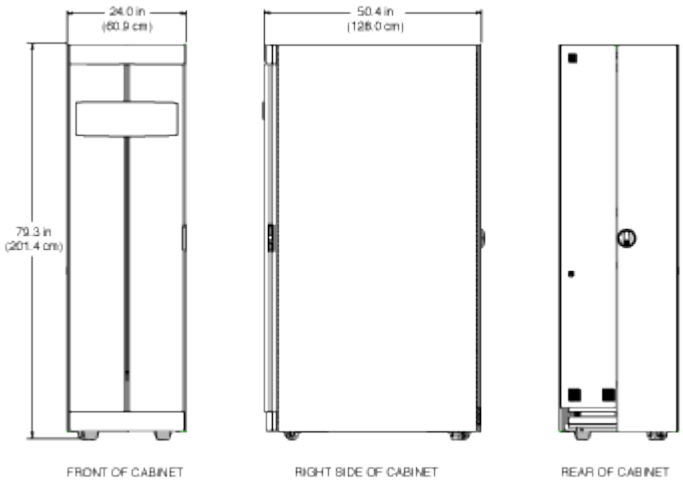


# 支持的 **PDU** 类型和规格

系统机柜支持不同的配电单元（ PDU ）类型。PDU 符合 NEMA 或 IEC 标准。

Hardware Universe 中列出了系统机柜中支持的 PDU 的最新信息。

"hwu.netapp.com"

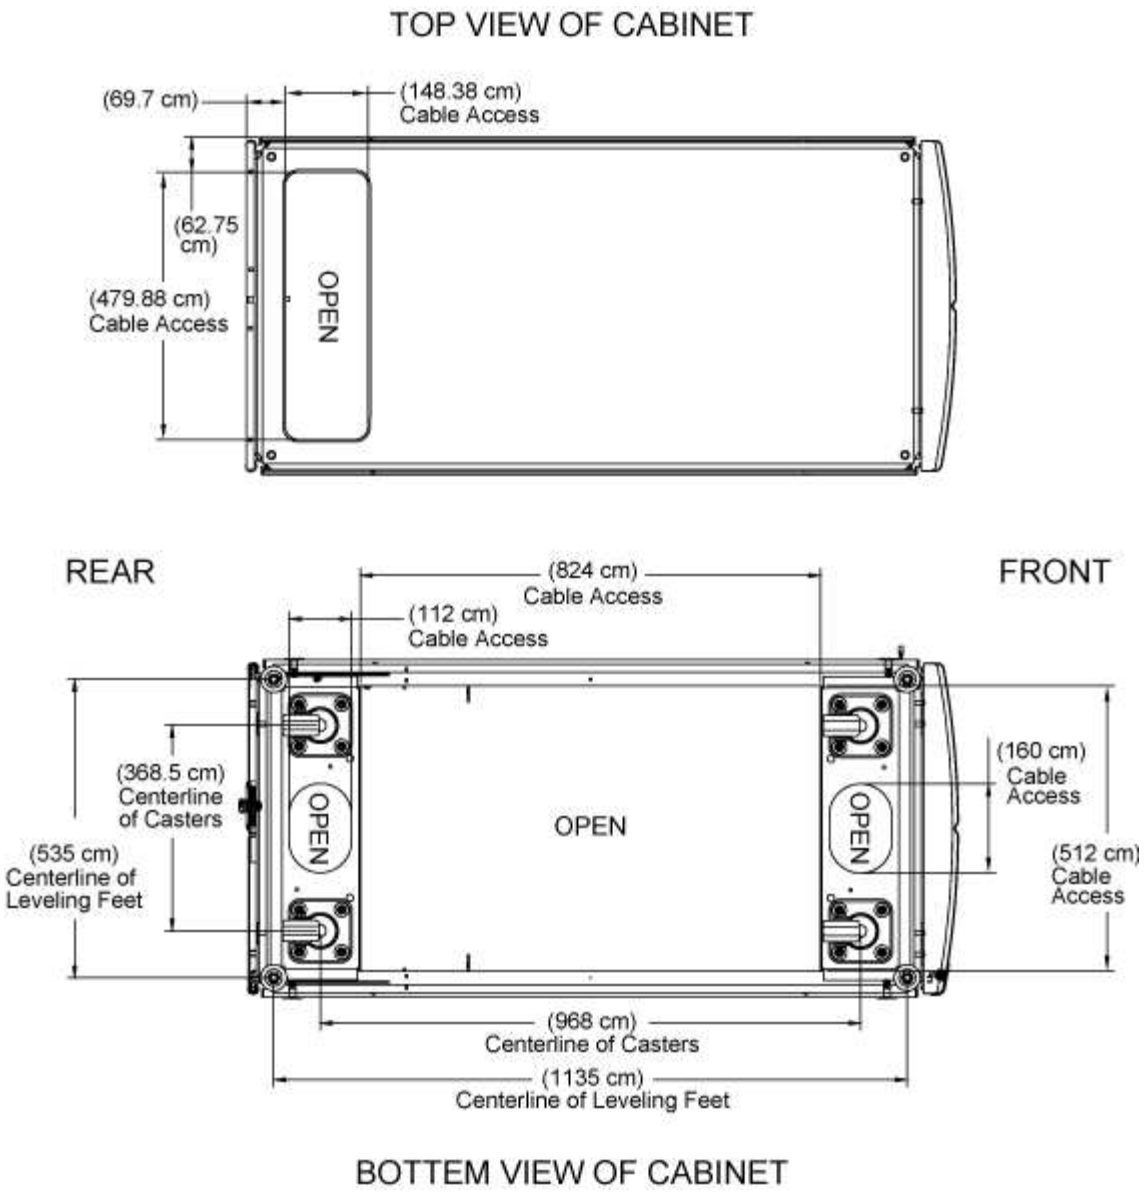**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.