# 準備安裝機櫃

## ONTAP Systems

NetApp
June 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems/platform-supplemental/42u-1280mm-features.html on June 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

準備安裝機櫃 . . . . . 1
系統機櫃功能 . . . . . 1
所需的工具與設備 . . . . . 2
空間需求與系統機櫃尺寸 . . . . . 2
支援的PDU類型與規格 . . . . . 5

# 準備安裝機櫃

## 系統機櫃功能

系統機櫃包含側邊面板、前後門、選購的栓扣套件、選用的互連套件、設備的PDU、以及整合式纜線管理系統。

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 側邊面板 | 系統機櫃具有可鎖定、可拆式及可互換的側邊面板。 |
| 前後門均有孔 | 系統機櫃具有可拆式前後門、並具備快速釋放機制。前側擋門可反轉、後側擋門則會分開。兩個門都有孔以供冷卻。 |
| 通用金鑰 | 此按鍵可為前側擋門、後側擋門和側邊面板開鎖。 |
| 備用套件 | 此套件位於系統機櫃內、連接至機櫃門。其中包含下列元件：<br>• 四顆10-32 x 0.75英吋十字頭螺絲<br>• 四個10-32鎖緊螺帽<br>• 一個鎖緊螺帽插入工具<br>• 兩個主要金鑰複本 |
| 纜線存取 | 纜線通道內建於機櫃的頂端和底部、以及後側擋門底部和機架之間。 |
| 纜線管理 | 纜線管理掛勾和迴圈綁定會以相同的時間間隔連接至系統機櫃的框架。 |
| 支援軌道 | 您收到的支援軌道數量取決於您的組態。空的系統機櫃在出廠時未安裝支援軌道。<br>• 對於已設定的系統機櫃、系統機櫃隨附一個固定軌道套件、可支援80xx、FAS8200和DS4486後固定支架。<br>• 快速出貨系統機櫃不含額外的固定軌道套件。 |
| 空白面板 | 您所收到的空白面板數量和大小取決於您的組態。空的系統機櫃在出廠時未安裝擋板。 |
| 栓接套件 | 此選購套件可讓您將系統機櫃固定在資料中心樓層。此套件不適用於震測穩定性。<br>• 四個栓接式托架<br>• 四個分隔墊<br>• 六個M8x20公釐六角頭螺絲和墊圈 |

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 互連套件 | 此選購套件可讓您將多個系統機櫃彼此連接。<br>• 互連支架<br>  ◦ 一組四個互連支架、用於將系統機櫃與側邊面板連接在一起<br>  ◦ 一組四個互連支架、用於連接系統機櫃與側邊面板<br>• 系統機櫃中使用四顆M12x20 tor-30螺絲、側邊面板位於。<br>• 系統機櫃中使用八顆M6x10沉頭的tore-30螺絲、側邊面板為關閉狀態。 |
| 支援軌道套件 | 如果您隨系統機櫃一起訂購額外的支撐軌道、則每個套件都包含一個左右支撐軌道。<br>ⓘ 支援軌道與套件的設計僅適用於NetApp 42U 1280公釐系統機櫃。請勿使用其他系統機櫃的滑軌或軌道套件、因為這些滑軌或軌道套件並非設計用於42U 1280公釐系統機櫃。<br>• A左右支撐軌道<br>• 每個滑軌兩顆螺絲、用於將滑軌固定至系統機箱框架 |
| Crescent扳手 | 重新傳送扳手可用來移除包裝托板上的固定托架、調整系統機櫃的水平墊腳、以及安裝栓接式套件托架（如有訂購）。 |

# 所需的工具與設備

在打開系統機櫃的包裝並安裝之前、您應該先收集必要的工具和設備、以便將系統機櫃移到位並安裝、或是進行維護。

- 適用於磁碟櫃的適當硬體指南
- 適用於您系統的安裝與設定說明

  "All Flash FAS 技術文件資源"

  "儲存系統文件資源FAS"

- #1與#2十字螺絲起子
- 系統機櫃螺絲的內六角螺絲起子
- 用於調平系統機櫃的調平工具

# 空間需求與系統機櫃尺寸

打開系統機櫃的包裝時、您必須確保有足夠的空間從包裝材料中取出系統機櫃。此外、請

確定系統機櫃的預定位置足夠大、以便您將機櫃移到位。

## 打開系統機櫃的包裝所需空間

下表定義了打開和安裝系統機櫃所需的空間：

| 尺寸 | 美國 |
|---|---|
| 度量 | 運送用斜坡長度 |
| 80英寸 | 203.2公分 |
| 機櫃移動性所需的空間 | 72英寸 |
| 182.9公分 | 貨板深度 |
| 59英寸 | 149.9公分 |
| 貨板寬度 | 42英寸 |
| 106.6公分 | 貨板和包裝高度 |
| 86英寸 | 218.4公分 |
| 機架空間總計、42U | 73.5吋 |
| 186.7公分 | 軌道負載容量 |
| 支援所有目前的系統 | 支援所有目前的系統 |
| 空重 | 約400磅（約181公斤）磅 |
| 約181公斤 | 滿載的出貨重量 |
| 高達1、800磅 | 高達816.5%公斤 |
| 全負載靜態重量 | 高達2、700磅 |
| 最高1、224.7公斤 | 前端服務間隙 |
| 47.2英英寸 | 120公分 |

| 尺寸 | 美國 |
| --- | --- |
| 後檢修間隙*附註：*後檢修門會分開。實際最小後間隙約為建議值的一半。 | 30英寸 |
| 76.3公分 | 面板移除的最小側邊間隙 |
| 24英寸 | 61公分 |
| 最小最大間隙 | 12英寸 |

## 系統機櫃外部尺寸

下圖顯示系統機櫃的正面、背面和側視圖：




下圖顯示系統機櫃的上視圖和下視圖、並指出可將纜線束從資料中心地板延伸至系統機櫃的開孔。圖示也顯示系統機櫃腳輪和水平墊腳的位置。

注意：

為避免系統機櫃從資料中心地板掉落、請勿嘗試將系統機櫃捲動到比系統機櫃底部纜線存取孔寬的地板上。

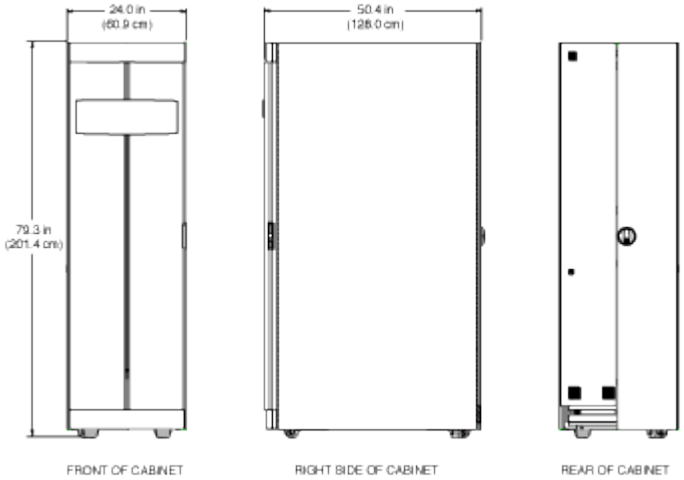


# 支援的PDU類型與規格

系統機櫃支援不同的電力分配單元（PDU）類型。PDU符合美國國家安全標準（NEMA/EC）或IEC標準。

系統機櫃支援的PDU最新資訊列於Hardware Universe 《支援的PDU：

"hwu.netapp.com"

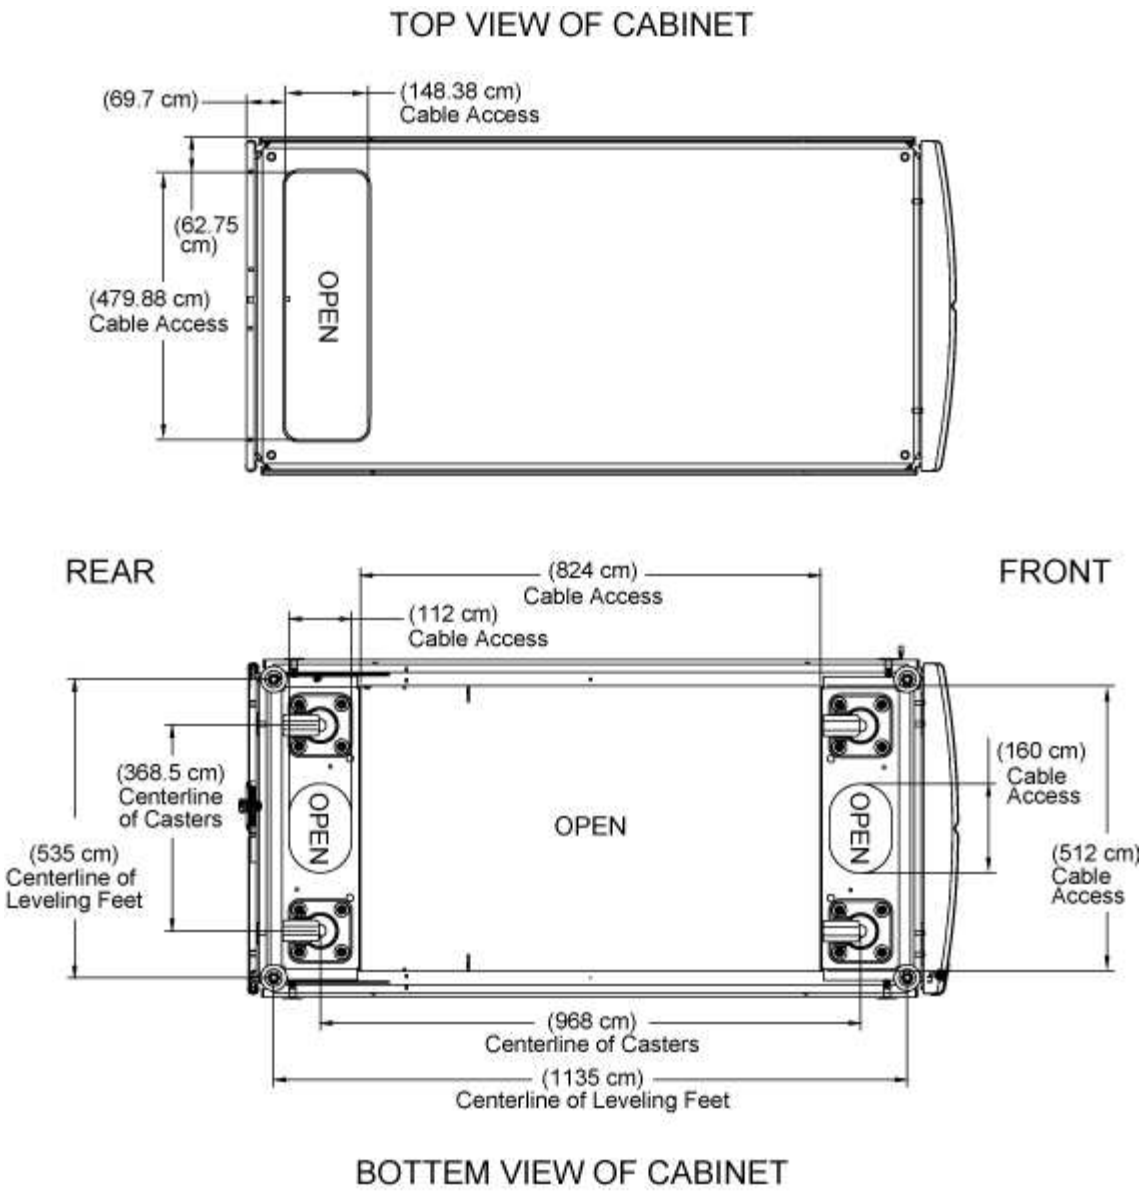版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。