Firmware- und Systemaktualisierungen

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/update/index.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Firmware- und Systemaktualisierungen . . . 1
Übersicht über Firmware- und Systemaktualisierungen . . . 1
Wie automatische Updates für die Installation geplant werden . . . 2
Aktivieren Sie automatische Updates . . . 3
Automatische Updates ändern . . . 4
Verwalten Sie empfohlene automatische Updates . . . 4
Aktualisieren Sie die Firmware manuell . . . 5

Firmware- und Systemaktualisierungen

Übersicht über Firmware- und Systemaktualisierungen

Je nach Ihrer Version von ONTAP können Sie automatische Firmware- und Systemaktualisierungen aktivieren.

ONTAP-Version	Was ist in automatischen Updates enthalten
9.13.1 und höher	• ONTAP-Zeitzonendatenbank • Storage-Firmware für Storage-Geräte, Festplatten und Platten-Shelves • SP/BMC-Firmware für Service-Prozessoren und BMC-Module
9.10.1 und höher	• Storage-Firmware für Storage-Geräte, Festplatten und Platten-Shelves • SP/BMC-Firmware für Service-Prozessoren und BMC-Module
9.9.1 und früher	Nicht unterstützt

Wenn Sie ONTAP 9.9.1 oder eine frühere Version verwenden oder wenn Sie nicht über verfügen "Automatische Systemaktualisierungen" Aktiviert ist, können Sie "Führen Sie Firmware-Aktualisierungen manuell durch".

Wenn Sie ONTAP 9.12.1 oder eine frühere Version verwenden oder wenn Sie nicht über verfügen "Automatische Systemaktualisierungen" Aktiviert, können Sie die Zeitzonendatenbank manuell aktualisieren. Siehe den Knowledge Base-Artikel, "So aktualisieren Sie Zeitzoneninformationen in ONTAP 9", Für Details.

Video: Automatische Firmware-Update-Funktion

Sehen Sie sich die automatische Firmware-Aktualisierungsfunktion an, die ab ONTAP 9.10.1 verfügbar ist.

Automatic Firmware Update feature is available starting in ONTAP 9.10.1

By Jim Svesnik,
Quality Assurance Engineer

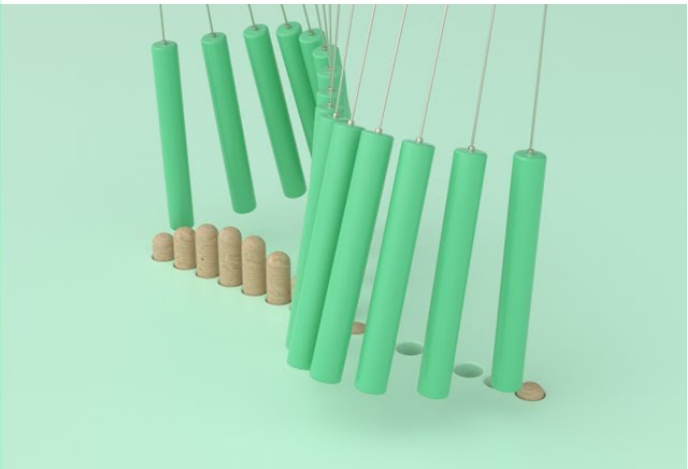

Wie automatische Updates für die Installation geplant werden

Alle berechtigten Nodes innerhalb desselben Clusters werden für automatische Updates gruppiert. Der Zeitrahmen, in dem die qualifizierten Knoten für die automatische Aktualisierung geplant sind, hängt von der Prioritätsstufe des Updates und dem Prozentsatz der Systeme in Ihrer Umgebung ab, die das Update erfordern.

Wenn beispielsweise 10 % oder weniger Ihrer gesamten Systeme für ein Update ohne Priorität qualifiziert sind, wird das Update für alle berechtigten Systeme innerhalb einer Woche geplant. Wenn jedoch 76 % oder mehr Ihrer gesamten Systeme für ein Update ohne Priorität qualifiziert sind, wird das Update im Laufe von 8 Wochen über die anrechnungsfähigen Systeme verteilt. Diese gestaffelte Installation trägt dazu bei, die Risiken für die gesamte Umgebung zu minimieren, falls ein Problem mit einem Update vorliegt, das behoben werden muss.

Der Prozentsatz Ihrer gesamten Systeme, die für automatische Updates nach Woche geplant sind, beträgt wie folgt:

Für wichtige Updates

% Der Systeme, die aktualisiert werden müssen	% Der Aktualisierungen, die Woche 1 stattfinden	% Der Aktualisierungen, die in Woche 2 stattfinden
50 % oder weniger	100 % erreicht	
50–100 %	30 % erreicht	70 % erreicht

Für Updates mit hoher Priorität

% Der Systeme, die aktualisiert werden müssen	% Der Updates, die wöchentlich durchgeführt werden			
	Woche 1	**Woche 2**	**Woche 3**	**Woche 4**
25% oder weniger	100 % erreicht			
26-50%	30 % erreicht	70 % erreicht		
50-100%	10 % erreicht	20 % erreicht	30 % erreicht	40 % erreicht

Für normale Prioritäts-Updates

% Der Systeme, die aktualisiert werden müssen	% Der Updates, die wöchentlich durchgeführt werden							
	Woche 1	**Woche 2**	**Woche 3**	**Woche 4**	**Woche 5**	**Woche 6**	**Woche 7**	**Woche 8**
10% oder weniger	100 % erreicht							
11-20%	30 % erreicht	70 % erreicht						
21-50%	10 % erreicht	20 % erreicht	30 % erreicht	40 % erreicht				
51-75%	5 % erreicht	10 % erreicht	15 % erreicht	20 % erreicht	20 % erreicht	30 % erreicht		
76-100%	5 % erreicht	5 % erreicht	10 % erreicht	10 % erreicht	15 % erreicht	15 % erreicht	20 % erreicht	20 % erreicht

Aktivieren Sie automatische Updates

Ab ONTAP 9.10.1 können Sie automatische Updates aktivieren, damit ONTAP Firmware-Updates ohne Ihr Eingreifen herunterladen und installieren kann.

Ab ONTAP 9.13.1 enthalten diese automatischen Aktualisierungen auch automatische Aktualisierungen der Zeitzonendatenbank.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen über eine aktuelle Supportberechtigung verfügen. Dies kann auf dem validiert werden "NetApp Support Website" Auf der Seite **Systemdetails**.

Über diese Aufgabe

Um automatische Updates zu aktivieren, müssen Sie zunächst AutoSupport mit HTTPS aktivieren. Wenn AutoSupport für das Cluster nicht aktiviert ist oder AutoSupport für das Cluster mit einem anderen Transportprotokoll aktiviert ist, haben Sie bei diesem Verfahren die Möglichkeit, es mit HTTPS zu aktivieren.

Schritte

1. Klicken Sie im System Manager auf **Events**.
2. Klicken Sie im Abschnitt **Übersicht** neben **Automatisches Update aktivieren** auf **Aktionen>Aktivieren**.
3. Wenn AutoSupport nicht mit HTTPS aktiviert ist, aktivieren Sie diese Option.
4. Akzeptieren Sie die Bedingungen und wählen Sie **Speichern**.

Verwandte Informationen

"Fehlerbehebung bei der Bereitstellung von AutoSupport Meldungen über HTTP oder HTTPS"

Automatische Updates ändern

Wenn automatische Updates aktiviert sind, erkennt ONTAP standardmäßig automatisch alle empfohlenen Firmware-Updates, lädt sie herunter und installiert sie und, beginnend mit ONTAP 9.13.1, ONTAP Zeitzonendatenbankaktualisierungen. Wenn Sie empfohlene Updates anzeigen möchten, bevor sie installiert werden, oder wenn Sie die Empfehlungen automatisch löschen lassen möchten, können Sie das Standardverhalten nach Ihren Wünschen ändern.

Schritte

1. Klicken Sie in System Manager auf **Cluster > Einstellungen**.
2. Klicken Sie im Abschnitt **Automatische Aktualisierung** auf ⋮ Um eine Liste von Aktionen anzuzeigen.
3. Klicken Sie Auf **Automatische Aktualisierungseinstellungen Bearbeiten**.
4. Geben Sie die Standardaktionen an, die für jeden Ereignistyp durchgeführt werden sollen.

   Sie können die Aktualisierungen für jeden Ereignistyp automatisch aktualisieren, Benachrichtigungen anzeigen oder automatisch schließen.

   ⓘ Die ONTAP-Zeitzonendatenbank wird durch den Ereignistyp „SYSTEMDATEIEN“ gesteuert.

Verwalten Sie empfohlene automatische Updates

Das Protokoll für die automatische Aktualisierung zeigt eine Liste mit Aktualisierungsempfehlungen und Details zu jedem einzelnen an, einschließlich einer Beschreibung, Kategorie, geplanter Installationszeit, Status und etwaiger Fehler. Sie können das Protokoll anzeigen und dann entscheiden, welche Aktion Sie für jede Empfehlung durchführen möchten.

Schritte

1. Sehen Sie sich die Liste der Empfehlungen an:

Von Cluster-Einstellungen anzeigen	Auf der Registerkarte Firmware-Aktualisierung anzeigen
a. Klicken Sie Auf **Cluster > Einstellungen**. b. Klicken Sie im Abschnitt **Automatische Aktualisierung** auf ⋮Klicken Sie dann auf **Alle automatischen Updates anzeigen**.	a. Klicken Sie Auf **Cluster > Übersicht**. b. Klicken Sie im Abschnitt **Übersicht** auf **Mehr** ⋮Klicken Sie dann auf **ONTAP-Aktualisierung**. c. Wählen Sie die Registerkarte **Firmware-Aktualisierung**. d. Klicken Sie auf der Registerkarte **Firmware-Aktualisierung** auf **Mehr** ⋮Klicken Sie dann auf **Alle automatischen Updates anzeigen**.

2. Klicken Sie Auf ⋮ Neben der Beschreibung wird eine Liste der Maßnahmen angezeigt, die Sie auf der Empfehlung durchführen können.

   Je nach Status der Empfehlung können Sie eine der folgenden Maßnahmen durchführen:

Wenn sich das Update in diesem Status befindet…	Sie können…
Wurde nicht geplant	**Update**: Startet den Aktualisierungsprozess. **Zeitplan**: Hier können Sie ein Datum für den Start des Aktualisierungsprozesses festlegen. **Abweisen**: Entfernt die Empfehlung aus der Liste.
Geplant wurde	**Update**: Startet den Aktualisierungsprozess. **Zeitplan bearbeiten**: Hier können Sie das geplante Datum für den Start des Aktualisierungsprozesses ändern. **Zeitplan stornieren**: Storniert das geplante Datum.
Wurde abgelehnt	**Undeblab**: Gibt die Empfehlung zurück.
Wird angewendet oder wird heruntergeladen	**Abbrechen**: Bricht die Aktualisierung ab.

Aktualisieren Sie die Firmware manuell

Ab ONTAP 9.9.1, wenn Sie sich bei registriert haben "Active IQ Unified Manager", Sie können in System Manager Warnmeldungen erhalten, die Sie informieren, wenn Firmware-Updates für unterstützte Geräte wie Festplatten, Platten-Shelfs, der Serviceprozessor (SP) oder der Baseboard Management Controller (BMC) auf dem Cluster ausstehen.

Wenn Sie ONTAP 9.8 verwenden oder nicht bei Active IQ Unified Manager registriert sind, können Sie

Firmware-Updates auf der NetApp Support-Website herunterladen.

Bevor Sie beginnen

Um sich auf ein reibungsloses Firmware-Update vorzubereiten, sollten Sie den SP oder BMC vor Beginn des Updates neu booten. Sie können das verwenden `system service-processor reboot-sp -node node_name` Befehl zum Neubooten.

Schritte

Befolgen Sie das entsprechende Verfahren auf der Grundlage Ihrer Version von ONTAP und wenn Sie bei Active IQ Unified Manager registriert sind.

ONTAP 9.9.1 und höher mit Active IQ

1. Gehen Sie im System Manager zu **Dashboard**.

   Im Abschnitt **Systemzustand** wird eine Meldung angezeigt, wenn empfohlene Firmware-Updates für den Cluster vorhanden sind.

2. Klicken Sie auf die Warnmeldung.

   Die Registerkarte **Firmware-Aktualisierung** wird auf der Seite **Update** angezeigt.

3. Klicken Sie auf **Download von der NetApp Support-Website** für das Firmware-Update, das Sie durchführen möchten.

   Die NetApp Support Site wird angezeigt.

4. Melden Sie sich bei der NetApp Support-Website an und laden Sie das für das Update erforderliche Firmware-Image herunter.
5. Kopieren Sie die Dateien auf einen HTTP- oder FTP-Server in Ihr Netzwerk oder in einen lokalen Ordner.
6. Klicken Sie in System Manager auf **Cluster > Übersicht**.
7. Klicken Sie in der rechten Ecke des Fensters **Übersicht** auf **Mehr** ⋮ Und wählen Sie **ONTAP-Aktualisierung**.
8. Klicken Sie Auf **Firmware-Aktualisierung**.
9. Führen Sie je nach Ihrer Version von ONTAP die folgenden Schritte aus:

ONTAP 9.9.1 und 9.10.0	ONTAP 9.10.1 und höher
a. Wählen Sie * vom Server* oder **Lokalen Client** aus b. Geben Sie die Server-URL oder den Dateispeicherort an.	a. Wählen Sie in der Liste der empfohlenen Updates **actions** aus. b. Klicken Sie auf **Update**, um das Update sofort zu installieren, oder auf **Schedule**, um es für später zu planen. Wenn das Update bereits geplant ist, können Sie es **Bearbeiten** oder **Abbrechen**. c. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Firmware aktualisieren**.

ONTAP 9.8 und höher ohne Active IQ

1. Navigieren Sie zum "NetApp Support Website" Und melden Sie sich an.
2. Wählen Sie das Firmware-Paket aus, mit dem Sie die Cluster-Firmware aktualisieren möchten.
3. Kopieren Sie die Dateien auf einen HTTP- oder FTP-Server in Ihr Netzwerk oder in einen lokalen Ordner.
4. Klicken Sie in System Manager auf **Cluster > Übersicht**.
5. Klicken Sie in der rechten Ecke des Fensters **Übersicht** auf **Mehr** ⋮ Und wählen Sie **ONTAP-Aktualisierung**.

6. Klicken Sie Auf **Firmware-Aktualisierung**.
7. Führen Sie je nach Ihrer Version von ONTAP die folgenden Schritte aus:

ONTAP 9.8, 9.9.1 und 9.10.0	ONTAP 9.10.1 und höher
1. Wählen Sie * vom Server* oder **Lokalen Client** aus 2. Geben Sie die Server-URL oder den Dateispeicherort an.	1. Wählen Sie in der Liste der empfohlenen Updates **actions** aus. 2. Klicken Sie auf **Update**, um das Update sofort zu installieren, oder auf **Schedule**, um es für später zu planen. Wenn das Update bereits geplant ist, können Sie es **Bearbeiten** oder **Abbrechen**. 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Firmware aktualisieren**.

Nachdem Sie fertig sind

Sie können Aktualisierungen unter **Übersicht zur Firmware-Aktualisierung** überwachen oder überprüfen. Um Updates anzuzeigen, die verworfen wurden oder nicht installiert werden konnten, klicken Sie auf **Cluster > Einstellungen > Automatische Aktualisierung > Alle automatischen Updates anzeigen**.

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.