Configuración de ONTAP

ONTAP 9

NetApp
February 28, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/software_setup/concept_decide_whether_to_use_ontap_cli.html on February 28, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Configuración de ONTAP 1
Decidir si se debe usar System Manager o la CLI de ONTAP para la configuración del clúster 1
Configure ONTAP en un clúster nuevo 1
Configure el clúster con la CLI de ONTAP 4
Configurar el software de la cabina All SAN 13

Configuración de ONTAP

Decidir si se debe usar System Manager o la CLI de ONTAP para la configuración del clúster

Aunque puede configurar clústeres nuevos con la CLI de ONTAP, NetApp recomienda usar System Manager siempre que sea posible para simplificar el proceso de configuración del clúster. Utilice estos procedimientos solo si su versión de System Manager no admite la configuración inicial del clúster para la implementación de ONTAP planificada.

Debe tener en cuenta los siguientes requisitos de soporte de System Manager:

- La configuración del clúster solo es compatible con nodos individuales y pares de alta disponibilidad
- Cuando se configura manualmente la gestión de nodos mediante la CLI, System Manager solo admite IPv4 y no admite IPv6. Sin embargo, si inicia System Manager después de completar la configuración del hardware mediante DHCP con una dirección IP asignada automáticamente y con la detección de Windows, System Manager puede configurar una dirección de gestión IPv6.

  En ONTAP 9.6 y versiones anteriores, System Manager no admite puestas en marcha que requieran redes IPv6.

- La compatibilidad con la configuración de MetroCluster está destinada a las configuraciones IP de MetroCluster, con dos nodos en cada sitio.

  En ONTAP 9.7 y versiones anteriores, System Manager no admite una nueva configuración de clúster para las configuraciones de MetroCluster.

Si va a configurar un FlexArray en discos que no son de NetApp, debe utilizar la CLI de ONTAP para configurar volúmenes raíz en los LUN de la cabina y, a continuación, utilizar el asistente de configuración de clúster para configurar el clúster. Para obtener más información, consulte "Instalación y requisitos de la virtualización FlexArray" documentación.

Antes de completar cualquiera de estos procedimientos, debe haber instalado, cableado y encendido el sistema de almacenamiento nuevo según las instrucciones de instalación y configuración del modelo de plataforma. Consulte "Documentación de AFF y FAS".

Configure ONTAP en un clúster nuevo

System Manager proporciona un flujo de trabajo sencillo y sencillo para configurar un clúster nuevo y el almacenamiento.

En algunos casos, como determinadas puestas en marcha de MetroCluster o los clústeres que requieren direccionamiento de red IPv6, puede que tenga que usar la CLI de ONTAP para configurar un clúster nuevo. Haga clic en "aquí" Para obtener más detalles sobre estos requisitos, así como los pasos para la configuración del clúster con la CLI de ONTAP.

Tanto si utiliza System Manager como la CLI para la configuración, el sistema ya debe estar instalado y cableado de acuerdo con el "Instrucciones de instalación y configuración" eso vino con el sistema. Además, las interfaces de red de clúster se deben configurar en cada nodo del clúster para la comunicación dentro del

clúster.

Asigne una dirección IP de gestión de nodos

Sistema Windows

Debe conectar el equipo con Windows a la misma subred que las controladoras. De este modo se asignará automáticamente una dirección IP de gestión de nodos al sistema.

Paso

1. Desde el sistema Windows, abra la unidad **Network** para descubrir los nodos.
2. Haga doble clic en el nodo para iniciar el asistente de configuración de clúster.

Otros sistemas

Debe configurar la dirección IP de gestión de nodos para uno de los nodos del clúster. Puede usar esta dirección IP de gestión de nodos para iniciar el asistente de configuración del clúster.

Consulte "Creación del clúster en el primer nodo" Para obtener información sobre la asignación de una dirección IP de gestión de nodos.

Inicialice el clúster

Para inicializar el clúster, debe establecer una contraseña de administrador para el clúster y configurar las redes de gestión de clústeres y nodos. También puede configurar servicios como un servidor DNS para resolver nombres de host y un servidor NTP para sincronizar la hora.

Pasos

1. En un navegador web, introduzca la dirección IP de gestión de nodos que haya configurado: "<a href="https://node-management-IP"" class="bare">https://node-management-IP"</a>

   System Manager detecta automáticamente los nodos restantes del clúster.

2. Inicialice el sistema de almacenamiento configurando la red de gestión de clústeres y las direcciones IP de gestión de nodos para todos los nodos.

Cree su nivel local

Crear niveles locales a partir de los discos o SSD disponibles en los nodos. System Manager calcula automáticamente la configuración de mejor nivel según su hardware.

Pasos

1. Haga clic en **Panel** y, a continuación, en **preparar almacenamiento**.

   Acepte la recomendación de almacenamiento para su nivel local.

Configure los protocolos

Según las licencias habilitadas en el clúster, puede habilitar los protocolos deseados en su clúster. A continuación, debe crear interfaces de red con las que puede acceder al almacenamiento.

Pasos

1. Haga clic en **Panel** y, a continuación, en **Configurar protocolos**.
    - Habilite iSCSI o FC para el acceso SAN.
    - Habilite NFS o SMB para el acceso NAS.
    - Habilite NVMe para el acceso a FC-NVMe.

Aprovisionar almacenamiento

Ahora puede aprovisionar almacenamiento. Las opciones que vea dependen de las licencias que se hayan instalado.

Pasos

1. Haga clic en **Panel** y, a continuación, en **aprovisionar almacenamiento**.
    - Para "Aprovisione el acceso SAN", Haga clic en **Agregar LUN**.
    - Para "Aprovisione el acceso NAS", Haga clic en **Agregar volúmenes**.
    - Para "Aprovisione el almacenamiento NVMe", Haga clic en **Agregar espacios de nombres**.

Configure ONTAP en un vídeo de clúster nuevo

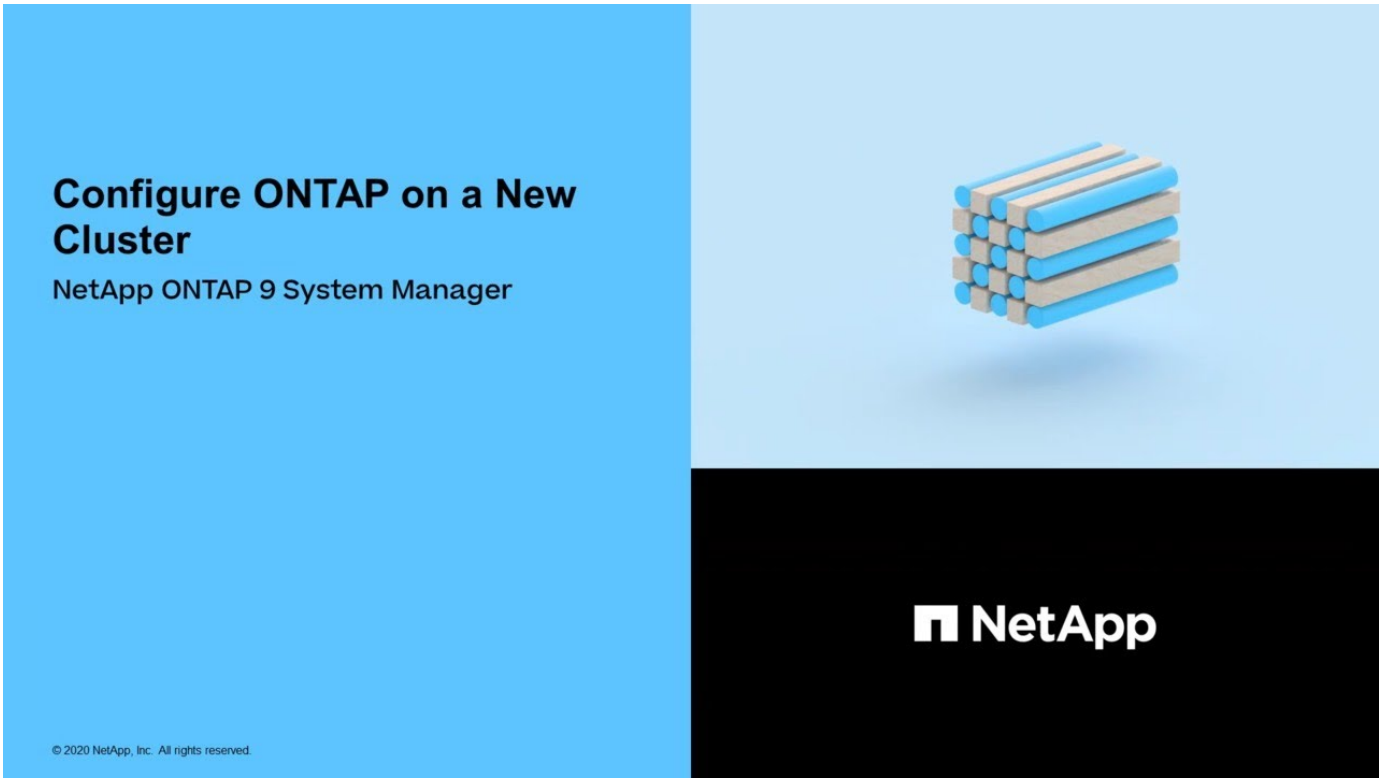

Configure el clúster con la CLI de ONTAP

La configuración del clúster implica recopilar la información necesaria para configurar cada nodo, crear el clúster en el primer nodo y unir los nodos restantes al clúster.

Comience reuniendo toda la información relevante de las hojas de cálculo de la configuración del clúster.

Hojas de trabajo para la configuración de clústeres

La hoja de cálculo de configuración del clúster le permite registrar los valores que necesita durante el proceso de configuración del clúster. Si se proporciona un valor predeterminado, puede usar dicho valor, o bien puede introducir el que desee.

Valores predeterminados del sistema

Los valores predeterminados del sistema son los valores predeterminados de la red de clúster privada. Se recomienda usar los valores predeterminados. Sin embargo, si estos no cumplen con los requisitos, puede usar la tabla para registrar sus propios valores.

> Para los clústeres configurados de manera que usen switches de red, cada switch de clúster debe usar el tamaño de MTU de 9000.

Tipos de información	Sus valores
Puertos de red de clúster privada	
La máscara de red de clúster	
Direcciones IP de interfaz de clúster (para cada puerto de red de clúster de cada nodo) las direcciones IP para cada nodo deben estar en la misma subred.	

Información del clúster

Tipos de información	Sus valores
El nombre del clúster debe comenzar por una letra y debe tener menos de 44 caracteres. El nombre puede incluir los siguientes caracteres especiales: . - _	

Claves de licencia de funciones

Puede encontrar las claves de licencia para los pedidos de software iniciales o adicionales en el sitio de soporte de NetApp en **My Support** > **licencias de software**.

Tipos de información	Sus valores
Claves de licencia de funciones	

Máquina virtual de administrador (SVM)

Tipos de información	Sus valores
Contraseña de administrador del clúster La contraseña de la cuenta de administrador que el clúster necesita para brindar acceso de administrador de clúster a la consola o a través de un protocolo seguro. Por motivos de seguridad, no se recomienda grabar contraseñas en esta hoja de trabajo. Las reglas predeterminadas de las contraseñas son las siguientes: • La contraseña debe tener al menos 8 caracteres. • La contraseña debe contener al menos una letra y un número.	
Puerto de la interfaz de gestión de clústeres El puerto físico que está conectado a la red de datos y que permite que el administrador de clúster gestione el clúster.	
Dirección IP de la interfaz de gestión de clústeres Una dirección IPv4 o IPv6 exclusiva para la interfaz de gestión de clústeres. El administrador de clúster utiliza esta dirección para acceder a la SVM de administrador y gestionar el clúster. Generalmente, esta dirección debe estar en la red de datos. Puede pedirle esta dirección IP al administrador responsable de la asignación de direcciones IP en la organización. Ejemplo: 192.0.2.66	
Máscara de red de la interfaz de gestión de clústeres (IPv4) La máscara de subred que define el rango de direcciones IPv4 válidas en la red de gestión de clústeres. Ejemplo: 255.255.255.0	

Tipos de información	Sus valores
Longitud de la máscara de red de la interfaz de gestión de clústeres (IPv6) Si la interfaz de gestión de clústeres utiliza una dirección IPv6, este valor representa la longitud del prefijo que define el rango de direcciones IPv6 válidas en la red de gestión de clústeres. Ejemplo: 64	
Puerta de enlace predeterminada de la interfaz de gestión de clústeres La dirección IP del enrutador de la red de gestión de clústeres.	
Nombre de dominio DNS El nombre del dominio DNS de la red. El nombre de dominio debe estar compuesto de caracteres alfanuméricos. Para introducir varios nombres de dominio DNS, separe cada uno con una coma o un espacio.	
Las direcciones IP del servidor de nombres Las direcciones IP de los servidores de nombres DNS. Separe las direcciones con una coma o un espacio.	

Información del nodo (para cada nodo del clúster)

Tipos de información	Sus valores
Ubicación física de la controladora (opcional) Una descripción de la ubicación física de la controladora. Use una descripción que identifique la ubicación del nodo en el clúster (por ejemplo, «"Lab 5, fila 7, rack B»).	
Puerto de la interfaz de gestión de nodos El puerto físico que está conectado a la red de gestión de nodos y que permite que el administrador de clústeres gestione el nodo.	

Tipos de información	Sus valores
Dirección IP de la interfaz de gestión de nodos Una dirección IPv4 o IPv6 exclusiva para la interfaz de gestión de nodos en la red de gestión. Si ha definido el puerto de la interfaz de gestión de nodos de manera que sea un puerto de datos, esta dirección IP debe ser una dirección IP exclusiva en la red de datos. Puede pedirle esta dirección IP al administrador responsable de la asignación de direcciones IP en la organización. Ejemplo: 192.0.2.66	
Máscara de red de la interfaz de gestión de nodos (IPv4) La máscara de subred que define el rango de direcciones IP válidas en la red de gestión de nodos. Si ha definido el puerto de la interfaz de gestión de nodos de manera que sea un puerto de datos, esta máscara de red debe ser la máscara de subred de la red de datos. Ejemplo: 255.255.255.0	
Longitud de la máscara de red de la interfaz de gestión de nodos (IPv6) Si la interfaz de gestión de nodos utiliza una dirección IPv6, este valor representa la longitud del prefijo que define el rango de direcciones IPv6 válidas en la red de gestión de nodos. Ejemplo: 64	
Puerta de enlace predeterminada de la interfaz de gestión de nodos La dirección IP del enrutador de la red de gestión de nodos.	

Información del servidor NTP

Tipos de información	Sus valores
Direcciones del servidor NTP Las direcciones IP de los servidores de Protocolo de hora de red (NTP) del sitio. Estos servidores se utilizan para sincronizar la hora en todo el clúster.	

Cree el clúster en el primer nodo

Utilice el Asistente de configuración de clúster para crear el clúster en el primer nodo. El asistente le permite configurar la red del clústeres que conecta los nodos, crear la máquina virtual de almacenamiento (SVM) de administrador de clústeres, añadir las claves de licencia de funciones y crear la interfaz de gestión de nodos para el primer nodo.

1. Encienda todos los nodos que va a añadir al clúster. Esto es necesario para habilitar la detección para la configuración del clúster.
2. Conéctese a la consola del primer nodo.

   El nodo arranca y, a continuación, se inicia el Asistente de configuración de clúster en la consola.

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

3. Reconozca la declaración de AutoSupport.

   ```
   Type yes to confirm and continue {yes}: yes
   ```

   AutoSupport está habilitado de forma predeterminada.

4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para asignar una dirección IP al nodo.
5. Si está utilizando el asistente de la GUI para realizar la configuración, siga las instrucciones para completar el proceso en su navegador web. Si está utilizando el asistente de la CLI para realizar la configuración, presione Entrar para continuar.

   ```
   Use your web browser to complete cluster setup by accessing
   https://10.63.11.29

   Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
   command line interface:

   Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
   {create, join}:
   ```

6. Cree un nuevo clúster: `create`
7. Acepte los valores predeterminados del sistema o introduzca sus propios valores.
8. Una vez completada la configuración, inicie sesión en el clúster y compruebe que el clúster esté activo y que el primer nodo esté en buen estado. Para ello, introduzca el comando de la CLI de ONTAP: `cluster show`

   El siguiente ejemplo muestra un clúster en el que el primer nodo (cluster1-01) está en buen estado y puede participar:

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   cluster1-01           true    true
   ```

   Puede acceder al Asistente de configuración de clúster para cambiar cualquiera de los valores introducidos para la SVM de administrador o la SVM de nodo mediante el `cluster setup` comando.

Una los nodos restantes al clúster

Después de crear un nuevo clúster, debe usar el Asistente de configuración de clúster para unir los nodos restantes al clúster de uno en uno. El asistente le permite configurar la interfaz de gestión de nodos de cada nodo.

Cuando se unen dos nodos en un clúster, se crea un par de alta disponibilidad (ha). Si se une a 4 nodos, se crean dos pares de alta disponibilidad. Para obtener más información sobre alta disponibilidad, consulte "Obtenga más información sobre ha".

Solo puede unir un nodo a la vez al clúster. Tras comenzar a unir un nodo al clúster, debe completar la operación de unión de ese nodo y el nodo debe formar parte del clúster antes de poder unir el siguiente nodo.

Mejor práctica: Si tiene un sistema FAS2720 con 24 o menos unidades NL-SAS, debe verificar que el valor predeterminado de la configuración de almacenamiento es activo/pasivo para optimizar el rendimiento. Para obtener más información, consulte "Configuración de una configuración activo-pasivo en nodos mediante la partición de datos raíz"

1. Inicie sesión en el nodo que planea unir en el clúster.

   El asistente de configuración de clúster se inicia en la consola.

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

2. Reconozca la declaración de AutoSupport.

   AutoSupport está habilitado de forma predeterminada.

   ```
   Type yes to confirm and continue {yes}: yes
   ```

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para asignar una dirección IP al nodo.
4. Una el nodo al clúster: `join`
5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar el nodo y unirlo al clúster.
6. Tras completar la configuración, compruebe que el nodo esté en buen estado y que pueda participar en el clúster: `cluster show`

   En el siguiente ejemplo se muestra un clúster después de unirle el segundo nodo (cluster1-02):

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   cluster1-01           true    true
   cluster1-02           true    true
   ```

   Puede acceder al Asistente de configuración de clúster para cambiar cualquiera de los valores introducidos para la SVM de administrador o la SVM de nodo mediante el comando cluster setup.

7. Repita esta acción para cada uno de los nodos restantes.

Compruebe su clúster con Active IQ Config Advisor

Después de haber Unido todos los nodos al nuevo clúster, debe ejecutar Active IQ Config Advisor para validar su configuración y comprobar si hay errores de configuración comunes.

Config Advisor es una aplicación basada en web que instala en su portátil, máquina virtual o servidor, y funciona en plataformas Windows, Linux y Mac.

Config Advisor ejecuta una serie de comandos para validar la instalación y comprobar el estado general de la configuración, incluido el clúster y los switches de almacenamiento.

1. Descargue e instale Active IQ Config Advisor.

   "Active IQ Config Advisor"

2. Inicie Active IQ y configure una frase de contraseña cuando se le solicite.
3. Revise su configuración y haga clic en **Guardar**.
4. En la página **objetivos**, haga clic en **validación posterior a la implementación de ONTAP**.
5. Seleccione el modo guiado o experto.

   Si elige el modo guiado, los conmutadores conectados se detectan automáticamente.

6. Introduzca las credenciales del clúster.
7. (Opcional) haga clic en **validación de formulario**.
8. Para comenzar a recopilar datos, haga clic en **Guardar y evaluar**.
9. Después de completar la recopilación de datos, en **Monitor de trabajo > acciones**, vea los datos recopilados haciendo clic en el icono **Vista de datos** y vea los resultados haciendo clic en el icono

resultados.

10. Resuelva los problemas identificados por Config Advisor.

Sincronice la hora del sistema en todo el clúster

La sincronización de la hora asegura que todos los nodos del clúster tengan la misma hora y evita errores de CIFS y Kerberos.

Debe configurarse un servidor de Protocolo de hora de red (NTP) en el sitio. A partir de ONTAP 9.5, puede configurar el servidor NTP con autenticación simétrica. Para obtener más información, consulte "Gestionar la hora del clúster (solo administradores de clúster)".

Para sincronizar la hora en todo el clúster, debe asociarlo con uno o varios servidores NTP.

1. Compruebe que la hora y la zona horaria del sistema estén configuradas correctamente para cada nodo.

   Todos los nodos del clúster deben tener la misma zona horaria.

   a. Use el comando cluster date show para mostrar la fecha, la hora y la zona horaria actuales de cada nodo.

   ```
   cluster1::> cluster date show
   Node         Date                Time zone
   ------------ ------------------- -----------------
   cluster1-01  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   cluster1-02  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   cluster1-03  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   cluster1-04  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   4 entries were displayed.
   ```

   b. Use el comando cluster date modify para cambiar la fecha o la zona horaria de todos los nodos.

   En este ejemplo se cambia la zona horaria del clúster para que sea GMT:

   ```
   cluster1::> cluster date modify -timezone GMT
   ```

2. Use el comando cluster time-service ntp Server create para asociar el clúster con el servidor NTP.

   - Para configurar el servidor NTP sin autenticación simétrica, introduzca el siguiente comando: `cluster time-service ntp server create -server server_name`
   - Para configurar el servidor NTP con autenticación simétrica, introduzca el siguiente comando: `cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id`

   > La autenticación simétrica está disponible a partir de ONTAP 9.5. No está disponible en ONTAP 9.4 ni en versiones anteriores.

   En este ejemplo se supone que se ha configurado DNS para el clúster. Si no ha configurado DNS,

debe especificar la dirección IP del servidor NTP:

```
cluster1::> cluster time-service ntp server create -server
ntp1.example.com
```

3. Compruebe que el clúster esté asociado con un servidor NTP: `cluster time-service ntp server show`

```
cluster1::> cluster time-service ntp server show
Server                Version
-------------------- -----------
ntp1.example.com     auto
```

Información relacionada

"Administración del sistema"

Comandos para gestionar la autenticación simétrica en servidores NTP

A partir de ONTAP 9.5, se admite la versión 3 del protocolo de tiempo de redes (NTP). NTPv3 incluye autenticación simétrica mediante claves SHA-1 que aumenta la seguridad de la red.

Para hacer esto…	Se usa este comando…
Configure un servidor NTP sin autenticación simétrica	`cluster time-service ntp server create -server server_name`
Configure un servidor NTP con autenticación simétrica	`cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id`
Habilite la autenticación simétrica para un servidor NTP existente Un servidor NTP existente se puede modificar para habilitar la autenticación mediante la adición del identificador de clave requerido	`cluster time-service ntp server modify -server server_name -key-id key_id`
Configure una clave NTP compartida	`cluster time-service ntp key create -id shared_key_id -type shared_key_type -value shared_key_value` **Nota:** una ID hace referencia a las claves compartidas. El ID, su tipo y el valor deben ser idénticos tanto en el nodo como en el servidor NTP

Para hacer esto…	Se usa este comando…
Configure un servidor NTP con un ID de clave desconocido	`cluster time-service ntp server create -server server_name -key-id key_id`
Configure un servidor con un ID de clave no configurado en el servidor NTP.	`cluster time-service ntp server create -server server_name -key-id key_id` **Nota:** el ID de clave, el tipo y el valor deben ser idénticos al ID de clave, el tipo y el valor configurados en el servidor NTP.
Deshabilitar la autenticación simétrica	`cluster time-service ntp server modify -server server_name -authentication disabled`

Tareas de configuración del sistema adicionales que se deben realizar

Después de configurar un clúster, puede usar System Manager o la interfaz de línea de comandos (CLI) de ONTAP para continuar configurando el clúster.

Tarea de configuración del sistema	Recurso
Configurar redes: • Cree dominios de retransmisión • Crear subredes • Cree espacios IP	"Configuración de la red"
Configure Service Processor	"Administración del sistema"
Distribuir los agregados	"Gestión de discos y agregados"
Crear y configurar las máquinas virtuales de almacenamiento de datos (SVM)	"Configuración de NFS" "Configuración de SMB" "Administración de SAN"
Configure las notificaciones de eventos	"Configuración de EMS"

Configurar el software de la cabina All SAN

Información general de la configuración de software de la cabina All SAN

Las cabinas ALL SAN (ASAS) de NetApp están disponibles a partir de ONTAP 9.7. ASAS son soluciones all-flash solo SAN creadas sobre las plataformas probadas de AFF de

NetApp.

Las plataformas ASA están disponibles en clústeres de dos nodos con switches o sin switches, se pueden configurar para FC o iSCSI y utilizan Active-active simétrico para el acceso multivía. Todas las rutas son activas/optimizadas de modo que, en caso de conmutación al nodo de respaldo del almacenamiento, el host no necesita esperar a que se produzca la transición ALUA de las rutas de conmutación al nodo de respaldo para reanudar las operaciones de I/O. Esto reduce el tiempo de recuperación tras fallos.

Información relacionada

"Informe técnico de NetApp 4515: Sistemas de cabinas All SAN de ONTAP AFF"
"Informe técnico de NetApp 4080: Mejores prácticas para ONTAP escalable de SAN 9"

Configure un ASA

Todas las matrices SAN (ASA) siguen el mismo procedimiento de configuración que los sistemas no ASA.

System Manager le guía por los procedimientos necesarios para inicializar su clúster, crear un nivel local, configurar protocolos y aprovisionar almacenamiento para su ASA. Consulte los pasos a. Configure ONTAP.

Configuración y utilidades del host ASA

La configuración del host para configurar todas las cabinas SAN (ASAS) es la misma que la de todos los demás hosts SAN.

Puede descargar la "Software Host Utilities de NetApp" para los hosts específicos del sitio de soporte.

Formas de identificar un sistema ASA

Puede identificar un sistema ASA mediante System Manager o mediante la interfaz de línea de comandos (CLI) de ONTAP.

En el panel de control de System Manager, haga clic en **clúster > Descripción general** y, a continuación, seleccione el nodo del sistema. El **PERSONALITY** se muestra como **matriz All SAN**.

Desde la CLI, puede utilizar el `san config show` comando. El valor de la "cabina All SAN" vuelve igual de cierto en los sistemas ASA.

Compatibilidad y límites de configuración de la cabina All SAN

Debe usar los límites de configuración máximos probados y compatibles establecidos para las controladoras de cabina All SAN (ASA) de AFF.

Para operaciones fiables, no debe superar los límites actuales probados y compatibles enumerados en "Hardware Universe de NetApp".

Límites de configuración de ASA

A partir de las controladoras AFF ASA de ONTAP 9.9.1, pueden admitir hasta 12 nodos para configuraciones IP que no sean de MetroCluster y hasta 8 nodos para configuraciones IP de MetroCluster.

Además, a partir de ONTAP 9.9.1, se admite el protocolo NVMe-of en todas las controladoras AFF ASA, excepto en las configuradas para MetroCluster. Las configuraciones de MetroCluster no admiten NVMe-of.

Compatibilidad con puertos persistentes

A partir de ONTAP 9.8, los puertos persistentes se habilitan de forma predeterminada en todas las cabinas SAN (ASAS, POR sus siglas en inglés) que están configuradas para utilizar el protocolo FC. Los puertos persistentes solo están disponibles para FC y requieren pertenencia a una zona identificada por nombre de puerto WWPN.

Los puertos persistentes reducen el impacto de las tomas de control al crear un LIF en la sombra en el puerto físico correspondiente del partner de alta disponibilidad. Cuando se toma el control de un nodo, el LIF de respaldo del nodo del partner asume la identidad del LIF original, incluida la WWPNe. Antes de que el estado de la ruta al nodo tomado en defectuoso, la LIF redundante aparece como una ruta activa/optimizada para la pila MPIO del host y se cambia la I/O. De este modo, se reduce el trastorno de I/o porque el host siempre ve el mismo número de rutas al destino, incluso durante las operaciones de conmutación al nodo de respaldo del almacenamiento.

Para los puertos persistentes, las siguientes características de puerto FCP deben ser idénticas en el par de alta disponibilidad:

- Números de puertos FCP
- Nombres de puerto FCP
- Velocidades de puerto FCP
- División en zonas basada en WWPN de LIF FCP

Si alguna de estas características no es idéntica en la pareja de alta disponibilidad, se genera el siguiente mensaje de EMS:

```
EMS : scsiblade.lif.persistent.ports.fcp.init.error
```

Para obtener más información sobre los puertos persistentes, consulte "Informe técnico de NetApp 4080: Mejores prácticas para ONTAP escalable de SAN 9".

Compatibilidad con el protocolo NVMe-of

A partir de ONTAP 9.9.1, todas las cabinas SAN admiten el protocolo NVMe-of.

A partir de ONTAP 9.12.1, las configuraciones IP de MetroCluster de 4 nodos son compatibles con NVMe/FC. Las configuraciones de MetroCluster no son compatibles con NVMe antes de la versión 9.12.1.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.