# Gérez votre réseau avec System Manager

ONTAP 9

NetApp
December 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/network-manage-overview-concept.html on December 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Gérez votre réseau avec System Manager . . . . . 1
Présentation de la gestion du réseau avec System Manager . . . . . 1
Affichage et gestion de votre réseau . . . . . 1
Recommandations de détection et de réparation automatiques en cas de problème de câblage réseau . . . 2
Téléchargement des données réseau pour la génération de rapports . . . . . 4

# Gérez votre réseau avec System Manager

## Présentation de la gestion du réseau avec System Manager

Les sections de cette section vous montrent comment gérer le réseau de votre système de stockage (IPspaces, domaines de diffusion, sous-réseaux, interfaces réseau et ports Ethernet) avec System Manager dans ONTAP 9.7 et versions ultérieures.

Si vous utilisez System Manager classique (disponible uniquement dans ONTAP 9.7 et versions antérieures), reportez-vous à la rubrique suivante :

- "Gestion du réseau"

## Affichage et gestion de votre réseau

Depuis ONTAP 9.8, vous pouvez utiliser System Manager pour afficher un graphique indiquant les composants et la configuration de votre réseau. Depuis ONTAP 9.12.0, vous pouvez afficher l'association LIF et sous-réseau sur la grille des interfaces réseau.

La nouvelle fonction de visualisation réseau permet aux utilisateurs de voir le chemin des connexions réseau entre les hôtes, ports, SVM, volumes, etc. Dans une interface graphique.

Le graphique s'affiche lorsque vous sélectionnez **réseau > Présentation** ou lorsque vous sélectionnez → Dans la section **réseau** du tableau de bord.

Les catégories de composants suivantes sont indiquées sur le graphique :

- Hôtes
- Ports de stockage
- Interfaces réseau
- Machines virtuelles de stockage
- Composants d'accès aux données

Chaque section fournit des informations supplémentaires que vous pouvez placer le curseur de la souris sur ou sélectionner pour effectuer des tâches de gestion et de configuration du réseau.

### Exemples

Voici quelques exemples des nombreuses façons dont vous pouvez interagir avec le graphique pour afficher des détails sur chaque composant ou lancer des actions pour gérer votre réseau :

- Cliquez sur un hôte pour afficher sa configuration : les ports, les interfaces réseau, les VM de stockage et les composants d'accès aux données qui y sont associés.
- Passez la souris sur le nombre de volumes d'une VM de stockage pour sélectionner un volume pour en afficher les détails.
- Sélectionnez une interface iSCSI pour afficher ses performances la semaine dernière.
- Cliquez sur ⋮ à côté d'un composant pour lancer des actions pour modifier ce composant.

- Déterminez rapidement l'emplacement des problèmes dans votre réseau, indiqué par un « X » à côté de composants défectueux.

### Vidéo de visualisation réseau de System Manager

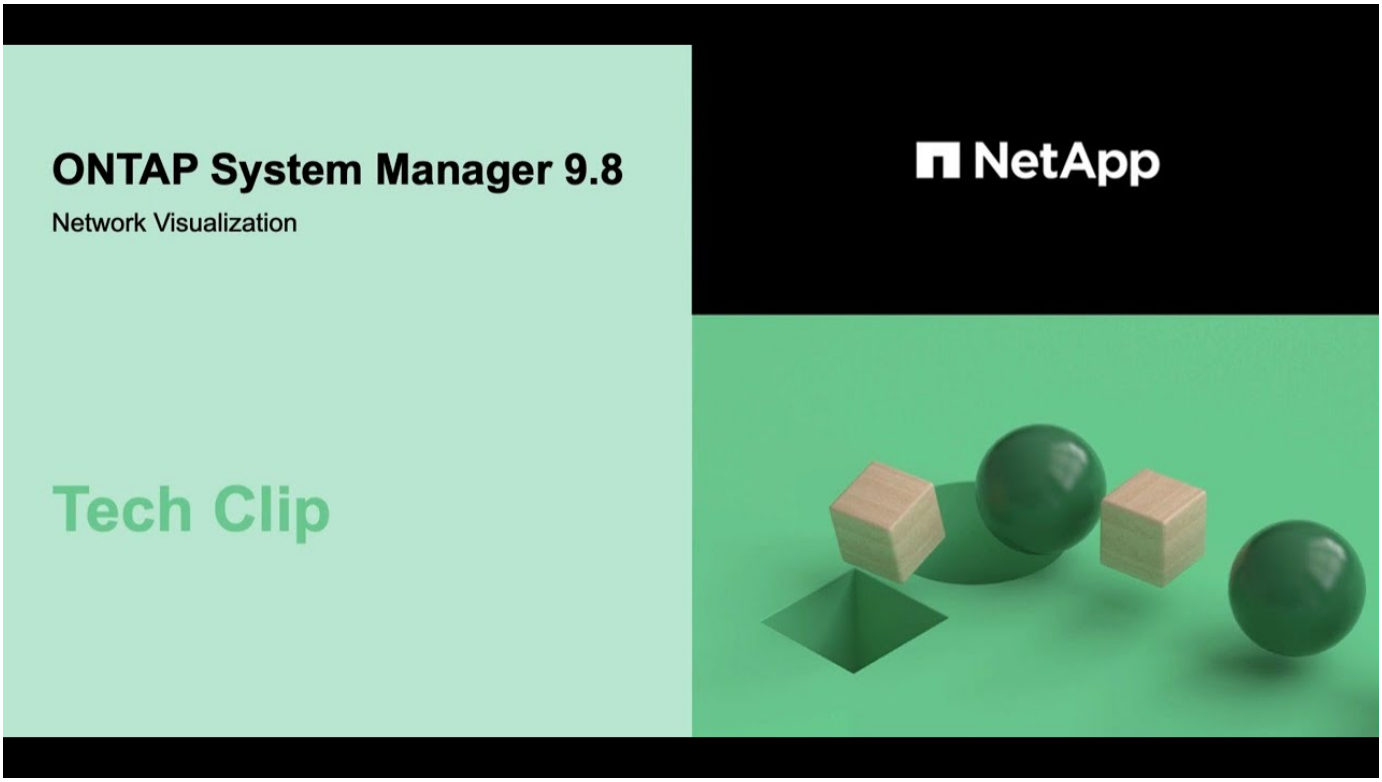


## Recommandations de détection et de réparation automatiques en cas de problème de câblage réseau

ONTAP peut détecter et recommander automatiquement des solutions aux problèmes de câblage réseau en fonction de la capacité de couche 2 d'un composant de domaine de diffusion (ports ethernet).

Un câblage incorrect lors de la configuration de cluster ou lorsqu'un nouveau nœud rejoint un cluster existant peut entraîner une affectation de port de broadcast imprévue. Depuis ONTAP 9.10.1, le cluster vérifie automatiquement la présence de problèmes de câblage réseau en vérifiant la capacité de port après la configuration du cluster ou lorsqu'un nouveau nœud rejoint un cluster existant.

Si un problème de capacité de port est détecté, System Manager recommande une opération de réparation pour résoudre le problème.

Une fois le cluster configuré, des problèmes de câblage réseau sont signalés sur le tableau de bord.

Après l'ajout d'un nouveau nœud à un cluster, des problèmes de câblage réseau apparaissent sur la page nœuds.

Vous pouvez également afficher l'état du câblage réseau sur le schéma de réseau. Les problèmes de capacité de port sont indiqués sur le schéma du réseau par une icône d'erreur rouge.

## Post-configuration du cluster

Une fois le cluster configuré, si le système détecte un problème de câblage réseau, un message s'affiche sur le tableau de bord.

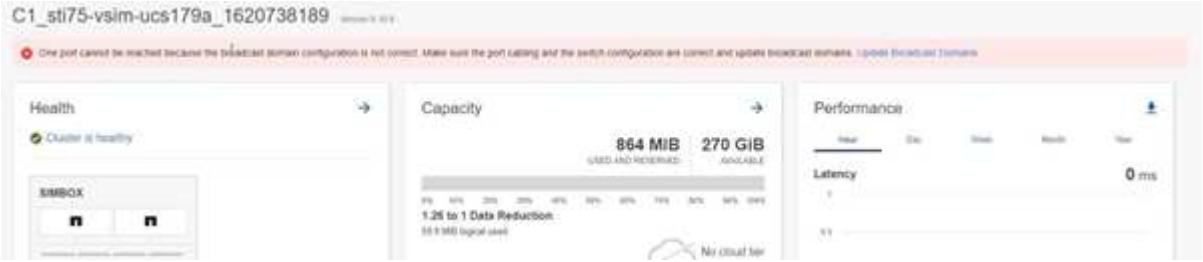


**Étapes**

1. Corriger le câblage comme indiqué dans le message.
2. Cliquez sur le lien pour lancer la boîte de dialogue mettre à jour les domaines de diffusion. La boîte de dialogue mettre à jour les domaines de diffusion

   s'ouvre.
3. Examinez les informations sur le port, y compris le nœud, les problèmes, le domaine de diffusion actuel et le domaine de diffusion attendu.
4. Sélectionnez les ports à réparer et cliquez sur **Fix**. Le système déplace les ports du domaine de diffusion actuel vers le domaine de diffusion attendu.

## Jointure post-nœud

Après l'ajout d'un nouveau nœud à un cluster, si le système détecte un problème de câblage réseau, un message s'affiche sur la page nœuds.

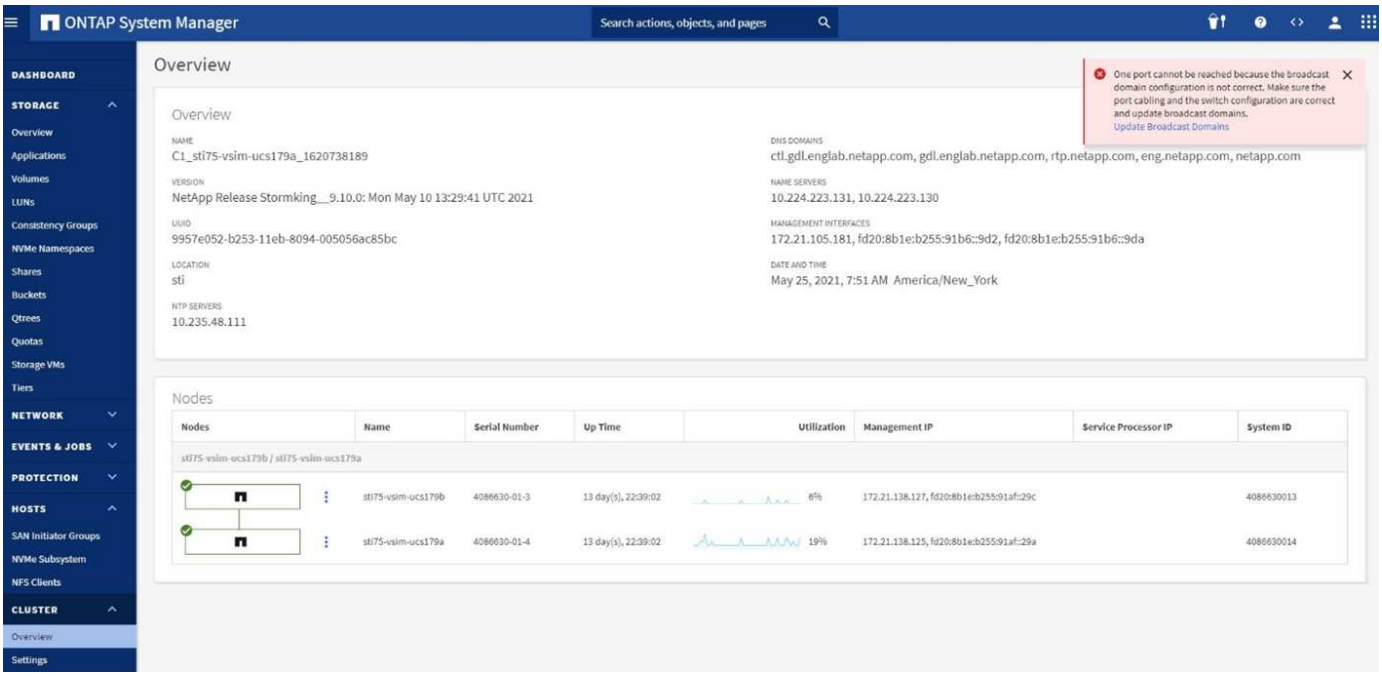


**Étapes**

1. Corriger le câblage comme indiqué dans le message.
2. Cliquez sur le lien pour lancer la boîte de dialogue mettre à jour les domaines de diffusion. La boîte de dialogue mettre à jour les domaines de diffusion

s'ouvre.

3. Examinez les informations sur le port, y compris le nœud, les problèmes, le domaine de diffusion actuel et le domaine de diffusion attendu.
4. Sélectionnez les ports à réparer et cliquez sur **Fix**. Le système déplace les ports du domaine de diffusion actuel vers le domaine de diffusion attendu.

# Téléchargement des données réseau pour la génération de rapports

Depuis ONTAP 9.8, vous pouvez télécharger les données qui s'affichent dans System Manager concernant votre réseau.

Lorsque vous affichez des informations dans une vue *liste*, vous pouvez cliquer sur **Download** et la liste des objets affichés est téléchargée.

- La liste est téléchargée au format CSV (valeurs séparées par des virgules).
- Seules les données des colonnes visibles sont téléchargées.
- Le nom de fichier CSV est formaté avec le nom de l’objet et un horodatage.

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.