# Configurare ONTAP

ONTAP 9

NetApp
June 26, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/software_setup/concept_decide_whether_to_use_ontap_cli.html on June 26, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Configurare ONTAP . . . . . 1
Configurare ONTAP su una nuova panoramica del cluster . . . . . 1
Configurare ONTAP su un nuovo cluster con Gestione di sistema . . . . . 1
Configurare un cluster con la CLI . . . . . 3
Configurare tutto il software SAN Array . . . . . 15

# Configurare ONTAP

## Configurare ONTAP su una nuova panoramica del cluster

Se la configurazione lo consente, NetApp consiglia di utilizzare System Manager per configurare nuovi cluster. Utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI) di ONTAP se la versione di Gestione sistema in uso non supporta la configurazione iniziale del cluster o se è necessario configurare una rete IPv6.

A partire da ONTAP 9.13.1, sulle piattaforme A800 e FAS8700, è possibile utilizzare l'interfaccia utente di ONTAP per creare e configurare nuovi cluster in ambienti di rete solo IPv6. Se è necessario utilizzare IPv6 in ONTAP 9.13.0 e versioni precedenti o su altre piattaforme in ONTAP 9.13.1 e versioni successive, è necessario creare nuovi cluster utilizzando IPv4 e quindi "Converti in IPv6".

Se si configura un FlexArray su dischi non NetApp, è necessario utilizzare l'interfaccia utente di ONTAP per configurare i volumi root sulle LUN degli array, quindi utilizzare l'installazione guidata cluster per configurare il cluster. Per ulteriori informazioni, consultare "Installazione e requisiti della virtualizzazione FlexArray" documentazione.

## Configurare ONTAP su un nuovo cluster con Gestione di sistema

System Manager offre un workflow semplice e semplice per la configurazione di un nuovo cluster e dello storage.

In alcuni casi, ad esempio in alcune implementazioni MetroCluster o in alcuni cluster che richiedono l'indirizzamento di rete IPv6, potrebbe essere necessario utilizzare l'interfaccia utente di ONTAP per configurare un nuovo cluster. Fare clic su "qui" Per ulteriori informazioni su questi requisiti, nonché per la procedura di configurazione del cluster con l'interfaccia utente di ONTAP.

**Prima di iniziare**

- È necessario installare, cablare e accendere il nuovo sistema di storage seguendo le istruzioni di installazione e configurazione del modello di piattaforma in uso. Vedere "Documentazione AFF e FAS".
- Le interfacce di rete del cluster devono essere configurate su ciascun nodo del cluster per la comunicazione all'interno del cluster.
- È necessario conoscere i seguenti requisiti di supporto per System Manager:
  - La configurazione del cluster è supportata solo per nodi singoli e coppie ha
  - Quando si imposta manualmente la gestione dei nodi utilizzando la CLI, System Manager supporta solo IPv4 e non IPv6. Tuttavia, se si avvia System Manager dopo aver completato la configurazione dell'hardware utilizzando DHCP con un indirizzo IP assegnato automaticamente e con il rilevamento di Windows, System Manager può configurare un indirizzo di gestione IPv6.

    In ONTAP 9.6 e versioni precedenti, System Manager non supporta le implementazioni che richiedono una rete IPv6.

  - Il supporto per la configurazione MetroCluster è per le configurazioni IP MetroCluster con due nodi in ogni sito.

    In ONTAP 9.7 e versioni precedenti, System Manager non supporta la nuova configurazione del cluster

per le configurazioni MetroCluster.

## Assegnare un indirizzo IP di gestione dei nodi

### Sistema Windows

Collegare il computer Windows alla stessa subnet dei controller. In questo modo, viene assegnato automaticamente un indirizzo IP di gestione dei nodi al sistema.

#### Fase

1. Dal sistema Windows, aprire l'unità **Network** per rilevare i nodi.
2. Fare doppio clic sul nodo per avviare l'installazione guidata del cluster.

### Altri sistemi

È necessario configurare l'indirizzo IP di gestione dei nodi per uno dei nodi nel cluster. È possibile utilizzare questo indirizzo IP di gestione dei nodi per avviare la configurazione guidata del cluster.

Vedere "Creazione del cluster sul primo nodo" Per informazioni sull'assegnazione di un indirizzo IP di gestione dei nodi.

## Inizializzare il cluster

Per inizializzare il cluster, impostare una password amministrativa per il cluster e le reti di gestione dei nodi e del cluster. È inoltre possibile configurare servizi come un server DNS per risolvere i nomi host e un server NTP per sincronizzare l'ora.

#### Fasi

1. In un browser Web, immettere l’indirizzo IP di gestione dei nodi configurato: "<a href="https://node-management-IP"" class="bare">https://node-management-IP"</a>

   System Manager rileva automaticamente i nodi rimanenti nel cluster.

2. Inizializzare il sistema storage configurando gli indirizzi IP di gestione della rete di gestione del cluster e dei nodi per tutti i nodi.

## Crea il tuo Tier locale

Crea Tier locali dai dischi o dagli SSD disponibili nei tuoi nodi. System Manager calcola automaticamente la configurazione del miglior livello in base all'hardware.

#### Fasi

1. Fare clic su **Dashboard**, quindi su **Prepare Storage** (prepara storage).

   Accetta le raccomandazioni relative allo storage per il tuo Tier locale.

## Configurare i protocolli

A seconda delle licenze attivate sul cluster, è possibile attivare i protocolli desiderati sul cluster. Si creano quindi interfacce di rete che consentono di accedere allo storage.

**Fasi**

1. Fare clic su **Dashboard**, quindi su **Configure Protocols** (Configura protocolli).
    - Abilitare iSCSI o FC per l'accesso SAN.
    - Abilitare NFS o SMB per l'accesso NAS.
    - Abilitare NVMe per l'accesso FC-NVMe.

## Provisioning dello storage

È ora possibile eseguire il provisioning dello storage. Le opzioni visualizzate dipendono dalle licenze installate.

**Fasi**

1. Fare clic su **Dashboard**, quindi su **Provision Storage**.
    - A. "Provisioning dell'accesso SAN", Fare clic su **Aggiungi LUN**.
    - A. "Provisioning dell'accesso NAS", Fare clic su **Add Volumes** (Aggiungi volumi).
    - A. "Eseguire il provisioning dello storage NVMe", Fare clic su **Aggiungi spazi dei nomi**.

## Configurare ONTAP su un nuovo video del cluster

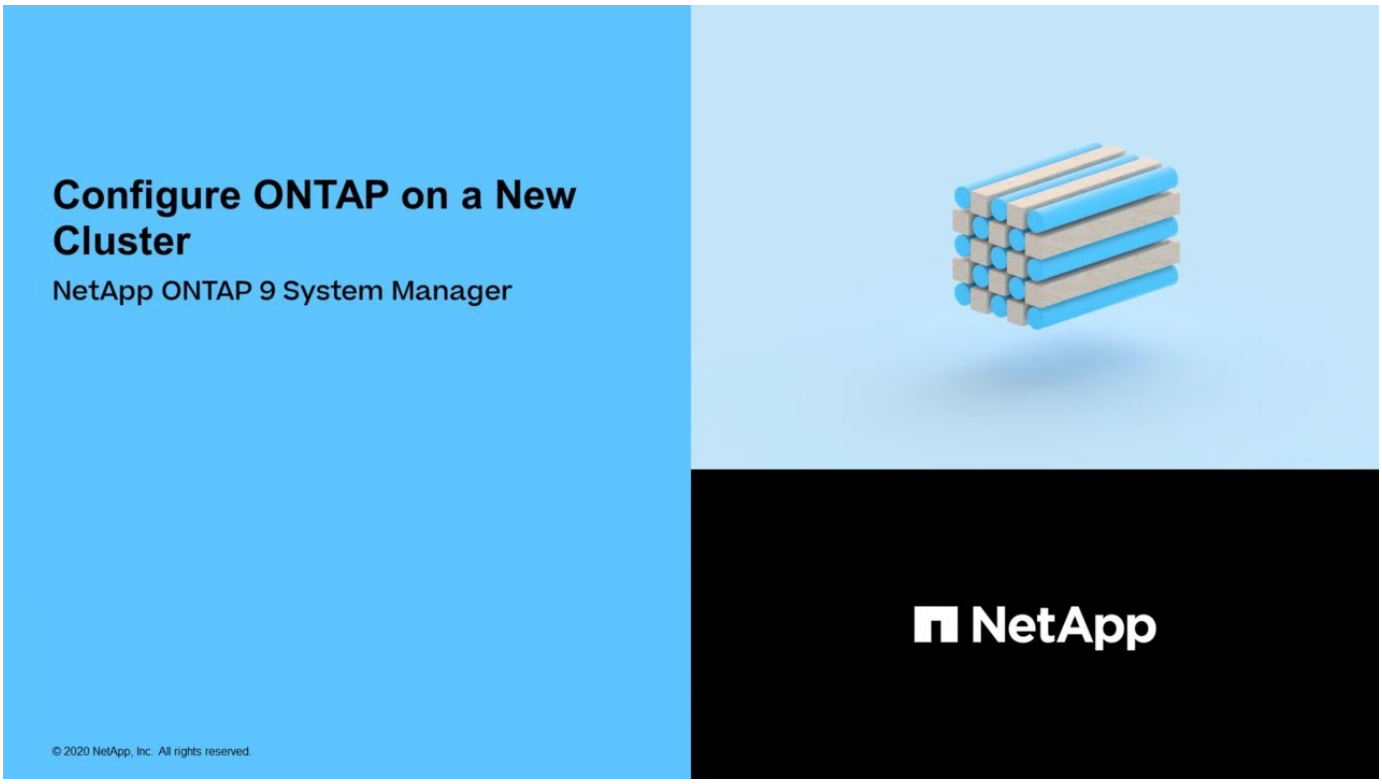


# Configurare un cluster con la CLI

## Raccogliere le informazioni sul cluster per la configurazione

La configurazione del cluster comporta la raccolta delle informazioni necessarie per configurare l'impostazione di ciascun nodo, la creazione del cluster sul primo nodo e l'Unione di eventuali nodi rimanenti al cluster.

Inizia raccogliendo tutte le informazioni pertinenti nei fogli di lavoro per la configurazione del cluster.

Il foglio di lavoro per l'installazione del cluster consente di registrare i valori necessari durante il processo di installazione del cluster. Se viene fornito un valore predefinito, è possibile utilizzare tale valore oppure immettere il proprio.

### Impostazioni predefinite del sistema

I valori predefiniti del sistema sono i valori predefiniti per la rete cluster privata. Si consiglia di utilizzare questi valori predefiniti. Tuttavia, se non soddisfano i requisiti, è possibile utilizzare la tabella per registrare i propri valori.

> Per i cluster configurati per l'utilizzo di switch di rete, ogni switch del cluster deve utilizzare la dimensione MTU 9000.

| Tipi di informazioni | I tuoi valori |
|---|---|
| Porte di rete del cluster privato | |
| Netmask di rete del cluster | |
| Indirizzi IP dell'interfaccia del cluster (per ciascuna porta di rete del cluster su ciascun nodo) gli indirizzi IP di ciascun nodo devono trovarsi sulla stessa subnet. | |

### Informazioni sul cluster

| Tipi di informazioni | I tuoi valori |
|---|---|
| Nome del cluster il nome deve iniziare con una lettera e deve contenere meno di 44 caratteri. Il nome può includere i seguenti caratteri speciali:<br>. - _ | |

### Chiavi di licenza delle funzioni

È possibile trovare le chiavi di licenza per gli ordini software iniziali o aggiuntivi nel sito di supporto NetApp in **My Support** > **Software Licenses**.

| Tipi di informazioni | I tuoi valori |
|---|---|
| Chiavi di licenza delle funzioni | |

### SVM (Admin Storage Virtual Machine)

| Tipi di informazioni | I tuoi valori |
| --- | --- |
| Password dell'amministratore del cluster<br><br>La password per l'account admin richiesta dal cluster prima di concedere l'accesso dell'amministratore del cluster alla console o tramite un protocollo sicuro.<br><br>Per motivi di sicurezza, si sconsiglia di registrare le password in questo foglio di lavoro.<br><br>Le regole predefinite per le password sono le seguenti:<br><br>• La password deve contenere almeno otto caratteri.<br>• Una password deve contenere almeno una lettera e un numero. | |
| Porta dell'interfaccia di gestione del cluster<br><br>La porta fisica connessa alla rete dati e che consente all'amministratore del cluster di gestire il cluster. | |
| Indirizzo IP dell'interfaccia di gestione del cluster<br><br>Un indirizzo IPv4 o IPv6 univoco per l'interfaccia di gestione del cluster. L'amministratore del cluster utilizza questo indirizzo per accedere alla SVM amministrativa e gestire il cluster. In genere, questo indirizzo deve trovarsi sulla rete dati.<br><br>È possibile ottenere questo indirizzo IP dall'amministratore responsabile dell'assegnazione degli indirizzi IP all'interno dell'organizzazione.<br><br>Esempio: 192.0.2.66 | |
| Netmask dell'interfaccia di gestione del cluster (IPv4)<br><br>Subnet mask che definisce l'intervallo di indirizzi IPv4 validi sulla rete di gestione del cluster.<br><br>Esempio: 255.255.255.0 | |

| Tipi di informazioni | I tuoi valori |
| --- | --- |
| Interfaccia di gestione del cluster lunghezza netmask (IPv6)<br><br>Se l'interfaccia di gestione del cluster utilizza un indirizzo IPv6, questo valore rappresenta la lunghezza del prefisso che definisce l'intervallo di indirizzi IPv6 validi sulla rete di gestione del cluster.<br><br>Esempio: 64 | |
| Gateway predefinito dell'interfaccia di gestione del cluster<br><br>L'indirizzo IP del router sulla rete di gestione del cluster. | |
| Nome di dominio DNS<br><br>Il nome del dominio DNS della rete.<br><br>Il nome di dominio deve essere composto da caratteri alfanumerici. Per inserire più nomi di dominio DNS, separare ciascun nome con una virgola o uno spazio. | |
| Indirizzi IP del server dei nomi<br><br>Gli indirizzi IP dei server dei nomi DNS. Separare ciascun indirizzo con una virgola o uno spazio. | |

**Informazioni sui nodi (per ciascun nodo del cluster)**

| Tipi di informazioni | I tuoi valori |
| --- | --- |
| Posizione fisica del controller (opzionale)<br><br>Una descrizione della posizione fisica del controller. Utilizzare una descrizione che identifichi dove trovare questo nodo nel cluster (ad esempio, "Lab 5, Row 7, rack B"). | |
| Porta di interfaccia per la gestione dei nodi<br><br>La porta fisica connessa alla rete di gestione dei nodi e che consente all'amministratore del cluster di gestire il nodo. | |

| Tipi di informazioni | I tuoi valori |
| --- | --- |
| Indirizzo IP dell'interfaccia di gestione dei nodi<br><br>Indirizzo IPv4 o IPv6 univoco per l'interfaccia di gestione dei nodi sulla rete di gestione. Se la porta dell'interfaccia di gestione dei nodi è stata definita una porta dati, l'indirizzo IP deve essere un indirizzo IP univoco sulla rete dati.<br><br>È possibile ottenere questo indirizzo IP dall'amministratore responsabile dell'assegnazione degli indirizzi IP all'interno dell'organizzazione.<br><br>Esempio: 192.0.2.66 | |
| Netmask dell'interfaccia di gestione dei nodi (IPv4)<br><br>Subnet mask che definisce l'intervallo di indirizzi IP validi sulla rete di gestione dei nodi.<br><br>Se la porta dell'interfaccia di gestione dei nodi è stata definita una porta dati, la netmask deve essere la subnet mask della rete dati.<br><br>Esempio: 255.255.255.0 | |
| Interfaccia di gestione dei nodi lunghezza netmask (IPv6)<br><br>Se l'interfaccia di gestione dei nodi utilizza un indirizzo IPv6, questo valore rappresenta la lunghezza del prefisso che definisce l'intervallo di indirizzi IPv6 validi sulla rete di gestione dei nodi.<br><br>Esempio: 64 | |
| Gateway predefinito dell'interfaccia di gestione dei nodi<br><br>L'indirizzo IP del router sulla rete di gestione dei nodi. | |

**Informazioni sul server NTP**

| Tipi di informazioni | I tuoi valori |
| --- | --- |
| Indirizzi del server NTP<br><br>Gli indirizzi IP dei server NTP (Network Time Protocol) del sito. Questi server vengono utilizzati per sincronizzare l'ora nel cluster. | |

## Creare il cluster sul primo nodo

La procedura guidata Cluster Setup consente di creare il cluster sul primo nodo. La procedura guidata consente di configurare la rete del cluster che connette i nodi, creare la SVM (Cluster Admin Storage Virtual Machine), aggiungere chiavi di licenza delle funzionalità e creare l'interfaccia di gestione dei nodi per il primo nodo.

**Prima di iniziare**

- È necessario installare, cablare e accendere il nuovo sistema di storage seguendo le istruzioni di installazione e configurazione del modello di piattaforma in uso. Vedere "Documentazione AFF e FAS".
- Le interfacce di rete del cluster devono essere configurate su ciascun nodo del cluster per la comunicazione all'interno del cluster.
- Se si configura IPv6 nel cluster, IPv6 deve essere configurato nel BMC (base Management Controller) in modo da poter accedere al sistema utilizzando SSH.

**Fasi**

1. Accendere tutti i nodi che si stanno aggiungendo al cluster. Questo è necessario per abilitare il rilevamento per la configurazione del cluster.
2. Connettersi alla console del primo nodo.

   Il nodo viene avviato, quindi viene avviata la procedura guidata di installazione del cluster sulla console.

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

3. Riconoscere l'istruzione AutoSupport.

   ```
   Type yes to confirm and continue {yes}: yes
   ```

   AutoSupport è attivato per impostazione predefinita.

4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per assegnare un indirizzo IP al nodo.

   A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile assegnare indirizzi IPv6 per le LIF di gestione sulle piattaforme A800 e FAS8700. Per le versioni di ONTAP precedenti alla 9.13.1 o per la versione 9.13.1 e successive su altre piattaforme, è necessario assegnare indirizzi IPv4 per le LIF di gestione, quindi convertire in IPv6 dopo aver completato la configurazione del cluster.

5. Premere **Invio** per continuare.

   ```
   Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
   {create, join}:
   ```

6. Creare un nuovo cluster: `create`
7. Accettare le impostazioni predefinite del sistema o inserire i propri valori.
8. Una volta completata l'installazione, accedere al cluster e verificare che il cluster sia attivo e che il primo

nodo funzioni correttamente immettendo il comando ONTAP CLI: `cluster show`

L'esempio seguente mostra un cluster in cui il primo nodo (cluster1-01) è integro e idoneo a partecipare:

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
```

È possibile accedere alla procedura guidata di configurazione del cluster per modificare i valori immessi per la SVM amministrativa o il nodo SVM utilizzando `cluster setup` comando.

**Al termine**

Se necessario, "Converti da IPv4 a IPv6".

## Unire i nodi rimanenti al cluster

Dopo aver creato un nuovo cluster, utilizzare la procedura guidata di installazione del cluster per unire ciascun nodo rimanente al cluster, uno alla volta. La procedura guidata consente di configurare l'interfaccia di gestione dei nodi di ciascun nodo.

Quando si uniscono due nodi in un cluster, si crea una coppia ad alta disponibilità (ha). Se si uniscono 4 nodi, si creano due coppie ha. Per ulteriori informazioni su ha, vedere "Scopri di più su ha".

È possibile unire un solo nodo al cluster alla volta. Quando si inizia a unire un nodo al cluster, è necessario completare l'operazione di Unione per quel nodo e il nodo deve far parte del cluster prima di poter iniziare a unirsi al nodo successivo.

**Best practice:** se si dispone di un sistema FAS2720 con 24 o meno dischi NL-SAS, verificare che la configurazione dello storage predefinita sia impostata su Active/Passive (attivo/passivo) per ottimizzare le prestazioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione di una configurazione Active-passive sui nodi utilizzando la partizione dei dati root"

1. Accedere al nodo a cui si intende accedere nel cluster.

   L'installazione guidata del cluster viene avviata dalla console.

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

2. Riconoscere l'istruzione AutoSupport.

   AutoSupport è attivato per impostazione predefinita.

   ```
   Type yes to confirm and continue {yes}: yes
   ```

3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per assegnare un indirizzo IP al nodo.

A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile assegnare indirizzi IPv6 per le LIF di gestione sulle piattaforme A800 e FAS8700. Per le versioni di ONTAP precedenti alla 9.13.1 o per la versione 9.13.1 e successive su altre piattaforme, è necessario assegnare indirizzi IPv4 per le LIF di gestione, quindi convertire in IPv6 dopo aver completato la configurazione del cluster.

4. Premere **Invio** per continuare.

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
```

5. Unire il nodo al cluster: `join`
6. Seguire le istruzioni sullo schermo per configurare il nodo e unirsi al cluster.
7. Una volta completata l'installazione, verificare che il nodo sia integro e idoneo a partecipare al cluster: `cluster show`

   L'esempio seguente mostra un cluster dopo che il secondo nodo (cluster1-02) è stato Unito al cluster:

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
cluster1-02           true    true
```

   È possibile accedere alla procedura guidata di configurazione del cluster per modificare i valori immessi per la SVM amministrativa o il nodo SVM utilizzando il comando di configurazione del cluster.

8. Ripetere questa operazione per ogni nodo rimanente.

**Al termine**

Se necessario, "Converti da IPv4 a IPv6".

## Converti i LIF di gestione da IPv4 a IPv6

A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile assegnare gli indirizzi IPv6 alle LIF di gestione sulle piattaforme A800 e FAS8700 durante la configurazione iniziale del cluster. Per le versioni di ONTAP precedenti alla 9.13.1 o per la versione 9.13.1 e successive su altre piattaforme, è necessario assegnare gli indirizzi IPv4 alle LIF di gestione, quindi convertire in indirizzi IPv6 dopo aver completato la configurazione del cluster.

**Fasi**

1. Abilitare IPv6 per il cluster:

```
network options ipv6 modify -enable true
```

2. Impostare il privilegio su Advanced (avanzato):

```
set priv advanced
```

3. Visualizzare l'elenco dei prefissi RA appresi sulle varie interfacce:

```
network ndp prefix show
```

4. Creare una LIF di gestione IPv6:

   Utilizzare il formato `prefix::id` Nel parametro address per costruire manualmente l'indirizzo IPv6.

```
network interface create -vserver <svm_name> -lif <LIF> -home-node
<home_node> -home-port <home_port> -address <IPv6prefix::id> -netmask
-length <netmask_length> -failover-policy <policy> -service-policy
<service_policy> -auto-revert true
```

5. Verificare che la LIF sia stata creata:

```
network interface show
```

6. Verificare che l'indirizzo IP configurato sia raggiungibile:

```
network ping6
```

7. Contrassegna LIF IPv4 come amministrativamente inattivo:

```
network interface modify -vserver <svm_name> -lif <lif_name> -status
-admin down
```

8. Eliminare la LIF di gestione IPv4:

```
network interface delete -vserver <svm_name> -lif <lif_name>
```

9. Verificare che la LIF di gestione IPv4 sia stata eliminata:

```
network interface show
```

## Controllare il cluster con Active IQ Config Advisor

Dopo aver Unito tutti i nodi al nuovo cluster, eseguire Active IQ Config Advisor per convalidare la configurazione e verificare la presenza di errori di configurazione comuni.

Config Advisor è un'applicazione basata sul web che viene installata su laptop, macchina virtuale o server e funziona su piattaforme Windows, Linux e Mac.

Config Advisor esegue una serie di comandi per convalidare l'installazione e controllare lo stato generale della configurazione, inclusi gli switch del cluster e dello storage.

1. Scaricare e installare Active IQ Config Advisor.

   "Active IQ Config Advisor"

2. Avviare Active IQ e impostare una passphrase quando richiesto.
3. Rivedere le impostazioni e fare clic su **Save** (Salva).
4. Nella pagina **obiettivi**, fare clic su **convalida post-implementazione ONTAP**.
5. Scegliere la modalità guidata o Expert.

   Se si sceglie la modalità guidata, gli switch collegati vengono rilevati automaticamente.

6. Inserire le credenziali del cluster.
7. (Facoltativo) fare clic su **Form Validate** (convalida modulo).
8. Per iniziare a raccogliere i dati, fare clic su **Save & Evaluate** (Salva e valuta).
9. Una volta completata la raccolta dei dati, in **Job Monitor > Actions** (monitoraggio del processo), visualizzare i dati raccolti facendo clic sull'icona **Data View** (visualizzazione dati) e visualizzare i risultati facendo clic sull'icona **Results** (risultati).
10. Risolvere i problemi identificati da Config Advisor.

## Sincronizzare l'ora di sistema nel cluster

La sincronizzazione dell'ora garantisce che ogni nodo del cluster abbia lo stesso tempo e previene gli errori CIFS e Kerberos.

È necessario configurare un server NTP (Network Time Protocol) presso la propria sede. A partire da ONTAP 9.5, è possibile configurare il server NTP con autenticazione simmetrica. Per ulteriori informazioni, vedere "Gestione del tempo del cluster (solo amministratori del cluster)".

È possibile sincronizzare l'ora nel cluster associando il cluster a uno o più server NTP.

1. Verificare che l'ora e il fuso orario del sistema siano impostati correttamente per ciascun nodo.

   Tutti i nodi del cluster devono essere impostati sullo stesso fuso orario.

   a. Utilizzare il comando cluster date show per visualizzare la data, l'ora e il fuso orario correnti per ciascun nodo.

```
cluster1::> cluster date show
Node         Date                Time zone
------------ ------------------- -----------------
cluster1-01  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-02  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-03  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-04  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
4 entries were displayed.
```

b. Utilizzare il comando cluster date modify per modificare la data o il fuso orario di tutti i nodi.

   In questo esempio, il fuso orario del cluster viene modificato in GMT:

```
cluster1::> cluster date modify -timezone GMT
```

2. Utilizzare il comando cluster Time-service ntp server create per associare il cluster al server NTP.

   - Per configurare il server NTP senza autenticazione simmetrica, immettere il seguente comando: `cluster time-service ntp server create -server server_name`
   - Per configurare il server NTP con autenticazione simmetrica, immettere il seguente comando: `cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id`

     L'autenticazione simmetrica è disponibile a partire da ONTAP 9.5. Non è disponibile in ONTAP 9.4 o versioni precedenti.

   Questo esempio presuppone che il DNS sia stato configurato per il cluster. Se il DNS non è stato configurato, specificare l'indirizzo IP del server NTP:

```
cluster1::> cluster time-service ntp server create -server
ntp1.example.com
```

3. Verificare che il cluster sia associato a un server NTP: `cluster time-service ntp server show`

```
cluster1::> cluster time-service ntp server show
Server               Version
-------------------- -----------
ntp1.example.com     auto
```

**Informazioni correlate**

"Amministrazione del sistema"

### Comandi per la gestione dell'autenticazione simmetrica sui server NTP

A partire da ONTAP 9.5, è supportato il protocollo NTP (Network Time Protocol) versione 3. NTPv3 include l'autenticazione simmetrica utilizzando chiavi SHA-1 che aumenta la sicurezza della rete.

| A tal fine… | Utilizzare questo comando… |
|---|---|
| Configurare un server NTP senza autenticazione simmetrica | `cluster time-service ntp server create -server server_name` |
| Configurare un server NTP con autenticazione simmetrica | `cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id` |
| Abilitare l'autenticazione simmetrica per un server NTP esistente<br><br>È possibile modificare un server NTP esistente per abilitare l'autenticazione aggiungendo l'ID chiave richiesto. | `cluster time-service ntp server modify -server server_name -key-id key_id` |
| Configurare una chiave NTP condivisa | `cluster time-service ntp key create -id shared_key_id -type shared_key_type -value shared_key_value`<br><br>**Nota:** le chiavi condivise sono indicate da un ID. L'ID, il tipo e il valore devono essere identici sia sul nodo che sul server NTP |
| Configurare un server NTP con un ID chiave sconosciuto | `cluster time-service ntp server create -server server_name -key-id key_id` |
| Configurare un server con un ID chiave non configurato sul server NTP. | `cluster time-service ntp server create -server server_name -key-id key_id`<br><br>**Nota:** l'ID, il tipo e il valore della chiave devono essere identici all'ID, al tipo e al valore della chiave configurati sul server NTP. |
| Disattiva autenticazione simmetrica | `cluster time-service ntp server modify -server server_name -authentication disabled` |

### Attività aggiuntive di configurazione del sistema da completare

Dopo aver configurato un cluster, è possibile utilizzare Gestore di sistema o l'interfaccia della riga di comando (CLI) di ONTAP per continuare la configurazione del cluster.

| Attività di configurazione del sistema | Risorsa |
| --- | --- |
| Configurare la rete:<br>• Creare domini di broadcast<br>• Creare sottoreti<br>• Creare spazi IP | "Configurazione della rete" |
| Configurare il Service Processor | "Amministrazione del sistema" |
| Disporre gli aggregati | "Gestione di dischi e aggregati" |
| Creazione e configurazione di macchine virtuali per lo storage dei dati (SVM) | "Configurazione NFS"<br>"Configurazione SMB"<br>"Amministrazione SAN" |
| Configurare le notifiche degli eventi | "Configurazione EMS" |

# Configurare tutto il software SAN Array

## Panoramica della configurazione del software di tutti GLI array SAN

I NetApp All SAN Array (ASA) sono disponibili a partire da ONTAP 9.7. Gli ASA sono soluzioni solo SAN all-flash basate su piattaforme NetApp AFF comprovate.

Le piattaforme ASA sono disponibili in cluster switch a due nodi o senza switch, possono essere configurate per FC o iSCSI e utilizzano Active-Active simmetrico per multipathing. Tutti i percorsi sono attivi/ottimizzati, quindi in caso di failover dello storage, l'host non deve attendere che la transizione ALUA dei percorsi di failover riprenda l'i/O. In questo modo si riduce il tempo di failover.

### Informazioni correlate

"Report tecnico di NetApp 4515: ONTAP AFF All SAN Array Systems"
"Report tecnico di NetApp 4080: Best practice per SAN ONTAP 9 scalabile"

### Configurare un ASA

Tutti GLI array SAN (ASA) seguono la stessa procedura di configurazione dei sistemi non ASA.

System Manager guida l'utente attraverso le procedure necessarie per inizializzare il cluster, creare un Tier locale, configurare i protocolli e eseguire il provisioning dello storage per ASA. Consultare la procedura da a. Configurare ONTAP.

### Impostazioni e utility dell'host ASA

Le impostazioni dell'host per la configurazione di tutti gli SAN Array (ASA) sono le stesse di quelle di tutti gli altri SAN host.

È possibile scaricare "Software NetApp host Utilities" per gli host specifici dal sito di supporto.

#### Metodi per identificare un sistema ASA

È possibile identificare un sistema ASA utilizzando Gestione di sistema o l'interfaccia a riga di comando (CLI) di ONTAP.

Dalla dashboard di System Manager, fare clic su **Cluster > Overview**, quindi selezionare il nodo di sistema. La **PERSONALITÀ** viene visualizzata come **All SAN Array**.

Dalla CLI, è possibile utilizzare `san config show` comando. Il valore "All SAN Array" restituisce true per i sistemi ASA.

## Tutti i limiti di configurazione E supporto DEGLI array SAN

I limiti di configurazione e il supporto di ASA variano in base alla versione di ONTAP. I dettagli più aggiornati sui limiti di configurazione supportati sono disponibili in "NetApp Hardware Universe".

| A partire da… | I controller AFF ASA supportano… |
|---|---|
| 9.12.1 | Protocollo NVMe/FC su configurazioni IP MetroCluster a 4 nodi |
| 9.9.1 | • Fino a 12 nodi per configurazioni IP non MetroCluser<br>• Fino a 8 nodi per configurazioni MetroCluster IP<br>• Protocollo NVMe-of ad eccezione di quelli configurati per MetroCluster |

#### Supporto per porte persistenti

A partire da ONTAP 9.8, le porte persistenti sono attivate per impostazione predefinita su tutti GLI array SAN (ASA) configurati per l'utilizzo del protocollo FC. Le porte persistenti sono disponibili solo per FC e richiedono l'appartenenza alla zona identificata dal World Wide Port Name (WWPN).

Le porte persistenti riducono l'impatto dei takeover creando una LIF shadow sulla porta fisica corrispondente del partner ha. Quando un nodo viene sostituito, la LIF shadow sul nodo partner assume l'identità della LIF originale, inclusa la WWPNe. Prima che lo stato del percorso verso il nodo preso in consegna venga modificato in difettoso, la LIF shadow viene visualizzata come percorso attivo/ottimizzato verso lo stack MPIO host e l'i/o viene spostato. In questo modo si riducono le interruzioni di i/o perché l'host rileva sempre lo stesso numero di percorsi verso la destinazione, anche durante le operazioni di failover dello storage.

Per le porte persistenti, le seguenti caratteristiche della porta FCP devono essere identiche all'interno della coppia ha:

- Numero di porte FCP
- Nomi delle porte FCP
- Velocità delle porte FCP
- Zoning basato su WWPN FCP LIF

Se una di queste caratteristiche non è identica all'interno della coppia ha, viene generato il seguente messaggio EMS:

```
EMS : scsiblade.lif.persistent.ports.fcp.init.error
```

Per ulteriori informazioni sulle porte persistenti, vedere "Report tecnico di NetApp 4080: Best practice per SAN ONTAP 9 scalabile".

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.