# Gestione della rete con System Manager

ONTAP 9

NetApp
July 03, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/network-manage-overview-concept.html on July 03, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Gestione della rete con System Manager . . . . . 1
Panoramica sulla gestione della rete con System Manager . . . . . 1
Visualizzazione e gestione della rete . . . . . 1
Suggerimenti per il rilevamento e la riparazione automatici dei problemi di cablaggio di rete . . . . . 2
Download dei dati di rete per il reporting . . . . . 4

# Gestione della rete con System Manager

## Panoramica sulla gestione della rete con System Manager

Gli argomenti di questa sezione illustrano come gestire la rete del sistema di storage, inclusi gli spazi IP, i domini di trasmissione, le subnet, le interfacce di rete e le porte Ethernet, con Gestione di sistema in ONTAP 9.7 e versioni successive.

Se si utilizza Gestione di sistema classico (disponibile solo in ONTAP 9.7 e versioni precedenti), consultare questo argomento:

- "Gestione della rete"

## Visualizzazione e gestione della rete

A partire da ONTAP 9.8, è possibile utilizzare Gestione sistema per visualizzare un grafico che mostra i componenti e la configurazione della rete. A partire da ONTAP 9.12.0, è possibile visualizzare l'associazione LIF e subnet nella griglia delle interfacce di rete.

La nuova funzionalità di visualizzazione della rete consente agli utenti di visualizzare il percorso delle connessioni di rete tra host, porte, SVM, volumi e così via in un'interfaccia grafica.

Il grafico viene visualizzato quando si seleziona **rete > Panoramica** o quando si seleziona → Dalla sezione **Network** della dashboard.

La figura mostra le seguenti categorie di componenti:

- Host
- Porte di storage
- Interfacce di rete
- VM di storage
- Componenti per l'accesso ai dati

Ogni sezione mostra ulteriori dettagli che è possibile spostare il mouse o selezionare per eseguire attività di configurazione e gestione della rete.

### Esempi

Di seguito sono riportati alcuni esempi dei diversi modi in cui è possibile interagire con la grafica per visualizzare i dettagli di ciascun componente o avviare azioni per gestire la rete:

- Fare clic su un host per visualizzarne la configurazione: Porte, interfacce di rete, VM di storage e componenti di accesso ai dati associati.
- Passare il mouse sul numero di volumi in una VM di storage per selezionare un volume e visualizzarne i dettagli.
- Selezionare un'interfaccia iSCSI per visualizzarne le prestazioni nell'ultima settimana.

- Fare clic su ⋮ accanto a un componente per avviare azioni per modificare tale componente.
- Determinare rapidamente dove potrebbero verificarsi problemi nella rete, indicato da una "X" accanto ai componenti non funzionanti.

### Video System Manager Network Visualization

## Suggerimenti per il rilevamento e la riparazione automatici dei problemi di cablaggio di rete

ONTAP è in grado di rilevare e consigliare automaticamente soluzioni ai problemi di cablaggio di rete in base alla raggiungibilità Layer-2 di un costituente del dominio di trasmissione (porte ethernet).

Un cablaggio errato durante l'installazione del cluster o quando un nuovo nodo si unisce a un cluster esistente potrebbe causare un'assegnazione imprevista della porta del dominio di trasmissione. A partire da ONTAP 9.10.1, il cluster verifica automaticamente i problemi di cablaggio di rete verificando la raggiungibilità delle porte dopo l'installazione del cluster o quando un nuovo nodo si unisce a un cluster esistente.

Se viene rilevato un problema di raggiungibilità delle porte, System Manager consiglia un'operazione di riparazione per risolvere il problema.

Dopo aver configurato il cluster, i problemi di cablaggio di rete vengono segnalati nella dashboard.

Dopo aver Unito un nuovo nodo a un cluster, i problemi di cablaggio di rete vengono visualizzati nella pagina Nodes (nodi).

È inoltre possibile visualizzare lo stato del cablaggio di rete sul diagramma di rete. I problemi di raggiungibilità delle porte sono indicati sul diagramma di rete da un'icona di errore rossa.

## Post-installazione del cluster

Dopo aver configurato il cluster, se il sistema rileva un problema di cablaggio di rete, viene visualizzato un messaggio sul dashboard.

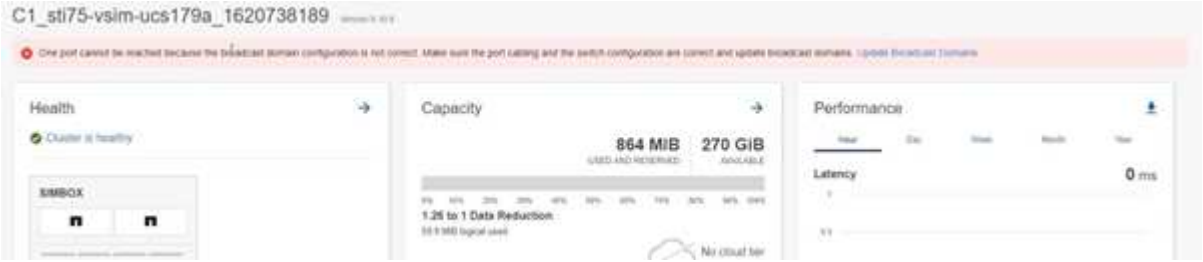


**Fasi**

1. Correggere il cablaggio come suggerito nel messaggio.
2. Fare clic sul collegamento per avviare la finestra di dialogo Update Broadcast Domains (Aggiorna domini di trasmissione). Viene visualizzata la finestra di dialogo Update Broadcast Domains (Aggiorna domini broadcast).

3. Esaminare le informazioni relative alla porta, inclusi il nodo, i problemi, il dominio di trasmissione corrente e il dominio di trasmissione previsto.
4. Selezionare le porte che si desidera riparare e fare clic su **Fix**. Il sistema sposta le porte dal dominio di trasmissione corrente al dominio di trasmissione previsto.

## Unione nodo post

Dopo aver collegato un nuovo nodo a un cluster, se il sistema rileva un problema di cablaggio di rete, viene visualizzato un messaggio nella pagina Nodes (nodi).

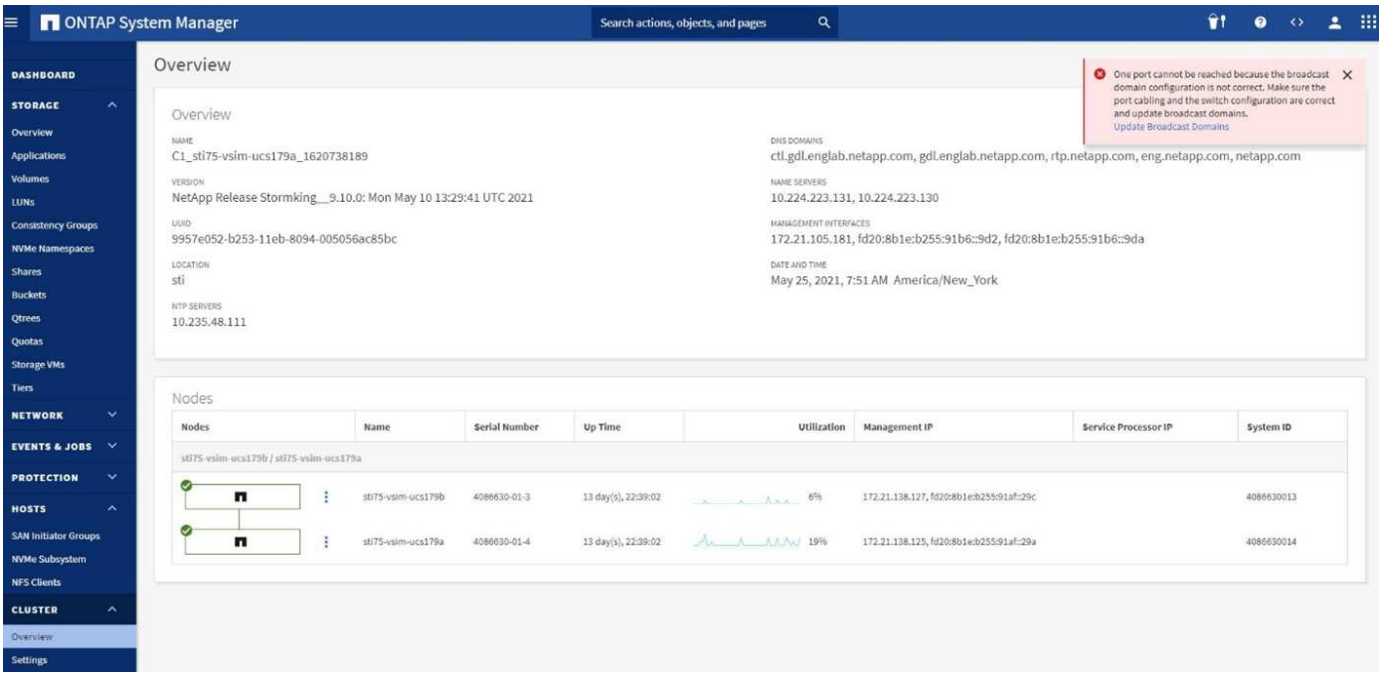


**Fasi**

1. Correggere il cablaggio come suggerito nel messaggio.
2. Fare clic sul collegamento per avviare la finestra di dialogo Update Broadcast Domains (Aggiorna domini di trasmissione). Viene visualizzata la finestra di dialogo Update Broadcast Domains (Aggiorna domini broadcast).

3. Esaminare le informazioni relative alla porta, inclusi il nodo, i problemi, il dominio di trasmissione corrente e il dominio di trasmissione previsto.
4. Selezionare le porte da riparare e fare clic su **Fix**. Il sistema sposta le porte dal dominio di trasmissione corrente al dominio di trasmissione previsto.

# Download dei dati di rete per il reporting

A partire da ONTAP 9.8, è possibile scaricare i dati visualizzati in Gestore di sistema relativi alla rete.

Quando si visualizzano le informazioni in una *Vista elenco*, è possibile fare clic su **Download** e l'elenco degli oggetti visualizzato viene scaricato.

- L'elenco viene scaricato in formato CSV (comma-Separated Values).

- Vengono scaricati solo i dati nelle colonne visibili.
- Il nome del file CSV viene formattato con il nome dell’oggetto e l’indicazione dell’ora.

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.