Aggiornamenti del firmware e del sistema

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/update/index.html on March 27, 2024.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Aggiornamenti del firmware e del sistema . . . 1
Panoramica degli aggiornamenti del firmware e del sistema . . . 1
Come vengono pianificati gli aggiornamenti automatici per l’installazione . . . 2
Abilitare gli aggiornamenti automatici . . . 3
Modificare gli aggiornamenti automatici . . . 4
Gestire gli aggiornamenti automatici consigliati . . . 4
Aggiornare il firmware manualmente . . . 5

Aggiornamenti del firmware e del sistema

Panoramica degli aggiornamenti del firmware e del sistema

A seconda della versione di ONTAP in uso, è possibile attivare gli aggiornamenti automatici del firmware e del sistema.

Versione di ONTAP	Cosa include gli aggiornamenti automatici
9.13.1 e versioni successive	• Database del fuso orario di ONTAP • Firmware di storage per dispositivi storage, dischi e shelf di dischi • Firmware SP/BMC per service processor e moduli BMC
9.10.1 e versioni successive	• Firmware di storage per dispositivi storage, dischi e shelf di dischi • Firmware SP/BMC per service processor e moduli BMC
9.9.1 e versioni precedenti	Non supportato

Se si utilizza ONTAP 9.9.1 o versione precedente o se non si dispone di "aggiornamenti automatici del sistema" abilitato, è possibile "eseguire gli aggiornamenti del firmware manualmente".

Se si utilizza ONTAP 9.12.1 o versione precedente o se non si dispone di "aggiornamenti automatici del sistema" Attivato, è possibile aggiornare manualmente il database del fuso orario. Consultare l'articolo della Knowledge base, "Come aggiornare le informazioni sul fuso orario in ONTAP 9", per ulteriori informazioni.

Video: Funzione di aggiornamento automatico del firmware

Dai un'occhiata alla funzione di aggiornamento automatico del firmware disponibile a partire da ONTAP 9.10.1.

Automatic Firmware Update feature is available starting in ONTAP 9.10.1

By Jim Svesnik,
Quality Assurance Engineer

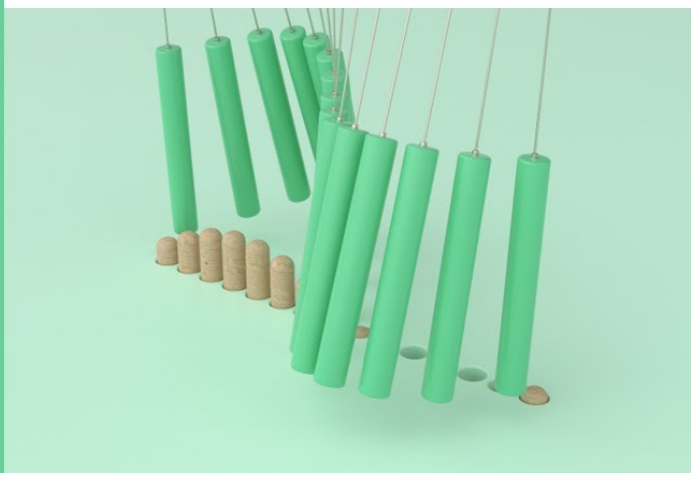

Come vengono pianificati gli aggiornamenti automatici per l'installazione

Tutti i nodi idonei dello stesso cluster sono raggruppati per assicurare gli update automatici. Il periodo di tempo durante il quale i nodi idonei vengono pianificati per l'aggiornamento automatico varia in base al livello di priorità dell'aggiornamento e alla percentuale di sistemi che richiedono l'aggiornamento nel proprio ambiente.

Ad esempio, se il 10% o meno del totale dei sistemi è idoneo per un aggiornamento non prioritario, l'aggiornamento viene pianificato per tutti i sistemi idonei entro 1 settimana. Tuttavia, se il 76% o più dei sistemi totali sono idonei per un aggiornamento non prioritario, l'aggiornamento viene scaglionato tra i sistemi idonei nel corso di 8 settimane. Questa installazione sfalsata consente di ridurre i rischi per l'ambiente generale in caso di problemi con un aggiornamento che deve essere risolto.

La percentuale dei sistemi totali programmati per gli aggiornamenti automatici per settimana è la seguente:

Per aggiornamenti critici

percentuale di sistemi che richiedono un aggiornamento	% di aggiornamenti che si verificano la settimana 1	% di aggiornamenti che si verificano la settimana 2
50% o inferiore	100%	
50-100%	30%	70%

Per aggiornamenti ad alta priorità

percentuale di sistemi che richiedono un aggiornamento	percentuale di aggiornamenti che si verificano per settimana			
	settimana 1	**settimana 2**	**settimana 3**	**settimana 4**
25% o meno	100%			
26-50%	30%	70%		
50-100%	10%	20%	30%	40%

Per gli aggiornamenti con priorità normale

percentuale di sistemi che richiedono un aggiornamento	percentuale di aggiornamenti che si verificano per settimana							
	settimana 1	**settimana 2**	**settimana 3**	**settimana 4**	**settimana 5**	**settimana 6**	**settimana 7**	**settimana 8**
10% o meno	100%							
11-20%	30%	70%						
21-50%	10%	20%	30%	40%				
51-75%	5%	10%	15%	20%	20%	30%		
76-100%	5%	5%	10%	10%	15%	15%	20%	20%

Abilitare gli aggiornamenti automatici

A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile attivare gli aggiornamenti automatici per consentire a ONTAP di scaricare e installare gli aggiornamenti del firmware senza alcun intervento.

A partire da ONTAP 9.13.1, questi aggiornamenti automatici includono anche aggiornamenti automatici del database del fuso orario.

Prima di iniziare

È necessario disporre di un diritto di supporto corrente. Questo può essere validato su "Sito di supporto NetApp" Nella pagina **Dettagli sistema**.

A proposito di questa attività

Per attivare gli aggiornamenti automatici, è necessario prima attivare AutoSupport con HTTPS. Se AutoSupport non è abilitato sul cluster o se AutoSupport è abilitato sul cluster con un altro protocollo di trasporto, durante questa procedura sarà possibile attivarlo con HTTPS.

Fasi

1. In System Manager, fare clic su **Eventi**.
2. Nella sezione **Panoramica**, accanto a **attiva aggiornamento automatico**, fare clic su **azioni>attiva**.
3. Se non si dispone di AutoSupport con HTTPS attivato, selezionare per attivarlo.
4. Accettare i termini e le condizioni e selezionare **Salva**.

Informazioni correlate

"Risolvere i problemi relativi all'erogazione dei messaggi AutoSupport su HTTP o HTTPS"

Modificare gli aggiornamenti automatici

Quando gli aggiornamenti automatici sono attivati, per impostazione predefinita, ONTAP rileva, scarica e installa automaticamente tutti gli aggiornamenti del firmware consigliati e, a partire da ONTAP 9.13.1, gli aggiornamenti del database del fuso orario di ONTAP. Se si desidera visualizzare gli aggiornamenti consigliati prima dell'installazione o se si desidera che i consigli vengano automaticamente disinstallati, è possibile modificare il comportamento predefinito in base alle proprie preferenze.

Fasi

1. In System Manager, fare clic su **Cluster > Settings** (Cluster > Impostazioni).
2. Nella sezione **aggiornamento automatico**, fare clic su ⋮ per visualizzare un elenco di azioni.
3. Fare clic su **Edit Automatic Update Settings** (Modifica impostazioni di aggiornamento automatico).
4. Specificare le azioni predefinite da eseguire per ciascun tipo di evento.

   È possibile scegliere di aggiornare, visualizzare le notifiche o chiudere automaticamente gli aggiornamenti per ciascun tipo di evento.

   ⓘ Il database del fuso orario di ONTAP è controllato dal tipo di evento DEI FILE DI SISTEMA.

Gestire gli aggiornamenti automatici consigliati

Il registro degli aggiornamenti automatici visualizza un elenco di suggerimenti e dettagli sugli aggiornamenti, tra cui una descrizione, una categoria, l'ora pianificata per l'installazione, lo stato ed eventuali errori. È possibile visualizzare il registro e decidere quale azione eseguire per ogni suggerimento.

Fasi

1. Visualizza l'elenco dei consigli:

Impostazioni della vista dal cluster	Dalla scheda firmware Update (aggiornamento firmware)
a. Fare clic su **Cluster > Settings** (Cluster > Impostazioni). b. Nella sezione **aggiornamento automatico**, fare clic su ⋮, Quindi fare clic su **Visualizza tutti gli aggiornamenti automatici**.	a. Fare clic su **Cluster > Overview** (Cluster > Panoramica). b. Nella sezione **Panoramica**, fare clic su **Altro** ⋮, Quindi fare clic su **aggiornamento ONTAP**. c. Selezionare la scheda **aggiornamento firmware**. d. Nella scheda **aggiornamento firmware**, fare clic su **Altro** ⋮, Quindi fare clic su **Visualizza tutti gli aggiornamenti automatici**.

2. Fare clic su ⋮ accanto alla descrizione per visualizzare un elenco di azioni che è possibile eseguire in base al suggerimento.

   È possibile eseguire una delle seguenti azioni, a seconda dello stato del suggerimento:

Se l'aggiornamento è in questo stato…	È possibile…
Non è stato pianificato	**Update**: Avvia il processo di aggiornamento. **Schedule**: Consente di impostare una data per l'avvio del processo di aggiornamento. **Dismiss**: Elimina la raccomandazione dall'elenco.
È stato pianificato	**Update**: Avvia il processo di aggiornamento. **Edit Schedule** (Modifica pianificazione): Consente di modificare la data pianificata per l'avvio del processo di aggiornamento. **Annulla pianificazione**: Annulla la data pianificata.
È stato respinto	**Undismiss**: Riporta il suggerimento all'elenco.
È in corso di applicazione o di download	**Annulla**: Annulla l'aggiornamento.

Aggiornare il firmware manualmente

A partire da ONTAP 9.9.1, se si è registrati con "Active IQ Unified Manager", È possibile ricevere avvisi in System Manager che informano quando gli aggiornamenti del firmware per i dispositivi supportati, come dischi, shelf di dischi, Service Processor (SP) o Baseboard Management Controller (BMC) sono in sospeso sul cluster.

Se si utilizza ONTAP 9.8 o non si è registrati a Active IQ Unified Manager, è possibile accedere al sito del

supporto NetApp per scaricare gli aggiornamenti del firmware.

Prima di iniziare

Per prepararsi a un aggiornamento del firmware senza problemi, è necessario riavviare il SP o il BMC prima dell'inizio dell'aggiornamento. È possibile utilizzare `system service-processor reboot-sp -node node_name` comando per riavviare.

Fasi

Seguire la procedura appropriata in base alla propria versione di ONTAP e se si è registrati con Active IQ Unified Manager.

ONTAP 9.9.1 e versioni successive con Active IQ

1. In System Manager, accedere a **Dashboard**.

   Nella sezione **Health**, viene visualizzato un messaggio se sono presenti aggiornamenti del firmware consigliati per il cluster.

2. Fare clic sul messaggio di avviso.

   La scheda **aggiornamento firmware** viene visualizzata nella pagina **aggiornamento**.

3. Fare clic su **Download dal sito di supporto NetApp** per l'aggiornamento del firmware che si desidera eseguire.

   Viene visualizzato il NetApp Support Site.

4. Accedere al NetApp Support Site e scaricare il pacchetto di immagine del firmware necessario per l'aggiornamento.
5. Copiare i file su un server HTTP o FTP della rete o in una cartella locale.
6. In System Manager, fare clic su **Cluster > Panoramica**.
7. Nell'angolo destro del riquadro **Panoramica**, fare clic su **Altro** ⋮ E selezionare **aggiornamento ONTAP**.
8. Fare clic su **firmware Update** (aggiornamento firmware).
9. A seconda della versione di ONTAP in uso, procedere come segue:

ONTAP 9.9.1 e 9.10.0	ONTAP 9.10.1 e versioni successive
a. Selezionare **da Server** o **Client locale** b. Specificare l'URL del server o la posizione del file.	a. Nell'elenco degli aggiornamenti consigliati, selezionare **azioni**. b. Fare clic su **Update** (Aggiorna) per installare l'aggiornamento immediatamente o su **Schedule** (programma) per pianificarlo in un secondo momento. Se l'aggiornamento è già pianificato, è possibile eseguire le operazioni **Modifica** o **Annulla**. c. Selezionare il pulsante **Update firmware** (Aggiorna firmware).

ONTAP 9.8 e versioni successive senza Active IQ

1. Passare a. "Sito di supporto NetApp" ed effettuare l'accesso.
2. Selezionare il pacchetto firmware che si desidera utilizzare per aggiornare il firmware del cluster.
3. Copiare i file su un server HTTP o FTP della rete o in una cartella locale.
4. In System Manager, fare clic su **Cluster > Panoramica**.
5. Nell'angolo destro del riquadro **Panoramica**, fare clic su **Altro** ⋮ E selezionare **aggiornamento ONTAP**.

6. Fare clic su **firmware Update** (aggiornamento firmware).
7. A seconda della versione di ONTAP in uso, procedere come segue:

ONTAP 9.8, 9.9.1 e 9.10.0	ONTAP 9.10.1 e versioni successive
1. Selezionare **da Server** o **Client locale** 2. Specificare l'URL del server o la posizione del file.	1. Nell'elenco degli aggiornamenti consigliati, selezionare **azioni**. 2. Fare clic su **Update** (Aggiorna) per installare l'aggiornamento immediatamente o su **Schedule** (programma) per pianificarlo in un secondo momento. Se l'aggiornamento è già pianificato, è possibile eseguire le operazioni **Modifica** o **Annulla**. 3. Selezionare il pulsante **Update firmware** (Aggiorna firmware).

Al termine

È possibile monitorare o verificare gli aggiornamenti in **Riepilogo aggiornamenti firmware**. Per visualizzare gli aggiornamenti disinstallati o non installati, fare clic su **Cluster > Impostazioni > aggiornamento automatico > Visualizza tutti gli aggiornamenti automatici**.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.