iSCSI サービスの管理

ONTAP 9

NetApp
June 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-admin/iscsi-service-management-system-interfaces-concept.html on June 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

iSCSI サービスの管理 1
iSCSI サービスの管理 1
iSCSI 認証の仕組み 1
iSCSI イニシエータのセキュリティ管理 2
iSCSI エンドポイントの分離 2
CHAP 認証とは 2
イニシエータのインターフェイスを制限する iSCSI インターフェイスアクセスリストの使用方法によって、パフォーマンスとセキュリティが向上する可能性があります 3
iSNS サーバの登録の必要性 4

iSCSI サービスの管理

iSCSI サービスの管理

Storage Virtual Machine （ SVM ）の iSCSI 論理インターフェイスで iSCSI サービスの可用性を管理するには、「 vserver iscsi interface enable 」または「 vserver iscsi interface disable 」コマンドを使用します。

デフォルトでは、すべての iSCSI 論理インターフェイスで iSCSI サービスが有効になっています。

ホストに iSCSI を実装する方法

iSCSI は、ハードウェアまたはソフトウェアを使用してホストに実装できます。

iSCSI は、次のいずれかの方法で実装できます。

- ホストの標準イーサネットインターフェイスを使用するイニシエータソフトウェアを使用する。
- iSCSI Host Bus Adapter （ HBA ；ホストバスアダプタ）を使用する。ホストオペレーティングシステムでは、 iSCSI HBA をローカルディスクを搭載した SCSI ディスクアダプタとみなします。
- TCP / IP 処理をオフロードする TCP Offload Engine （ TOE ； TCP オフロードエンジン）アダプタを使用する。

  iSCSI プロトコルの処理は、引き続きホストソフトウェアによって実行されます。

iSCSI 認証の仕組み

iSCSI セッションの第 1 段階では、イニシエータがストレージシステムにログイン要求を送信して、 iSCSI セッションを開始します。ストレージシステムは、このログイン要求を許可または拒否するか、またはログインが不要であると判断します。

iSCSI 認証方法は次のとおりです。

- Challenge Handshake Authentication Protocol （ CHAP ） - イニシエータは CHAP ユーザ名およびパスワードを使用してログインします。

  CHAP パスワードを指定するか、 16 進数のシークレットパスワードを生成できます。CHAP ユーザ名およびパスワードには、次の 2 種類があります。

  - インバウンド - ストレージシステムがイニシエータを認証します。

    CHAP 認証を使用する場合は、インバウンド設定が必要です。

  - アウトバウンド - イニシエータがストレージシステムを認証できるようにするオプションの設定です。

    インバウンドユーザ名およびパスワードをストレージシステムで定義した場合にのみ、アウトバウンド設定を使用できます。

- deny — イニシエータはストレージシステムへのアクセスを拒否されます。
- none — イニシエータの認証は必要ありません

イニシエータとその認証方法の一覧を定義できます。このリストにない環境イニシエータに対して、デフォルトの認証方法を定義することもできます。

"Data ONTAP での Windows マルチパス・オプション：ファイバ・チャネルおよび iSCSI"

iSCSI イニシエータのセキュリティ管理

ONTAP は、 iSCSI イニシエータのセキュリティを管理するためのさまざまな機能を備えています。iSCSI イニシエータのリストと各イニシエータに対する認証方法の定義、認証リスト内のイニシエータと関連する認証方法の表示、認証リストに対するイニシエータの追加と削除、リストにないイニシエータに対するデフォルトの iSCSI イニシエータ認証方法の定義を行うことができます。

iSCSI エンドポイントの分離

ONTAP 9.1 以降では、既存の iSCSI セキュリティコマンドが拡張され、 IP アドレスの範囲や複数の IP アドレスを受け入れることができるようになりました。

すべての iSCSI イニシエータは、ターゲットとのセッションまたは接続を確立するときに、発信元 IP アドレスを提供する必要があります。元の IP アドレスがサポート対象外または不明な場合にイニシエータがクラスタにログインできないようにすることで、独自の識別を実現します。サポート対象外または不明な IP アドレスを発信したイニシエータは、 iSCSI セッションレイヤでログインが拒否されるため、クラスタ内の LUN やボリュームにアクセスできません。

この新しい機能を 2 つの新しいコマンドで実装して、既存のエントリを管理します。

イニシエータのアドレス範囲を追加する

IP アドレス範囲を追加するか ' 複数の IP アドレスを vserver iscsi security add-initiator-address-range コマンドで追加することにより 'iSCSI イニシエータのセキュリティ管理を向上させます

'cluster1 ：：： > vserver iscsi security add -initiator-address-range

イニシエータのアドレス範囲を削除する

「 vserver iscsi security remove-initiator-address-range 」コマンドを使用して、 IP アドレス範囲または複数の IP アドレスを削除します。

'cluster1 ：：： > vserver iscsi security remove-initiator-address-range

CHAP 認証とは

Challenge Handshake Authentication Protocol （ CHAP ）により、 iSCSI イニシエータとターゲットの間で認証に基づいたやり取りが可能になります。CHAP 認証を使用する

場合は、イニシエータとストレージシステムの両方で、 CHAP ユーザ名およびパスワードを定義します。

iSCSI セッションの第 1 段階では、イニシエータがストレージシステムにログイン要求を送信して、セッションを開始します。ログイン要求には、イニシエータの CHAP ユーザ名および CHAP アルゴリズムが含まれています。ストレージシステムは CHAP チャレンジで応答します。イニシエータは CHAP 応答を返します。ストレージシステムは応答を検証し、イニシエータを認証します。CHAP パスワードは、応答の計算に使用されます。

CHAP 認証を使用する場合のガイドライン

CHAP 認証を使用する場合は、一定のガイドラインに従う必要があります。

- インバウンドユーザ名およびパスワードをストレージシステムで定義している場合は、イニシエータのアウトバウンド CHAP 設定にも同じユーザ名およびパスワードを使用する必要があります。ストレージシステムでアウトバウンドユーザ名およびパスワードも定義して、双方向認証を可能にしている場合は、イニシエータのインバウンド CHAP 設定にも同じユーザ名およびパスワードを使用する必要があります。
- ストレージシステムのインバウンド設定とアウトバウンド設定には、同じユーザ名およびパスワードを使用できません。
- CHAP ユーザ名には 1~128 バイトを使用できます。

  ユーザ名を null にすることはできません。

- CHAP パスワード（ secrets ）には 1~512 バイトを使用できます。

  パスワードには、 16 進数値または文字列を使用できます。16 進数値を使用する場合は、プレフィックス「 0x 」または「 0X 」を付けた値を入力する必要があります。パスワードを null にすることはできません。

- その他の制限事項については、イニシエータのマニュアルを参照してください。

  たとえば、 Microsoft iSCSI ソフトウェアイニシエータでは、 IPSec 暗号化を使用しない場合、イニシエータとターゲットの両方の CHAP パスワードを 12 バイト以上に設定する必要があります。パスワードの最大長は、 IPSec を使用するかどうかに関係なく 16 バイトです。

イニシエータのインターフェイスを制限する iSCSI インターフェイスアクセスリストの使用方法によって、パフォーマンスとセキュリティが向上する可能性があります

iSCSI インターフェイスアクセスリストを使用して、イニシエータがアクセスできる SVM 内の LIF の数を制限できます。これにより、パフォーマンスとセキュリティが向上します。

イニシエータが iSCSI の「 endTargets 」コマンドを使用して検出セッションを開始すると、アクセスリストに含まれる LIF （ネットワークインターフェイス）に関連付けられている IP アドレスがイニシエータに渡されます。デフォルトでは、すべてのイニシエータが SVM 内のすべての iSCSI LIF にアクセスできます。アクセスリストを使用すると、イニシエータがアクセスできる SVM 内の LIF の数を制限できます。

iSNS サーバの登録の必要性

iSNS とは

Internet Storage Name Service （ iSNS ）は、 TCP / IP ストレージネットワークで iSCSI デバイスを自動的に検出して管理できるプロトコルです。iSNS サーバは、 IP アドレス、 iSCSI ノード名 IQN 、ポータルグループなど、ネットワーク上のアクティブな iSCSI デバイスに関する情報を維持します。

iSNS サーバは、サードパーティベンダーから入手できます。ネットワーク内に iSNS サーバがあり、イニシエータとターゲットで使用するように設定および有効化されている場合、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の管理 LIF を使用して、その SVM のすべての iSCSI LIF を iSNS サーバに登録できます。登録が完了すると、 iSCSI イニシエータは iSNS サーバを照会して、その SVM のすべての LIF を検出できるようになります。

iSNS サービスを使用する場合は、 Storage Virtual Machine （ SVM ）を Internet Storage Name Service （ iSNS ）サーバに適切に登録する必要があります。

iSNS サーバがネットワークにない場合は、各ターゲットがホストで認識できるように、ターゲットを手動で設定する必要があります。

iSNS サーバの機能

iSNS サーバは、 Internet Storage Name Service （ iSNS ）プロトコルを使用して、 IP アドレス、 iSCSI ノード名（ IQN ）、ポータルグループなど、ネットワーク上のアクティブな iSCSI デバイスに関する情報を維持します。

iSNS プロトコルを使用すると、 IP ストレージネットワークで iSCSI デバイスを自動的に検出して管理できます。iSCSI イニシエータは、 iSNS サーバに照会して iSCSI ターゲットデバイスを検出します。

ネットアップでは、 iSNS サーバの提供や再販は行っていません。これらのサーバは、ネットアップがサポートするベンダーから入手できます。

SVMs と iSNS サーバの連動

iSNS サーバは、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の管理 LIF を介して各 SVM と通信します。管理 LIF は、特定の SVM のすべての iSCSI ターゲットのノード名、エイリアス、およびポータル情報を iSNS サーバに登録します。

次の例では、 SVM VS1 が SVM 管理 LIF vs1_mgmt_lif を使用して、 iSNS サーバに登録しています。iSNS に登録中、 SVM はすべての iSCSI LIF を SVM 管理 LIF を介して iSNS サーバに送信します。iSNS での登録が完了すると、 iSNS サーバには VS1 で iSCSI を提供するすべての LIF のリストが格納されます。複数の SVMs があるクラスタでは、 iSNS サービスを使用する個々の SVM が iSNS サーバに登録する必要があります。

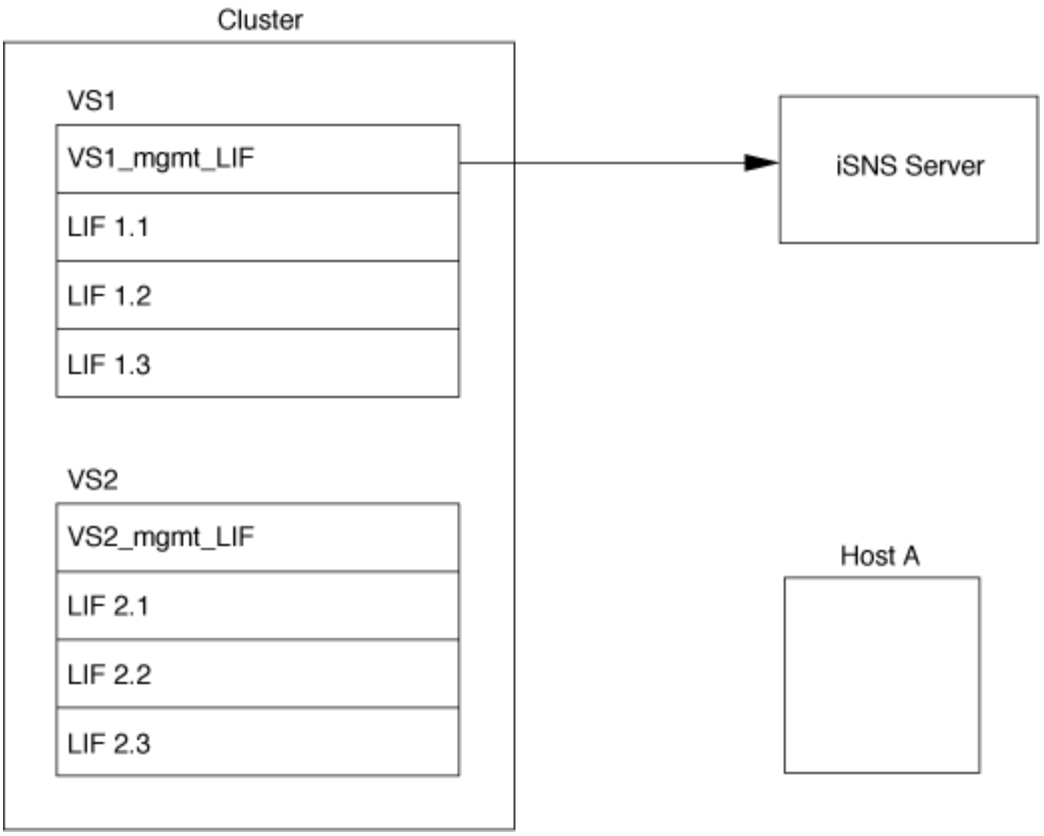

次の例では、 iSNS サーバがターゲットへの登録を完了すると、手順 1 に示すように、ホスト A は VS1 のすべての LIF を iSNS サーバ経由で検出できます。ホスト A が VS1 の LIF の検出を完了すると、ホスト A は手順 2 に示すように、 VS1 内の LIF との接続を確立できるようになります。VS2 の管理 LIF S2_mgmt_LIF を登録するまで、ホスト A は VS2 の LIF を認識しません。

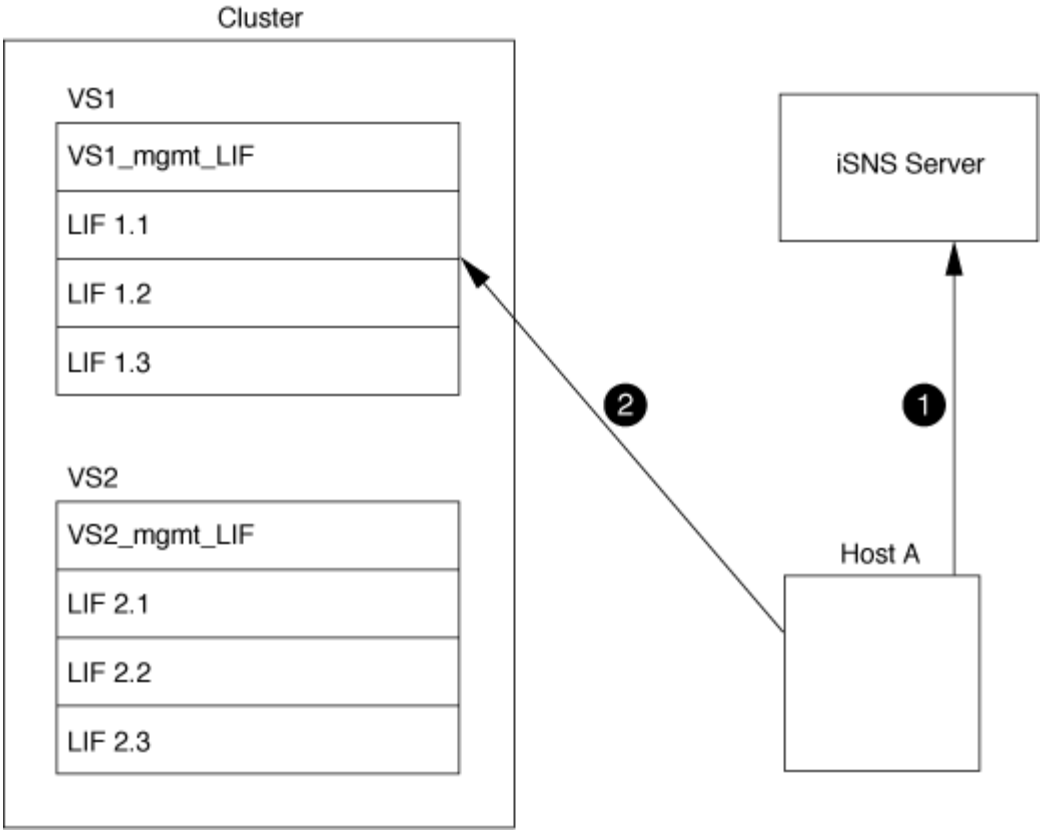

ただし、インターフェイスアクセスリストを定義すると、ホストがターゲットへのアクセスに使用できるのはインターフェイスアクセスリストに定義された LIF のみになります。

一度 iSNS が設定されると、 SVM の設定を変更するたびに ONTAP によって iSNS サーバが自動的に更新されます。

設定を変更してから ONTAP から iSNS サーバに更新情報が送信されるまでには、数分程度の遅れが生じる可能性があります。iSNS サーバの iSNS 情報を強制的に更新します： vserver iscsi isns update

iSNS を管理するためのコマンド

ONTAP には、 iSNS サービスを管理するコマンドが用意されています。

状況	使用するコマンド
iSNS サービスを設定する	vserver iscsi isns create 」と入力します
iSNS サービスを開始する	「 vserver iscsi isns start 」のように入力します
iSNS サービスを変更する	vserver iscsi isns modify 」と入力します
iSNS サービス設定を表示します	vserver iscsi isns show 」と入力します
登録済みの iSNS 情報を強制的に更新します	「 vserver iscsi isns update 」のようになります
iSNS サービスを停止します	vserver iscsi isns stop 」と入力します
iSNS サービスを削除します	vserver iscsi isns delete 」と入力します
コマンドのマニュアルページを表示します	「コマンド名」

詳細については、各コマンドのマニュアルページを参照してください。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。