# NAS ストレージを有効にします

ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_nas_enable_linux_nfs.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

NAS ストレージを有効にします . . . . . 1
NFS を使用して Linux サーバ用の NAS ストレージを有効にします . . . . . 1
SMB を使用して Windows サーバ用の NAS ストレージを有効にします . . . . . 2
NFS と SMB の両方を使用して、 Windows と Linux の両方で NAS ストレージを有効にします . . . . . 3

# NAS ストレージを有効にします

## NFS を使用して Linux サーバ用の NAS ストレージを有効にします

Storage VM を変更して、 NFS サーバが Linux クライアントにデータを提供できるようにします。

この手順は既存の Storage VM を有効にします。ここでは、環境内で必要な認証サービスまたはセキュリティサービスの構成の詳細が記載されていることを前提としています。

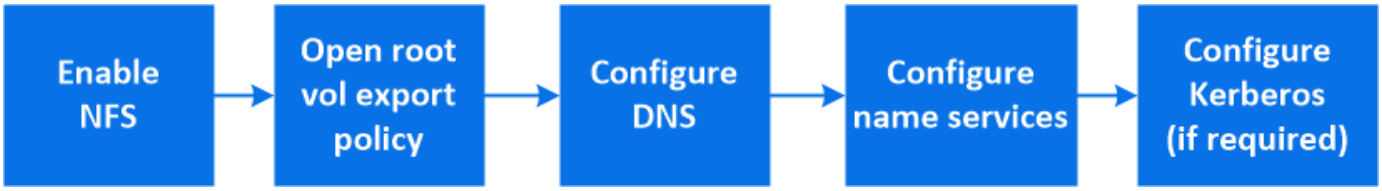


手順

1. 既存の VM で NFS を有効にします。 [ * ストレージ ] 、 [ ストレージ VM * ] の順にクリックし、 Storage VM を選択して、 [ * 設定 * ] をクリックし、をクリックします ⚙ NFS * 。
2. Storage VM ルートボリュームのエクスポートポリシーを開きます。
   a. Storage > Volumes * をクリックし、 Storage VM のルートボリューム（デフォルトは _volume-name_root ）を選択して、 * Export Policy * に表示されるポリシーをクリックします。
   b. ルールを追加するには、 [ * 追加 ] をクリックします。
      - クライアント仕様 = 0.0.0.0 /0`
      - アクセスプロトコル = nfs
      - アクセスの詳細 = UNIX 読み取り専用
3. ホスト名解決用の DNS の設定：「 * Storage 」 > 「 Storage VM* 」をクリックし、 Storage VM を選択して「 * Settings 」をクリックし、をクリックします ⚙ **DNS** の下。
4. 必要に応じてネームサービスを設定
   a. Storage > Storage VM* をクリックし、 Storage VM を選択して * Settings * をクリックし、 for をクリックします ⚙ LDAP または NIS 。
   b. ネームサービススイッチファイルに変更を加えた場合は追加します。をクリックします ✎ ネームサービススイッチタイル。
5. 必要に応じて Kerberos を設定します。
   a. Storage > Storage VM* をクリックし、 Storage VM を選択して、 * Settings * をクリックします。
   b. をクリックします → Kerberos タイルで、 * Add * をクリックします。

# SMB を使用して Windows サーバ用の NAS ストレージを有効にします

Storage VM を変更して、 SMB サーバで Windows クライアントにデータを提供できるようにします。

この手順は既存の Storage VM を有効にします。ここでは、環境内で必要な認証サービスまたはセキュリティサービスの構成の詳細が記載されていることを前提としています。

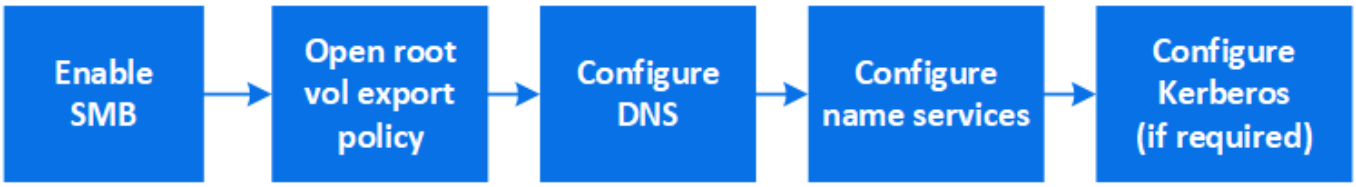


手順

1. 既存の VM で SMB を有効にします。 [ * ストレージ ] 、 [ ストレージ VM * ] の順にクリックし、 Storage VM を選択して、 [ * 設定 * ] をクリックし、をクリックします ⚙ * SMB * 。
2. Storage VM ルートボリュームのエクスポートポリシーを開きます。
   a. Storage > Volumes * をクリックし、 Storage VM のルートボリューム（デフォルトは *volume-name_root*） を選択し、 * Export Policy * に表示されるポリシーをクリックします。
   b. ルールを追加するには、 [ * 追加 ] をクリックします。
      - クライアント仕様 = 0.0.0.0 /0`
      - アクセスプロトコル = SMB
      - アクセスの詳細 = NTFS 読み取り専用
3. ホスト名解決に使用する DNS を設定します。
   a. Storage > Storage VM* の順にクリックし、 Storage VM を選択し、 * Settings * をクリックして、をクリックします ⚙ **DNS** の下。
   b. DNS サーバに切り替えて、 SMB サーバをマッピングします。
      - フォワードルックアップ（ A - アドレスレコード）とリバースルックアップ（ PTR - ポインタレコード）のエントリを作成して、 SMB サーバ名をデータネットワークインターフェイスの IP アドレスにマッピングします。
      - NetBIOS エイリアスを使用する場合は、エイリアスの正規名（ CNAME リソースレコード）のルックアップエントリを作成して、各エイリアスを SMB サーバのデータネットワークインターフェイスの IP アドレスにマッピングします。
4. 必要に応じてネームサービスを設定
   a. Storage > Storage VM* の順にクリックし、 Storage VM を選択し、 * Settings * をクリックして、をクリックします ⚙ 「 * ldap * 」または「 * nis * 」の下。
   b. ネームサービススイッチファイルに変更を加えた場合は追加します。をクリックします ✎ ネームサービススイッチ * の下。
5. 必要に応じて Kerberos を設定します。
   a. Storage > Storage VM* をクリックし、 Storage VM を選択して、 * Settings * をクリックします。

b. をクリックします → [**Kerberos**] の下にある [**Add**] をクリックします。

# NFS と SMB の両方を使用して、 Windows と Linux の両方で NAS ストレージを有効にします

Storage VM を変更して、 NFS サーバと SMB サーバが Linux クライアントや Windows クライアントにデータを提供できるようにします。

この手順は既存の Storage VM を有効にします。ここでは、環境内で必要な認証サービスまたはセキュリティサービスの構成の詳細が記載されていることを前提としています。

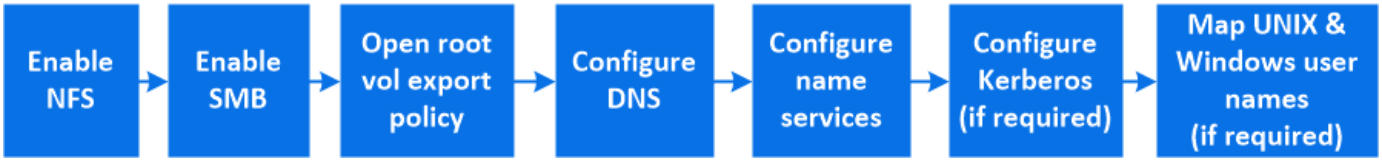


手順

1. 既存の VM で NFS を有効にします。 [ * ストレージ ] 、 [ ストレージ VM * ] の順にクリックし、 Storage VM を選択して、 [ * 設定 * ] をクリックし、をクリックします ⚙ NFS * 。
2. 既存の VM で SMB を有効にします。をクリックします ⚙ * SMB * 。
3. Storage VM ルートボリュームのエクスポートポリシーを開きます。
   a. Storage > Volumes * をクリックし、 Storage VM のルートボリューム（デフォルトは *volume-name_root*） を選択し、 * Export Policy * に表示されるポリシーをクリックします。
   b. ルールを追加するには、 [ * 追加 ] をクリックします。
      - クライアント仕様 = 0.0.0.0 /0`
      - アクセスプロトコル = nfs
      - アクセスの詳細 = NFS 読み取り専用
4. ホスト名解決に使用する DNS を設定します。
   a. Storage > Storage VM* の順にクリックし、 Storage VM を選択し、 * Settings * をクリックして、をクリックします ⚙ **DNS** の下。
   b. DNS の設定が完了したら、 DNS サーバに切り替えて SMB サーバをマッピングします。
      - フォワードルックアップ（ A - アドレスレコード）とリバースルックアップ（ PTR - ポインタレコード）のエントリを作成して、 SMB サーバ名をデータネットワークインターフェイスの IP アドレスにマッピングします。
      - NetBIOS エイリアスを使用する場合は、エイリアスの正規名（ CNAME リソースレコード）のルックアップエントリを作成して、各エイリアスを SMB サーバのデータネットワークインターフェイスの IP アドレスにマッピングします。
5. 必要に応じてネームサービスを設定します。
   a. Storage > Storage VM* の順にクリックし、 Storage VM を選択し、 * Settings * をクリックして、をクリックします ⚙ LDAP または NIS 。
   b. ネームサービススイッチファイルに変更を加えた場合は追加します。をクリックします ✎ ネームサービススイッチ * の下。

6. 必要に応じて Kerberos を設定します。をクリックします → Kerberos タイルで、 * Add * をクリックします。
7. 必要に応じて UNIX と Windows のユーザ名をマッピングします。をクリックします → [* ネームマッピング * ] で、 [* 追加 ] をクリックします。

   この手順は、 Windows と UNIX のユーザアカウントが暗黙的にマッピングされない場合にのみ使用します。小文字の Windows ユーザ名が UNIX ユーザ名と一致していれば、ユーザ名は暗黙的にマッピングされます。この手順は、 LDAP ユーザ、 NIS ユーザ、またはローカルユーザを使用して実行できます。一致しない 2 組のユーザセットがある場合、ネームマッピングを設定する必要があります。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。