FlexVol ボリュームの SVM を対象とした NDMP モードを管理します

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/tape-backup/manage-svm-scoped-ndmp-mode-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FlexVol ボリュームの SVM を対象とした NDMP モードを管理します . . . 1
FlexVol ボリュームの SVM を対象とした NDMP モードの概要を管理します . . . 1
SVM を対象とした NDMP モードを管理するためのコマンド . . . 1
Cluster Aware Backup 拡張の動作 . . . 3
異なる LIF タイプでのバックアップおよびリストアに使用できるボリュームとテープデバイス . . . 3
アフィニティ情報とは . . . 4
NDMP サーバは、 SVM を対象としたモードでセキュアな制御接続をサポートします . . . 5
NDMP データ接続タイプ . . . 6
SVM を対象とした NDMP モードでのユーザ認証 . . . 6
NDMP ユーザ用の NDMP 固有のパスワードを生成します . . . 7
MetroCluster 構成でディザスタリカバリ時にテープバックアップおよびリストア処理が受ける影響 . . . 8

FlexVol ボリュームの SVM を対象とした NDMP モードを管理します

FlexVol ボリュームの SVM を対象とした NDMP モードの概要を管理します

NDMP オプションとコマンドを使用して、 SVM 単位で NDMP を管理できます。NDMP オプションは、を使用して変更できます `vserver services ndmp modify` コマンドを実行しますSVM を対象とした NDMP モードでは、ユーザ認証がロールベースアクセス制御メカニズムに統合されます。

許可するプロトコルまたは許可しないプロトコルのリストにNDMPを追加するには、を使用します `vserver modify` コマンドを実行しますデフォルトでは、 NDMP は許可するプロトコルのリストに含まれています。許可しないプロトコルのリストに NDMP が追加されると、 NDMP セッションを確立できません。

を使用して、NDMPデータ接続を確立するLIFタイプを制御できます `-preferred-interface-role` オプションNDMP データ接続の確立時には、このオプションで指定した LIF タイプに属する IP アドレスが NDMP によって選択されます。IP アドレスがどの LIF タイプにも属していない場合は、 NDMP データ接続を確立できません。詳細については、を参照してください `-preferred-interface-role` オプションについては、マニュアルページを参照してください。

詳細については、を参照してください `vserver services ndmp modify` コマンドについては、マニュアルページを参照してください。

関連情報

SVM を対象とした NDMP モードを管理するためのコマンド

Cluster Aware Backup 拡張の動作

"ONTAP の概念"

SVM を対象とした NDMP モードとは

"システム管理"

SVM を対象とした NDMP モードを管理するためのコマンド

を使用できます `vserver services ndmp` 各Storage Virtual Machine（SVM、旧Vserver）上でNDMPを管理するためのコマンド。

状況	使用するコマンド
NDMP サービスを有効にします	`vserver services ndmp on` クラスタ内のすべてのノードで NDMP サービスを常に有効にする必要があります。を使用して、ノードでNDMPサービスを有効にできます `system services ndmp on` コマンドを実行しますデフォルトでは、 NDMP サービスはノードで常に有効になっています。
NDMP サービスを無効にします	`vserver services ndmp off`
NDMP設定を表示する	`vserver services ndmp show`
NDMPの設定を変更する	`vserver services ndmp modify`
デフォルトの NDMP バージョンを表示する	`vserver services ndmp version`
すべての NDMP セッションを表示する	`vserver services ndmp status`
すべての NDMP セッションに関する詳細情報を表示する	`vserver services ndmp probe`
指定された NDMP セッションを終了します	`vserver services ndmp kill`
すべての NDMP セッションを終了します	`vserver services ndmp kill-all`
NDMP パスワードを生成します	`vserver services ndmp generate-password`
NDMP の拡張機能のステータスを表示します	`vserver services ndmp extensions show` このコマンドは、 advanced 権限レベルで使用できます。
NDMP の拡張機能のステータスを変更（有効または無効に）します	`vserver services ndmp extensions modify` このコマンドは、 advanced 権限レベルで使用できます。
指定した NDMP セッションのロギングを開始します	`vserver services ndmp log start` このコマンドは、 advanced 権限レベルで使用できます。

状況	使用するコマンド
指定した NDMP セッションのロギングを停止します	`vserver services ndmp log stop` このコマンドは、 advanced 権限レベルで使用できます。

これらのコマンドの詳細については、のマニュアルページを参照してください `vserver services ndmp` コマンド

Cluster Aware Backup 拡張の動作

Cluster Aware Backup （ CAB ）拡張は、 NDMP v4 プロトコルの拡張です。この拡張を使用すると、 NDMP サーバで、ボリュームを所有するノードでデータ接続を確立できます。また、ボリュームとテープデバイスがクラスタ内の同じノードに配置されているかどうかをバックアッププリケーションで判断できます。

ボリュームを所有するノードを NDMP サーバで特定し、そのノードでデータ接続を確立できるようにするには、バックアッププリケーションで CAB 拡張がサポートされている必要があります。CAB 拡張を使用する場合、バックアッププリケーションでは、データ接続を確立する前に、バックアップまたはリストア対象のボリュームについて NDMP サーバに通知する必要があります。これにより、 NDMP サーバはボリュームをホストするノードを決定して、データ接続を適切に確立できます。

バックアッププリケーションで CAB 拡張がサポートされている場合は、ボリュームとテープデバイスに関するアフィニティ情報が NDMP サーバから提供されます。ボリュームとテープデバイスがクラスタ内の同じノードに配置されている場合、バックアッププリケーションではこのアフィニティ情報を使用して、 3 ウェイバックアップの代わりにローカルバックアップを実行できます。

異なる LIF タイプでのバックアップおよびリストアに使用できるボリュームとテープデバイス

クラスタ内のどのタイプの LIF でも NDMP 制御接続を確立するようにバックアッププリケーションを設定できます。Storage Virtual Machine （ SVM ）を対象とした NDMP モードでは、このような LIF タイプと CAB 拡張のステータスに応じて、バックアップおよびリストア処理に使用できるボリュームとテープデバイスを決定できます。

次の表に、 NDMP 制御接続の LIF タイプおよび CAB 拡張のステータスに応じて使用できるボリュームとテープデバイスを示します。

CAB 拡張がバックアッププリケーションでサポートされていない場合に使用できるボリュームとテープデバイス

NDMP 制御接続の **LIF** タイプ	バックアップまたはリストアに使用できるボリューム	バックアップまたはリストアに使用できるテープデバイス
ノード管理 LIF	ノードでホストされるすべてのボリューム	ノード管理 LIF をホストしているノードに接続されているテープデバイス
データ LIF	データ LIF をホストするノードでホストされる SVM に属するボリュームのみ	なし
クラスタ管理 LIF	クラスタ管理 LIF をホストするノードでホストされるすべてのボリューム	なし
クラスタ間 LIF	クラスタ間 LIF をホストするノードでホストされるすべてのボリューム	インタークラスタ LIF をホストしているノードに接続されているテープデバイス

CAB 拡張がバックアップアプリケーションでサポートされている場合に使用できるボリュームとテープデバイス

NDMP 制御接続の **LIF** タイプ	バックアップまたはリストアに使用できるボリューム	バックアップまたはリストアに使用できるテープデバイス
ノード管理 LIF	ノードでホストされるすべてのボリューム	ノード管理 LIF をホストしているノードに接続されているテープデバイス
データ LIF	データ LIF をホストする SVM に属するすべてのボリューム	なし
クラスタ管理 LIF	クラスタ内のすべてのボリューム	クラスタ内のすべてのテープデバイス
クラスタ間 LIF	クラスタ内のすべてのボリューム	クラスタ内のすべてのテープデバイス

アフィニティ情報とは

CAB 対応のバックアップアプリケーションを使用すると、ボリュームとテープデバイスに関する一意の場所情報が NDMP サーバから提供されます。ボリュームとテープデバイスが同じアフィニティを共有している場合、バックアップアプリケーションではこのアフィニティ情報を使用して、 3 ウェイバックアップの代わりにローカルバックアップを実行できます。

ノード管理 LIF 、クラスタ管理 LIF で NDMP 制御接続が確立されている場合は、 またはクラスタ間 LIF の場

合、バックアップアプリケーションではアフィニティ情報を使用してボリュームとテープデバイスが同じノードに配置されているかどうかを判断し、ローカルまたは 3 ウェイバックアップ / リストア処理を実行できます。データ LIF で NDMP 制御接続が確立されると、バックアップアプリケーションは常に 3 ウェイバックアップを実行します。

ローカル **NDMP** バックアップと **3** ウェイ **NDMP** バックアップ

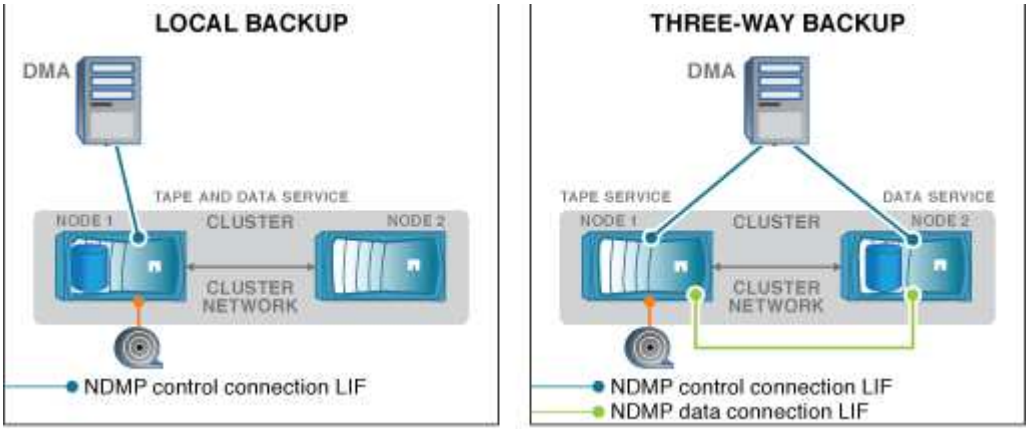

DMA （バックアップアプリケーション）は、ボリュームとテープデバイスに関するアフィニティ情報を使用して、クラスタ内のノード 1 にあるボリュームとテープデバイスでローカル NDMP バックアップを実行します。ボリュームがノード 1 からノード 2 に移動すると、ボリュームとテープデバイスに関するアフィニティ情報が変更されます。したがって、後続のバックアップについては、 DMA は 3 ウェイ NDMP バックアップ処理を実行します。これにより、ボリュームの移動先のノードに関係なく、ボリュームのバックアップポリシーが維持されます。

関連情報

Cluster Aware Backup 拡張の動作

NDMP サーバは、 **SVM** を対象としたモードでセキュアな制御接続をサポートします

セキュアソケット（ SSL/TLS ）を通信メカニズムとして使用することで、 Data Management Application （ DMA ；データ管理アプリケーション）と NDMP サーバの間でセキュアな制御接続を確立できます。この SSL 通信は、サーバ証明書に基づいて行われます。NDMP サーバはポート 30000 （ IANA が「 ndmps 」サービス用に割り当てているポート）でリスンします。

このポートでクライアントから接続を確立すると、標準の SSL ハンドシェイクが開始され、サーバからクライアントに証明書が提示されます。クライアントが証明書を受け入れると、 SSL ハンドシェイクが完了します。このプロセスが完了すると、クライアントとサーバの間のすべての通信が暗号化されます。NDMP プロトコルのワークフローは、それまでとまったく同じです。セキュアな NDMP 接続で必要になるのは、サーバ側の証明書の認証のみです。DMA は、セキュアな NDMP サービスまたは標準の NDMP サービスのいずれかに接続して接続を確立できます。

デフォルトでは、セキュアな NDMP サービスは Storage Virtual Machine （ SVM ）に対しては無効になっています。を使用して、特定のSVMでセキュアなNDMPサービスを有効または無効にできます `vserver services ndmp modify -vserver vserver -is-secure-control-connection-enabled [true|false]` コマンドを実行します

NDMP データ接続タイプ

Storage Virtual Machine （ SVM ）を対象とした NDMP モードでは、サポートされる NDMP データ接続タイプは、 NDMP 制御接続の LIF タイプおよび CAB 拡張のステータスによって異なります。この NDMP データ接続タイプは、ローカルまたは 3 ウェイ NDMP バックアップ / リストア処理を実行できるかどうかを示します。

TCP または TCP / IPv6 ネットワーク経由で 3 ウェイ NDMP バックアップまたはリストア処理を実行できます。次の表に、 NDMP 制御接続の LIF タイプおよび CAB 拡張のステータスに基づく NDMP データ接続タイプを示します。

CAB 拡張がバックアップアプリケーションでサポートされている場合は、 NDMP データ接続タイプ

NDMP 制御接続の LIF タイプ	NDMP データ接続タイプ
ノード管理 LIF	ローカル、 TCP 、 TCP / IPv6
データ LIF	TCP 、 TCP/IPv6
クラスタ管理 LIF	ローカル、 TCP 、 TCP / IPv6
クラスタ間 LIF	ローカル、 TCP 、 TCP / IPv6

CAB 拡張がバックアップアプリケーションでサポートされていない場合の NDMP データ接続タイプ

NDMP 制御接続の LIF タイプ	NDMP データ接続タイプ
ノード管理 LIF	ローカル、 TCP 、 TCP / IPv6
データ LIF	TCP 、 TCP/IPv6
クラスタ管理 LIF	TCP 、 TCP/IPv6
クラスタ間 LIF	ローカル、 TCP 、 TCP / IPv6

関連情報

Cluster Aware Backup 拡張の動作

"Network Management の略"

SVM を対象とした NDMP モードでのユーザ認証

Storage Virtual Machine （ SVM ）を対象とした NDMP モードでは、 NDMP ユーザ認証

がロールベースアクセス制御と統合されます。SVM のコンテキストでは、 NDMP ユーザには「 vsadmin 」または「 vsadmin-backup 」のいずれかのロールが必要です。クラスタのコンテキストでは 'admin' または backup のいずれかのロールが NDMP ユーザーに割り当てられている必要があります

これらの事前定義されたロール以外に ' カスタム・ロールに関連づけられたユーザー・アカウントを NDMP 認証に使用することもできますただし ' カスタム・ロールのコマンド・ディレクトリには vserver services ndmp フォルダがあり ' フォルダのアクセス・レベルが none でない場合に限られますこのモードでは、指定されたユーザアカウント用の NDMP パスワードを生成する必要があります。このパスワードは、ロールベースアクセス制御を使用して作成されます。admin ロールまたは backup ロールのクラスタユーザは、ノード管理 LIF 、クラスタ管理 LIF 、またはインタークラスタ LIF にアクセスできます。vsadmin-backup ロールまたは vsadmin ロールのユーザは、対象の SVM のデータ LIF にのみアクセスできます。そのため、ユーザのロールによって、バックアップおよびリストア処理に使用できるボリュームとテープデバイスが異なります。

このモードでは、 NIS ユーザと LDAP ユーザのユーザ認証もサポートされます。そのため、 NIS ユーザと LDAP ユーザは、共通のユーザ ID とパスワードを使用して複数の SVM にアクセスできます。ただし、 NDMP 認証では Active Directory ユーザがサポートされません。

このモードでは、ユーザ・アカウントは SSH アプリケーションと「ユーザ・パスワード」認証方式に関連付けられている必要があります。

関連情報

SVM を対象とした NDMP モードを管理するためのコマンド

"システム管理"

"ONTAP の概念"

NDMP ユーザ用の NDMP 固有のパスワードを生成します

Storage Virtual Machine （ SVM ）を対象とした NDMP モードでは、特定のユーザ ID 用のパスワードを生成する必要があります。NDMP ユーザ用の実際のログインパスワードに基づいてパスワードが生成されます。実際のログインパスワードが変更された場合は、 NDMP 固有のパスワードを再度生成する必要があります。

手順

1. を使用します `vserver services ndmp generate-password` NDMP固有のパスワードを生成するコマンド。

   このパスワードは、パスワード入力を必要とする現在または将来のすべての NDMP 処理で使用できます。

   > Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ）のコンテキストから、その SVM にのみ属しているユーザ用の NDMP パスワードを生成できます。

   次の例は、 user1 という ID を持つユーザ用の NDMP 固有のパスワードを生成する方法を示しています。

```
cluster1::vserver services ndmp> generate-password -vserver vs1 -user
user1

Vserver: vs1
User: user1
Password: jWZiNt57huPOoD8d
```

2. 通常のストレージシステムアカウントのパスワードを変更した場合は、この手順を繰り返して、新しい NDMP 固有のパスワードを取得してください。

MetroCluster 構成でディザスタリカバリ時にテープバックアップおよびリストア処理が受ける影響

MetroCluster 構成では、ディザスタリカバリ時にテープバックアップおよびリストア処理を同時に実行できます。ディザスタリカバリ時にこれらの処理が受ける影響について理解しておく必要があります。

ディザスタリカバリ関係にある SVM のボリュームでテープバックアップおよびリストア処理が実行される場合は、スイッチオーバーとスイッチバックのあとに増分テープバックアップおよびリストア処理を引き続き実行できます。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。