# ソース **SVM** を再アクティブ化する

ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/source-svm-reactivation-workflow-concept.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ソース SVM を再アクティブ化する . . . . . 1
ソース SVM の再アクティブ化ワークフロー . . . . . 1
元のソース SVM を再アクティブ化する . . . . . 1
元のソース SVM を再アクティブ化する（ FlexGroup ボリュームのみ） . . . . . 5

# ソース SVM を再アクティブ化する

## ソース SVM の再アクティブ化ワークフロー

災害発生後もソース SVM が残っている場合は、そのソース SVM を再アクティブ化し、SVM ディザスタリカバリ関係を再作成して保護できます。

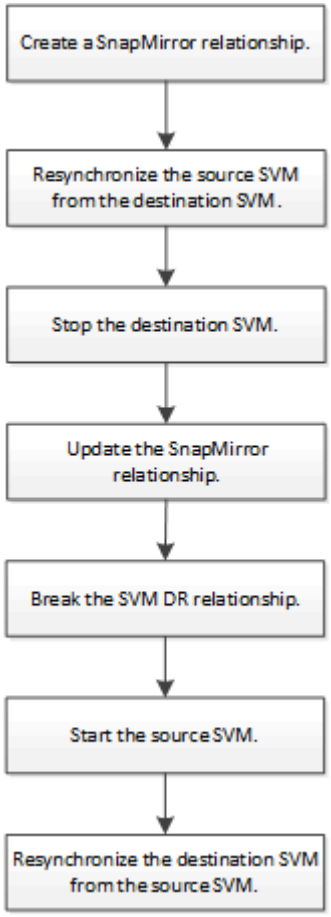


## 元のソース SVM を再アクティブ化する

デスティネーションからデータを提供する必要がなくなった場合は、ソース SVM とデスティネーション SVM 間で元のデータ保護関係を再確立できます。手順は、 1 つの例外を除いて、ボリュームレプリケーション用の手順とほとんど同じです。ソース SVM を再アクティブ化するには、デスティネーション SVM を停止する必要があります。

デスティネーションボリュームからデータを提供している間にそのサイズを拡張した場合は、ソースボリュームを再アクティブ化する前に、元のソースボリュームを十分拡張できるように max-autosize を手動で増やす必要があります。

"デスティネーションボリュームが自動的に拡張される状況"

ONTAP 9.11.1以降では'snapmirror resyncコマンドの-quick-resync trueオプションを使用してSVM DR関係の逆再同期を実行することにより'災害復旧のリハーサル中の再同期時間を短縮できます迅速な再同期によ

り、Data Warehouseの再構築およびリストア処理をバイパスすることで、本番環境に戻るまでの時間を短縮できます。

> クイック再同期では、デスティネーションボリュームのストレージ効率は維持されません。クイック再同期を有効にすると、デスティネーションボリュームで使用されるボリュームスペースが増加する可能性があります。

この手順は、元のソースボリュームにあるベースラインが損なわれていないことを前提としています。ベースラインが損なわれている場合は、手順を実行する前に、データの提供元のボリュームと元のソースボリュームの間の関係を作成して初期化する必要があります。

コマンドの完全なコマンド構文については、マニュアルページを参照してください。

手順

1. 元のソース SVM または元のソースクラスタから、元の SVM DR 関係と同じ設定、ポリシー、および ID 保持設定を使用して、リバース SVM DR 関係を作成します。

   「 snapmirror create -source-path SVM ： -destination-path SVM ：

   > 「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。以下の例を参照してください。

   次の例では、データの提供元の SVM 「 svm_backup 」と元のソース SVM 「 vm1 」の間の関係を作成します。

   ```
   cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

2. 元のソース SVM または元のソースクラスタから次のコマンドを実行して、データ保護関係を反転します。

   「 snapmirror resync -source-path_svm_:-destination-path 」 :`

   > 「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。以下の例を参照してください。

   再同期の際にベースライン転送は不要ですが、再同期には時間がかかる場合があります。再同期はオフピークの時間帯に実行することを推奨します。

   > ソースとデスティネーションに共通の Snapshot コピーが存在しない場合、このコマンドは失敗します。「 Snapmirror initialize 」を使用して、関係を再初期化します。

   次の例は、元のソース SVM 「 vm1 」とデータを提供している SVM 「 vm_backup 」の関係を反転したものです。

   ```
   cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

quick-resyncオプションの使用例：

```
cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
-path svm1: -quick-resync true
```

3. 元のソース SVM へのデータアクセスを再確立する準備ができたら、元のデスティネーション SVM を停止して、元のデスティネーション SVM に現在接続されているクライアントをすべて切断します。

   「 vserver stop -vserver _svm _ 」のように指定します

   次の例は、現在データを提供している元のデスティネーション SVM を停止します。

```
cluster_dst::> vserver stop svm_backup
```

4. 「 vserver show 」コマンドを使用して、元のデスティネーション SVM の状態が stopped であることを確認します。

```
cluster_dst::> vserver show
                                  Admin      Operational Root
Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
--------       ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv
aggr1
```

5. 元のソース SVM または元のソースクラスタから次のコマンドを実行して、反転した関係の最終更新を実行し、元のデスティネーション SVM から元のソース SVM にすべての変更を転送します。

   「 snapmirror update -source-path SVM_： -destination-path svm_ ：」を指定します

   > 「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。以下の例を参照してください。

   次の例は、データの提供元のデスティネーション SVM 「 svm_backup 」と元のソース SVM 「 vm1 」の間の関係を更新します。

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

6. 元のソース SVM または元のソースクラスタから次のコマンドを実行して、反転した関係のスケジュールされた転送を停止します。

   「 snapmirror quiesce 」 - source-path_svm_:-destination path_svm_:`

「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。以下の例を参照してください。

次の例は、データの提供元の SVM 「 svm_backup 」と元の SVM 「 vm1 」の間のスケジュールされた転送を停止します。

```
cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

7. 最後の更新が完了し、関係のステータスが「 Quiesced 」と表示されたら、元のソース SVM または元のソースクラスタから次のコマンドを実行して、反転した関係を解除します。

   「 snapmirror break -source-path SVM_： -destination-path svm_ ：」を指定します

   「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。以下の例を参照してください。

   次の例では、データの提供元のデスティネーション SVM 「 svm_backup 」と元のソース SVM 「 vm1 」の間の関係を解除します。

```
cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

8. 元のソース SVM が以前に停止されていた場合は、元のソースクラスタから元のソース SVM を起動します。

   「 vserver start -vserver _svm _ 」のように指定します

   次の例は、元のソース SVM を起動します。

```
cluster_src::> vserver start svm1
```

9. 元のデスティネーション SVM または元のデスティネーションクラスタから、元のデータ保護関係を再確立します。

   「 snapmirror resync -source-path_svm_:-destination-path 」 :`

   「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。以下の例を参照してください。

   次の例は、元のソース SVM 「 vm1 」と元のデスティネーション SVM 「 vm_backup 」の間の関係を再確立します。

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

10. 元のソース SVM または元のソースクラスタから次のコマンドを実行して、反転したデータ保護関係を削除します。

    「 snapmirror delete -source-path SVM_： -destination-path svm_ ：」を指定します

    > 「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。以下の例を参照してください。

    次の例は、元のデスティネーション SVM 「 `vm_backup` 」と元のソース SVM 「 `vm1 」の間の反転された関係を削除します。

    ```
    cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination
    -path svm1:
    ```

11. 元のデスティネーション SVM または元のデスティネーションクラスタから、反転したデータ保護関係を解放します。

    「 snapmirror release -source-path SVM ： -destination-path SVM ：

    > 「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。以下の例を参照してください。

    次の例は、元のデスティネーション SVM svm_backup と元のソース SVM 「 vm1 」の間の反転した関係を解放します

    ```
    cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination
    -path svm1:
    ```

「 snapmirror show 」コマンドを使用して、 SnapMirror 関係が作成されたことを確認します。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

## 元のソース **SVM** を再アクティブ化する（ **FlexGroup** ボリュームのみ）

デスティネーションからデータを提供する必要がなくなった場合は、ソース SVM とデスティネーション SVM 間で元のデータ保護関係を再確立できます。FlexGroup ボリュームを使用しているときに元のソース SVM を再アクティブ化するには、元の SVM DR 関係を削除して元の関係を解放してから、関係を反転するなど、いくつかの追加手順を実行する必要があります。また、スケジュールされた転送を停止する前に、反転した関係を解放し、元の関係を再作成する必要があります。

手順

1. 元のデスティネーション SVM または元のデスティネーションクラスタから、元の SVM DR 関係を削除します。

   「 snapmirror delete -source-path SVM ： -destination-path SVM ：

   > 「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。以下の例を参照してください。

   次の例は、元のソース SVM svm1 と元のデスティネーション SVM 「 svm_backup 」の間の元の関係を削除します。

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

2. 元のソース SVM または元のソースクラスタから、 Snapshot コピーはそのまま保持したまま元の関係を解放します。

   「 snapmirror release -source-path SVM ： -destination-path SVM ： -relationship-info-only true 」

   > 「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。以下の例を参照してください。

   次の例は、元のソース SVM svm1 と元のデスティネーション SVM 「 svm_backup 」の間の元の関係を解放します。

   ```
   cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup: -relationship-info-only true
   ```

3. 元のソース SVM または元のソースクラスタから、元の SVM DR 関係と同じ設定、ポリシー、および ID 保持設定を使用して、リバース SVM DR 関係を作成します。

   「 snapmirror create -source-path SVM ： -destination-path SVM ：

   > 「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。以下の例を参照してください。

   次の例では、データの提供元の SVM 「 svm_backup 」と元のソース SVM 「 vm1 」の間の関係を作成します。

   ```
   cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

4. 元のソース SVM または元のソースクラスタから次のコマンドを実行して、データ保護関係を反転します。

「 snapmirror resync -source-path_svm_:-destination-path 」 :`

> 「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。以下の例を参照してください。

再同期の際にベースライン転送は不要ですが、再同期には時間がかかる場合があります。再同期はオフピークの時間帯に実行することを推奨します。

> ソースとデスティネーションに共通の Snapshot コピーが存在しない場合、このコマンドは失敗します。「 Snapmirror initialize 」を使用して、関係を再初期化します。

次の例は、元のソース SVM 「 vm1 」とデータを提供している SVM 「 vm_backup 」の関係を反転したものです。

```
cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

5. 元のソース SVM へのデータアクセスを再確立する準備ができたら、元のデスティネーション SVM を停止して、元のデスティネーション SVM に現在接続されているクライアントをすべて切断します。

   「 vserver stop -vserver _svm _ 」のように指定します

   次の例は、現在データを提供している元のデスティネーション SVM を停止します。

```
cluster_dst::> vserver stop svm_backup
```

6. 「 vserver show 」コマンドを使用して、元のデスティネーション SVM の状態が stopped であることを確認します。

```
cluster_dst::> vserver show
                                  Admin      Operational Root
Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
--------       ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv
aggr1
```

7. 元のソース SVM または元のソースクラスタから次のコマンドを実行して、反転した関係の最終更新を実行し、元のデスティネーション SVM から元のソース SVM にすべての変更を転送します。

   「 snapmirror update -source-path SVM_： -destination-path svm_ ：」を指定します

> 「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。以下の例を参照してください。

次の例は、データの提供元のデスティネーション SVM 「 svm_backup 」と元のソース SVM 「 vm1 」の間の関係を更新します。

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

8. 元のソース SVM または元のソースクラスタから次のコマンドを実行して、反転した関係のスケジュールされた転送を停止します。

   「 snapmirror quiesce 」 - source-path_svm_:-destination path_svm_:`

   > 「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。以下の例を参照してください。

   次の例は、データの提供元の SVM 「 svm_backup 」と元の SVM 「 vm1 」の間のスケジュールされた転送を停止します。

```
cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

9. 最後の更新が完了し、関係のステータスが「 Quiesced 」と表示されたら、元のソース SVM または元のソースクラスタから次のコマンドを実行して、反転した関係を解除します。

   「 snapmirror break -source-path SVM_： -destination-path svm_ ：」を指定します

   > 「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。以下の例を参照してください。

   次の例では、データの提供元のデスティネーション SVM 「 svm_backup 」と元のソース SVM 「 vm1 」の間の関係を解除します。

```
cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

10. 元のソース SVM が以前に停止されていた場合は、元のソースクラスタから元のソース SVM を起動します。

    「 vserver start -vserver _svm _ 」のように指定します

    次の例は、元のソース SVM を起動します。

```
cluster_src::> vserver start svm1
```

11. 元のソース SVM または元のソースクラスタから、反転した SVM DR 関係を削除します。

「 snapmirror delete -source-path SVM ： -destination-path SVM ：

> 「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。以下の例を参照してください。

次の例は、元のデスティネーション SVM svm_backup と元のソース SVM 「 vm1 」の間の反転した関係を削除します。

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

12. 元のデスティネーション SVM または元のデスティネーションクラスタから、反転した関係を解放し、Snapshot コピーはそのままにします。

    「 snapmirror release -source-path SVM ： -destination-path SVM ： -relationship-info-only true 」

    > 「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。以下の例を参照してください。

    次の例は、元のデスティネーション SVM svm_backup と元のソース SVM svm1 の間の反転した関係を解放します。

    ```
    cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination
    -path svm1: -relationship-info-only true
    ```

13. 元のデスティネーション SVM または元のデスティネーションクラスタから、元の関係を再作成します。元の SVM DR 関係と同じ設定、ポリシー、および identity-preserve 設定を使用します。

    「 snapmirror create -source-path SVM ： -destination-path SVM ：

    > 「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。以下の例を参照してください。

    次の例は、元のソース SVM 「 vm1 」と元のデスティネーション SVM 「 vm_backup 」の間の関係を作成します。

    ```
    cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
    svm_backup:
    ```

14. 元のデスティネーション SVM または元のデスティネーションクラスタから、元のデータ保護関係を再確立します。

    「 snapmirror resync -source-path_svm_:-destination-path 」 :`

「 -source-path 」オプションと「 -destination-path 」オプションでは、 SVM 名のあとにコロン（ : ）を入力する必要があります。以下の例を参照してください。

次の例は、元のソース SVM 「 vm1 」と元のデスティネーション SVM 「 vm_backup 」の間の関係を再確立します。

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.