# ONTAP CLI を使用したインストールとセットアップ

ONTAP 9

NetApp
May 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smbc/smbc_install_high_level_deployment_workflow.html on May 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ONTAP CLI を使用したインストールとセットアップ . . . 1
大まかな導入ワークフロー . . . 1
ONTAP メディエーターサービスをインストールし、 ONTAP クラスタの設定を確認します . . . 2
ONTAP メディエーターを初期化します . . . 3
整合グループ関係を作成する . . . 3
整合グループを初期化する . . . 4
LUN をアプリケーションホストにマッピングしています . . . 4

# ONTAP CLI を使用したインストールとセットアップ

## 大まかな導入ワークフロー

次のワークフローを使用して、 SnapMirror Business Continuity 解決策のインストールと実装を行うことができます。

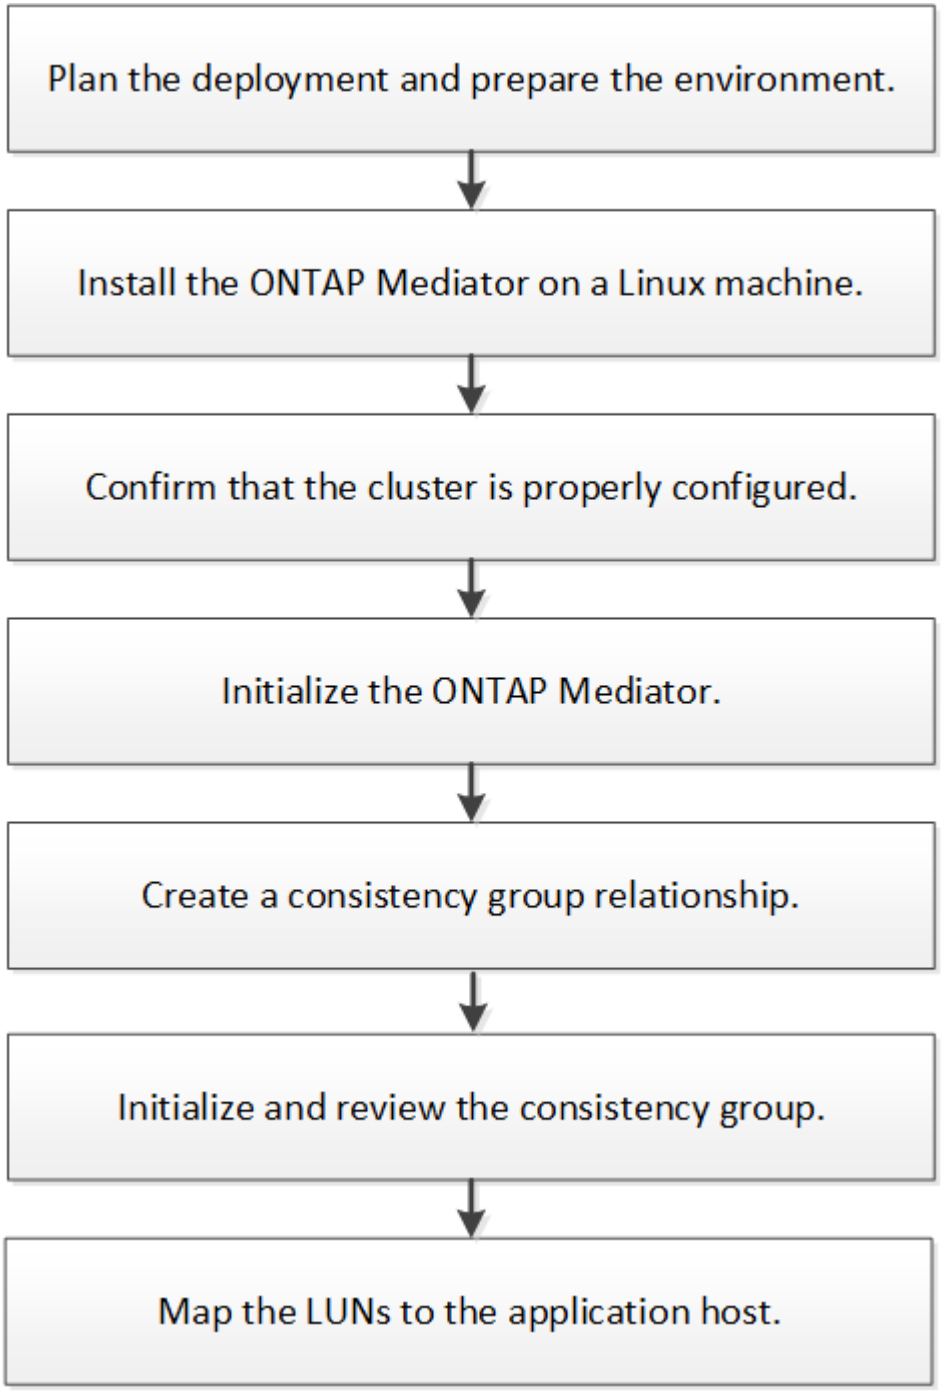

# ONTAP メディエーターサービスをインストールし、 ONTAP クラスタの設定を確認します

## ソースクラスタとデスティネーションクラスタが適切に設定されていることを確認してください。

次の各手順を実行します。手順ごとに、特定の設定が実行されたことを確認する必要があります。各手順のあとに記載されたリンクを使用して、必要に応じて詳細を確認します。

手順

1. ソースクラスタとデスティネーションクラスタが正しく設定されていることを確認するために、 ONTAP メディエーターサービスをインストールします。

   ONTAP メディエーターサービス

2. クラスタ間にクラスタピア関係が存在することを確認します。

   > デフォルト IPspace は、クラスタピア関係を確立するために SM-BC で必要です。カスタム IPspace はサポートされません。

   ピア関係を設定

3. 各クラスタに Storage VM が作成されていることを確認します。

   SVM を作成する

4. 各クラスタの Storage VM 間にピア関係が存在することを確認します。

   SVM ピア関係を作成

5. LUN に対応するボリュームが存在することを確認します。

   ボリュームを作成します

6. クラスタ内の各ノードに少なくとも 1 つの SAN LIF が作成されていることを確認します。

   "クラスタ SAN 環境での LIF に関する注意事項"

   "LIF を作成する"

7. 必要な LUN が作成され、 igroup にマッピングされていることを確認します。 igroup は、アプリケーションホストのイニシエータに LUN をマッピングするために使用されます。

   LUN を作成して igroup をマッピングします

8. アプリケーションホストを再スキャンして新しい LUN を検出します。

# ONTAP メディエーターを初期化します

SM-BC で計画的および自動計画外フェイルオーバー処理を実行するには、いずれかのクラスタピアでメディエーターを初期化する必要があります。

メディエーターはどちらのクラスタからも初期化できます。1 つのクラスタに「 mediator add 」コマンドを問題すると、メディエーターはもう一方のクラスタに自動的に追加されます。

手順

1. いずれかのクラスタでメディエーターを初期化します。

   'napmirror mediator-address IP_address IP_address IP_address -peer-cluster cluster_name -username user_name

   - 例 *

```
cluster1::> snapmirror mediator add -mediator-address 192.168.10.1 -peer
-cluster cluster2 -username mediatoradmin
Notice: Enter the mediator password.

Enter the password: ******
Enter the password again: ******
```

2. メディエーター設定のステータスを確認します。

   「 napmirror mediator show 」のように表示されます

```
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
192.168.10.1     cluster-2        connected         true
```

   「 -quorum -status 」は、 SnapMirror 整合グループの関係がメディエーターと同期されているかどうかを示します。

# 整合グループ関係を作成する

同期整合グループ関係も確立する SM-BC 整合グループを作成する必要があります。

> このワークフローは、 ONTAP 9.8 および 9.9.8.1 の環境ユーザを対象としています。ONTAP 9.10.1 以降の ONTAP CLI コマンドを使用しても整合グループは作成できますが、 System Manager または ONTAP REST API を使用して整合グループを管理することを推奨します。

次の前提条件と制約事項が適用されます。

- クラスタ管理者または Storage VM 管理者である必要があります

- SnapMirror Synchronous ライセンスが必要です
- デスティネーションボリュームのタイプは DP でなければなりません
- プライマリ Storage VM とセカンダリ Storage VM のピア関係が確立されている必要があります
- 整合性グループ内のコンスティチュエントボリュームはすべて、 1 つの Storage VM に含まれている必要があります
- ASA クラスタと非 ASA クラスタ間で SM-BC 整合グループ関係を確立することはできません
- 整合グループの名前は一意である必要があります

整合グループ関係はデスティネーションクラスタから作成する必要があります。「 snapmirror-create 」コマンドで「 cg-item-mappings 」パラメータを使用すると、最大 12 個のコンスティチュエントをマッピングできます。

手順

1. 整合グループとコンスティチュエントの関係を作成します。この例では、コンスティチュエントボリューム vol1 と vol2 を含む cg_src と、コンスティチュエントボリューム vol1_DR と vol2 を含む cg_dist2 つの整合グループを作成しています。

   「デスティネーション」：： > snapmirror create -source-path vs1_src ： /cc/cg_src -destination-path vs1_dst ： /ccg/cg_dst -item-mappings vol_src1 ： @vol_dst1 、 vol_src2 ： @vol_dst2 -policy AutomatedFailover

# 整合グループを初期化する

作成した整合グループは、初期化する必要があります。

> このワークフローは、 ONTAP 9.8 および 9.9.8.1 の環境ユーザを対象としています。ONTAP 9.10.1 以降の ONTAP CLI コマンドを使用しても整合グループの初期化は可能ですが、 System Manager または ONTAP REST API を使用して整合グループを管理することを推奨します。

クラスタ管理者または Storage VM 管理者である必要があります。

整合グループはデスティネーションクラスタから初期化します。

手順

1. デスティネーションクラスタで ONTAP CLI にサインインし、整合グループを初期化します。

   「デスティネーション」：： > snapmirror initialize-ls-set - path vs1_dst ： /cg_dst

2. 初期化処理が正常に完了したことを確認します。ステータスは「 InSync 」になります。

   「 Snapmirror show 」のように表示されます

# LUN をアプリケーションホストにマッピングしています

アプリケーションホストのイニシエータに LUN をマッピングできるようにするには、各クラスタに igroup を作成する必要があります。

この設定は、ソースとデスティネーションの両方のクラスタで実行する必要があります。

手順

1. 各クラスタに igroup を作成します。

   「 lun igroup create -igroup name -protocol fcp|iscsi-ostype os-initiator initiator_name 」というメッセージが表示されます

   - 例 *

   ```
   lun igroup create -igroup ig1 -protocol iscsi -ostype linux -initiator
   -initiator iqn.2001-04.com.example:abc123
   ```

2. LUN を igroup にマッピングします。

   「 lun map -path path_name -igroup igroup_name 」

   - 例： *

   ```
   lun map -path /vol/src1/11 -group ig1
   ```

3. LUN がマッピングされたことを確認します。

   「 lun show 」を参照してください

4. アプリケーションホストで、新しい LUN を検出します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。