IPspace の設定（クラスタ管理者のみ）

ONTAP 9

NetApp
July 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/networking/configure_ipspaces_@cluster_administrators_only@_overview.html on July 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

IPspace の設定（クラスタ管理者のみ） 1
概要 1
IPspace の使用例 1
IPspace の標準プロパティ 3
IPspaces を作成します 4
IPspace を表示します 5
IPspace を削除します 6

IPspace の設定（クラスタ管理者のみ）

概要

IPspace を使用すると、単一の ONTAP クラスタを設定し、複数の管理上分離されたネットワークドメインのクライアントが、たとえ同じ IP アドレス範囲を使用している場合でもアクセスできるようにすることができます。これにより、クライアントトラフィックを分離してプライバシーとセキュリティを確保できます。

IPspace は、 Storage Virtual Machine （ SVM ）が実装される、個別の IP アドレススペースを定義します。ある IPspace に対して定義されたポートと IP アドレスは、その IPspace 内でのみ適用されます。IPspace 内の SVM ごとに個別のルーティングテーブルが保持されるため、 SVM や IPspace をまたがってトラフィックがルーティングされることはありません。

> IPspace のルーティングドメインでは、 IPv4 および IPv6 の両方のアドレスがサポートされます。

単一の組織のストレージを管理する場合は、 IPspace を設定する必要はありません。単一の ONTAP クラスタで複数企業のストレージを管理していて、ユーザ間のネットワーク設定がないことが確実な場合も、 IPspace を使用する必要はありません。多くの場合、 Storage Virtual Machine （ SVM ）を専用の IP ルーティングテーブルと一緒に使用することで、 IPspace を使用しなくても固有のネットワーク設定を分離できます。

IPspace の使用例

ここでは、 IPspace の一般的な用途として、ストレージサービスプロバイダ（ SSP ）が、その顧客の A 社と B 社を SSP の ONTAP クラスタに接続させる必要があり、両方の会社が同じプライベート IP アドレスの範囲を使用する場合を取り上げます。

SSP は、顧客ごとにクラスタに SVM を作成し、 2 つの SVM から A 社のネットワークへの専用ネットワークパス、別の 2 つの SVM から B 社のネットワークへの専用ネットワークパスを提供します。

次の図に、このタイプの導入を示します。両社で非プライベート IP アドレスの範囲を使用する場合に機能します。ただし、図では、両方の企業が同じプライベート IP アドレス範囲を使用しているために問題が発生しています。

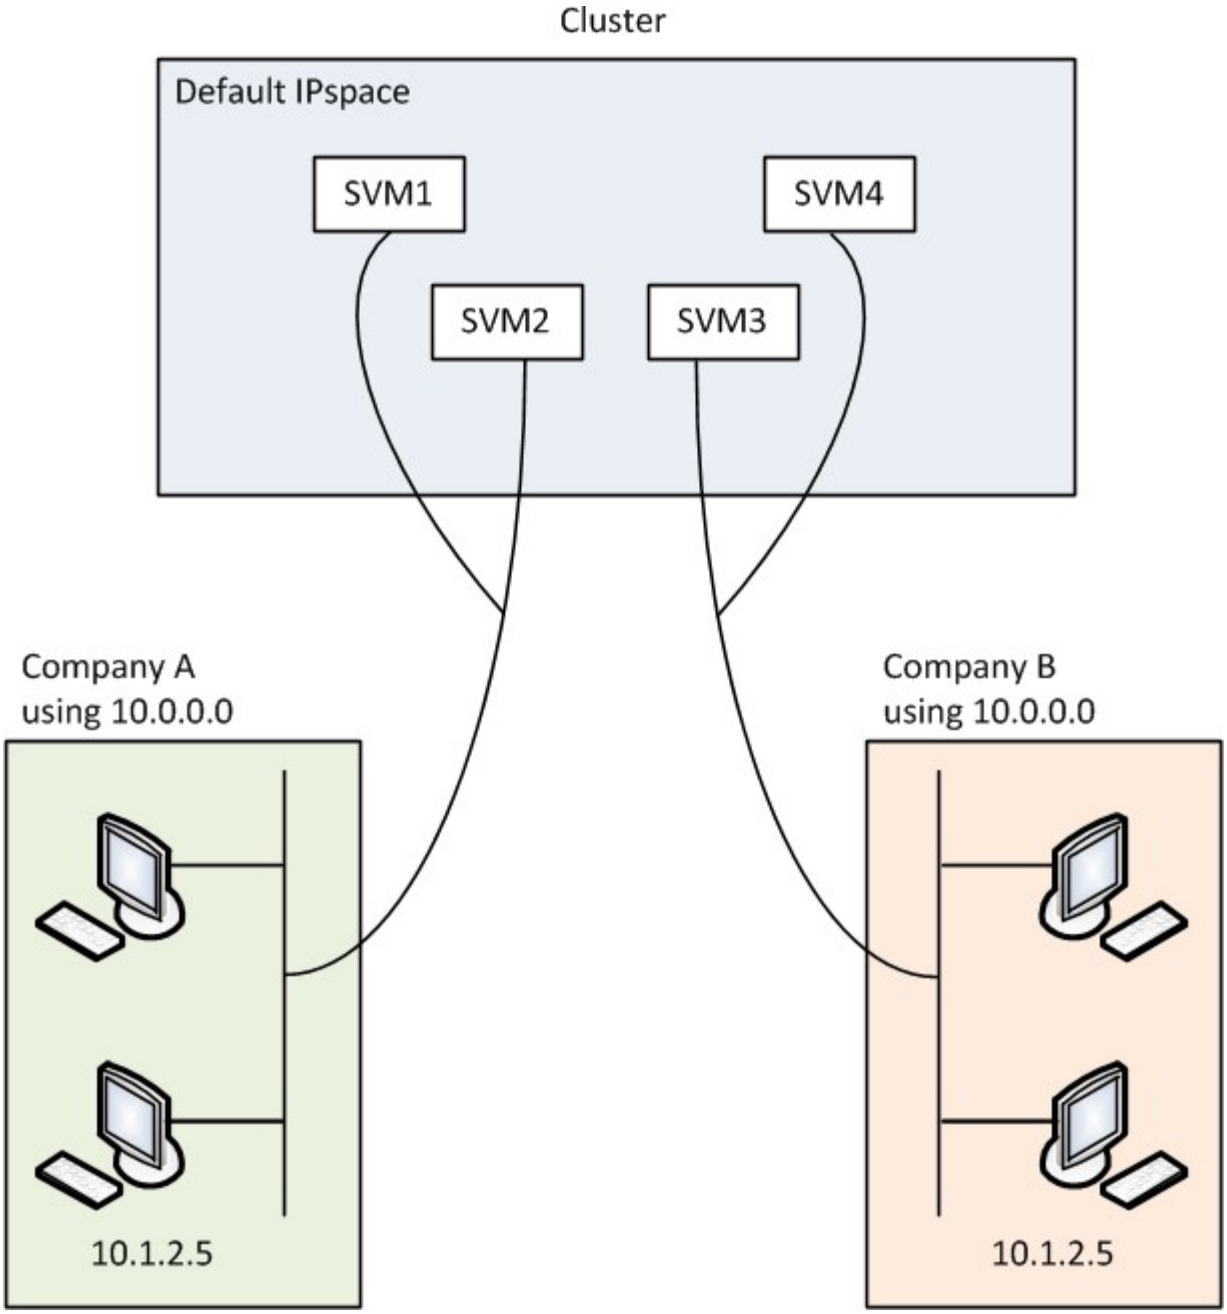

両社がプライベート IP アドレスのサブネット 10.0.0.0 を使用すると、次のような問題が起こります。

- 両社がそれぞれの SVM に同じ IP アドレスを使用した場合は、 SSP にあるクラスタ内の SVM で IP アドレスの競合が発生します。
- 両社がそれぞれの SVM に別々の IP アドレスを使用することにした場合でも、まだ問題は残ります。
- たとえば、 A のネットワーク内のクライアントの IP アドレスが B のネットワーク内のクライアントと同じ場合、 A のアドレス空間内のクライアント宛てのパケットは B のアドレス空間内のクライアントにルーティングされ、その逆も同様です。
- 両社が相互に排他的なアドレススペースを使用する場合（たとえば、 A がアドレス 10.0.0.0 とネットワークマスク 255.128.0.0 を、 B がアドレス 10.128.0.0 とネットワークマスク 255.128.0.0 を使用する場合）は、次のように入力します。 SSP は、トラフィックを A および B のネットワークに適切にルーティングするように、クラスタ上のスタティックルートを設定する必要があります。
- この解決策は拡張性に優れておらず（静的ルートであるため）、セキュアではありません（ブロードキャ

ストトラフィックはクラスタのすべてのインターフェイスに送信されます）。この問題を解決するために、 SSP はクラスタに 2 つの IPspace を定義します（会社ごとに 1 つ）。トラフィックが IPspace をまたがってルーティングされることはないので、すべての SVM が 10.0.0.0 というアドレススペースに設定されても、次の図に示すように、それぞれの会社のデータが該当するネットワークにセキュアにルーティングされます。

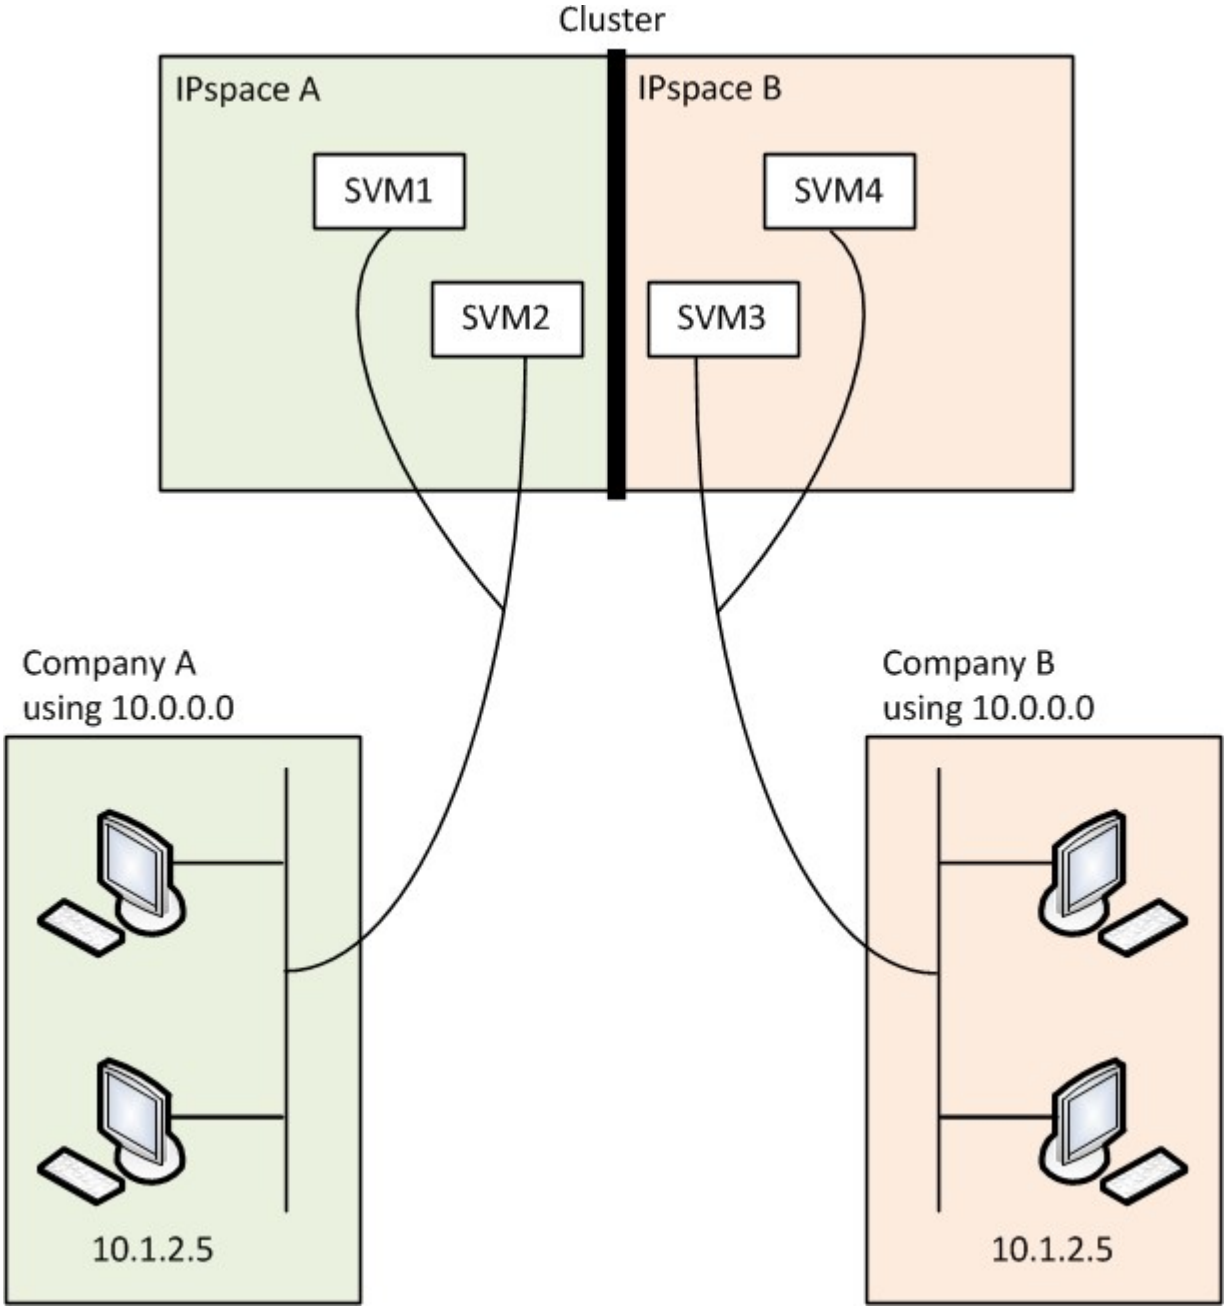

また、「 /etc/hosts 」ファイル、「 /etc/hosts.equiv 」ファイル、「 /etc/rc ファイル」ファイルなど、さまざまな構成ファイルによって参照される IP アドレスは、その IPspace に相対的です。そのため、 IPspace を正しく使用すれば、 SSP が複数の SVM の設定と認証データに同じ IP アドレスを設定しても競合することはありません。

IPspace の標準プロパティ

クラスタの初回作成時に、特別な IPspace がデフォルトで作成されます。さらに、

IPspace ごとに特別な Storage Virtual Machine （ SVM ）が作成されます。

クラスタの初期化時に 2 つの IPspace が自動的に作成されます。

- 「 Default 」 IPspace

  この IPspace は、ポート、サブネット、およびデータ提供元 SVM のコンテナです。クライアントごとに固有の IPspace を作成する必要がない設定であれば、すべての SVM をこの IPspace に作成できます。この IPspace には、クラスタ管理ポートとノード管理ポートも含まれます。

- 「 Cluster 」 IPspace に追加されました

  この IPspace には、クラスタ内のすべてのノードのクラスタポートが含まれます。クラスタの作成時に自動的に作成されます。この IPspace は、内部のプライベートクラスタネットワークへの接続を提供します。ノードをクラスタに追加すると、追加したノードのクラスタポートが「 Cluster 」 IPspace に追加されます。

IPspace ごとに「システム」 SVM が 1 つ存在します。IPspace を作成すると、デフォルトのシステム SVM が IPspace と同じ名前で作成されます。

- 「 Cluster 」 IPspace のシステム SVM は、内部プライベートクラスタネットワークのノード間でクラスタトラフィックを伝送します。

  この SVM の管理はクラスタ管理者が担当し、「 Cluster 」という名前が割り当てられます。

- 「 default 」 IPspace のシステム SVM は、クラスタ間トラフィックを含め、クラスタとノードの管理トラフィックをクラスタ間で伝送します。

  この SVM の管理はクラスタ管理者が担当し、クラスタと同じ名前が使用されます。

- ユーザが作成するカスタム IPspace のシステム SVM は、この SVM の管理トラフィックを伝送します。

  この SVM の管理はクラスタ管理者が担当し、 IPspace と同じ名前が使用されます。

1 つの IPspace には、クライアントの SVM が 1 つ以上存在できます。各クライアント SVM は固有のデータボリュームと設定を持ち、他の SVM からは独立して管理されます。

IPspaces を作成します

IPspace は、 Storage Virtual Machine （ SVM ）が属する個別の IP アドレススペースです。SVM でセキュアなストレージ、管理、ルーティングを必要とする場合に、 IPspace を作成します。

IPspace の数はクラスタ全体で 512 個に制限されます。このクラスタ全体に対する IPspace の制限は、FAS2220 や FAS2240 などのプラットフォームの場合、 RAM が 6GB 以下のノードを含むクラスタについては 256 個に削減されます。お使いのプラットフォームに適用されるその他の制限を確認するには、 Hardware Universe を参照してください。

"NetApp Hardware Universe の略"

「 all 」はシステムに予約されている名前なので、 IPspace 名を「 all 」にすることはできません。

IPspace を作成します。

```
network ipspace create -ipspace ipspace_name
```

「 ipspace_name 」は、作成する IPspace の名前です。次のコマンドは、クラスタに ipspace1 という IPspace を作成します。

```
network ipspace create -ipspace ipspace1
```

MetroCluster 設定を使用しているクラスタ内に IPspace を作成する場合は、 IPspace オブジェクトをパートナークラスタに手動でレプリケートする必要があります。IPspace をレプリケートする前に作成されて IPspace に割り当てられた SVM は、パートナークラスタにレプリケートされません。

ブロードキャストドメインは「 default 」 IPspace に自動的に作成され、次のコマンドを使用して IPspace 間で移動できます。

```
network port broadcast-domain move
```

たとえば、次のコマンドを使用して、ブロードキャストドメインを「 default 」から「 ips1 」に移動します。

```
network port broadcast-domain move -ipspace Default -broadcast-domain
Default -to-ipspace ips1
```

IPspace を表示します

クラスタに存在する IPspace のリストを表示して、各 IPspace に割り当てられている Storage Virtual Machine （ SVM ）、ブロードキャストドメイン、およびポートを確認することができます。

クラスタ内の IPspace と SVM を表示します。

```
network ipspace show [-ipspace ipspace_name]
```

次のコマンドは、クラスタ内の IPspace 、 SVM 、およびブロードキャストドメインをすべて表示します。

```
network ipspace show
IPspace        Vserver List             Broadcast Domains
-------------  ------------------------  -------------------
Cluster
               Cluster                  Cluster
Default
               vs1, cluster-1            Default
ipspace1
               vs3, vs4, ipspace1       bcast1
```

次のコマンドは、 ipspace1 という IPspace に属するノードとポートを表示します。

```
network ipspace show -ipspace ipspace1
IPspace name: ipspace1
Ports: cluster-1-01:e0c, cluster-1-01:e0d, cluster-1-01:e0e, cluster-1-
02:e0c, cluster-1-02:e0d, cluster-1-02:e0e
Broadcast Domains: Default-1
Vservers: vs3, vs4, ipspace1
```

IPspace を削除します

不要になった IPspace は削除できます。

削除する IPspace に関連付けられているブロードキャストドメイン、ネットワークインターフェイス、または SVM がないようにします。

システムで定義された「 default 」 IPspace と「 Cluster 」 IPspace は削除できません。

IPspace を削除：

```
network ipspace delete -ipspace ipspace_name
```

次のコマンドは、クラスタから ipspace1 という IPspace を削除します。

```
network ipspace delete -ipspace ipspace1
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。