NVE を設定します

ONTAP 9

NetApp
May 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/luster-version-support-nve-task.html on May 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NVE を設定します 1
クラスタのバージョンが NVE をサポートしているかどうかを確認します 1
ライセンスをインストール 1
外部キー管理を設定 2
ONTAP 9.6 以降でオンボードキー管理を有効にする（ NVE ） 10
ONTAP 9.5 以前でオンボードキー管理を有効にする（ NVE ） 14
新しく追加したノードでオンボードキー管理を有効にします 16

NVE を設定します

クラスタのバージョンが NVE をサポートしているかどうかを確認します

ライセンスをインストールする前に、クラスタのバージョンが NVE をサポートしているかどうかを確認する必要があります。「 svsion 」コマンドを使用すると、クラスタのバージョンを確認できます。

クラスタのバージョンは、クラスタ内のいずれかのノードで実行されている ONTAP の最下位のバージョンです。

ステップ

1. クラスタのバージョンが NVE をサポートしているかどうかを確認します。

   「バージョン V 」

   コマンドの出力に「 1Ono-dARE 」というテキスト（「 no Data at Rest Encryption 」の場合）、または に記載されていないプラットフォームを使用している場合は、 NVE はサポートされません "サポートの詳細"。

   次のコマンドは 'cluster1 で NVE がサポートされているかどうかを判断します

   ```
   cluster1::> version -v
   NetApp Release 9.1.0: Tue May 10 19:30:23 UTC 2016 <1Ono-DARE>
   ```

   コマンドの出力に「 1Ono-dARE 」というテキストが表示されている場合、このクラスタのバージョンでは NVE がサポートされていません。

ライセンスをインストール

VE ライセンスでは、クラスタ内のすべてのノードでこの機能を使用できます。NVE でデータを暗号化する前に、ライセンスをインストールしておく必要があります。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

営業担当者から VE ライセンスキーを入手しておく必要があります。

手順

1. ノードの VE ライセンスをインストールします。

   'system license add - license-code license_key'

   次のコマンドは、 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA` というキーのライセンスをインストールします。

```
cluster1::> system license add -license-code
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
```

2. クラスタのすべてのライセンスを表示して、ライセンスがインストールされていることを確認します。

   「 system license show 」を参照してください

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドでは、「 cluster1 」のすべてのライセンスを表示しています。

```
cluster1::> system license show
```

   VE ライセンスのパッケージ名は「「 ve 」です。

外部キー管理を設定

外部キー管理の概要の設定

1 つ以上の外部キー管理サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。外部キー管理サーバはストレージ環境に配置されたサードパーティのシステムで、 Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）を使用してノードにキーを提供します。

> ONTAP 9.1 以前のバージョンでは、外部キー管理ツールを使用する前に、ノード管理ロールが設定されたポートにノード管理 LIF を割り当てる必要があります。

ONTAP 9.1 以降では、 NetApp Volume Encryption （ NVE ）によってオンボードキーマネージャがサポートされます。ONTAP 9.3以降では、NVEで外部キー管理（KMIP）とオンボードキーマネージャがサポートされます。ONTAP 9.10.1 以降では、を使用できます Azure Key VaultサービスまたはGoogle Cloud Key Manager サービス NVEキーを保護するため。ONTAP 9.11.1以降では、1つのクラスタに複数の外部キー管理ツールを設定できます。を参照してください クラスタ化されたキーサーバを設定

クラスタに **SSL** 証明書をインストールします

クラスタと KMIP サーバの間では、相互の ID を検証して SSL 接続を確立するために KMIP SSL 証明書を使用します。KMIP サーバとの SSL 接続を設定する前に、クラスタの KMIP クライアント SSL 証明書、および KMIP サーバのルート Certificate Authority （ CA ；認証局）の SSL パブリック証明書をインストールする必要があります。

必要なもの

- 証明書を作成するサーバ、 KMIP サーバ、およびクラスタの時刻が同期されている必要があります。
- クラスタのパブリック SSL KMIP クライアント証明書を入手しておく必要があります。

- クラスタの SSL KMIP クライアント証明書に関連付けられた秘密鍵を入手しておく必要があります。

  SSL KMIP クライアント証明書は、パスワードで保護しないでください。

- KMIP サーバのルート認証局（ CA ）の SSL パブリック証明書を入手しておく必要があります。

> KMIP サーバへのクライアント証明書とサーバ証明書のインストールは、クラスタに証明書をインストールする前でもインストールしたあとでもかまいません。

HA ペア構成では、両方のノードで同じ SSL KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を使用する必要があります。複数の HA ペアを同じ KMIP サーバに接続する場合は、 HA ペアのすべてのノードで同じ SSL KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を使用する必要があります。

手順

1. クラスタに SSL KMIP クライアント証明書をインストールします。

   「 securitycertificate install -vserver admin_svm_name -type client 」を参照してください

   SSL KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を入力するように求められます。

   'cluster1 ：：： > security certificate install -vserver cluster1 -type client ’

2. KMIP サーバのルート認証局（ CA ）の SSL パブリック証明書をインストールします。

   「 securitycertificate install -vserver admin_svm_name -type server-ca 」を入力します

   'cluster1 ：：： > security certificate install -vserver cluster1 -type server-ca ’

ONTAP 9.6 以降で外部キー管理を有効にする（ NVE ）

1 つ以上の KMIP サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。ONTAP 9.6 以降では、 1 つ以上の KMIP サーバを使用して、特定の SVM が暗号化されたデータにアクセスする際に使用するキーを安全に保管できます。

ONTAP 9.11.1以降では、プライマリキーサーバごとに最大3つのセカンダリキーサーバを追加して、クラスタ化されたキーサーバを作成できます。詳細については、を参照してください クラスタ構成の外部キーサーバを構成。

作業を開始する前に

- KMIP SSL クライアント証明書とサーバ証明書をインストールしておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。
- MetroCluster 環境で外部キー管理を有効にする場合は、外部キー管理を有効にする前に MetroCluster が完全に設定されている必要があります。

1 つのクラスタまたは SVM に最大 4 つの KMIP サーバを接続できます。冗長性とディザスタリカバリのために、少なくとも 2 台のサーバを使用することを推奨します。

外部キー管理のスコープによって、キー管理サーバの保護対象がクラスタ内のすべての SVM になるか、選択

した SVM のみになるかが決まります。

- クラスタ内のすべての SVM に対して外部キー管理を設定するには、 *cluster scop* を使用します。クラスタ管理者は、サーバに格納されているすべてのキーにアクセスできます。
- ONTAP 9.6 以降では、 *svm scop* を使用して、クラスタ内のデータ SVM に外部キー管理を設定できます。各テナントが異なる SVM （または SVM のセット）を使用してデータを提供するマルチテナント環境には、この方法が最適です。特定のテナントの SVM 管理者だけが、そのテナントのキーにアクセスできます。
- マルチテナント環境の場合は、次のコマンドを使用して、 *MT_EK_MGMT* のライセンスをインストールします。

  「システムライセンス追加 - ライセンスコード <MT_EK_MGMT ライセンスコード >` 」

  コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

同じクラスタで両方のスコープを使用できます。1 つの SVM に対してキー管理サーバが設定されている場合、 ONTAP はそれらのサーバのみを使用してキーを保護します。それ以外 ONTAP の場合は、クラスタに対して設定されたキー管理サーバでキーが保護されます。

オンボードキー管理はクラスタスコープで設定でき、外部キー管理は SVM スコープで設定できます。「 securitykey-manager key migrate 」コマンドを使用すると、クラスタスコープのオンボードキー管理から SVM スコープの外部キー管理ツールにキーを移行できます。

手順

1. クラスタのキー管理ツールの接続を設定します。

   「 security key-manager external enable -vserver admin_svm -key_servers host_name | ip_address ： port 、……」 -client-cert client_certificate-server-ca-cert-certserver_CA_certificates 」と入力します

   > 「 securitykey-manager external enable 」コマンドは、「 securitykey-manager setup 」コマンドに代わるものです。クラスタ・ログイン・プロンプトでこのコマンドを実行すると '_admin_svm_name はデフォルトで現在のクラスタの管理 SVM に設定されますクラスタスコープを設定するには、クラスタ管理者である必要があります。「 securitykey-manager external modify 」コマンドを実行して、外部キー管理設定を変更できます。

   次のコマンドは 'cluster1 の外部キー管理を 3 台の外部キー・サーバで有効にします最初のキーサーバはホスト名とポートで指定し、 2 番目のキーサーバは IP アドレスとデフォルトポートで指定し、 3 番目のキーサーバは IPv6 アドレスとポートで指定します。

   ```
   cluster1::> security key-manager external enable -vserver cluster1 -key
   -servers
   ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
   -client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
   AdminVserverServerCaCert
   ```

2. キー管理ツールとして SVM を設定します。

   「 securitykey-manager external enable -vserver SVM-key-servers host_name | ip_address ： port 、……」 -client-cert client_certificate-server-ca-cert-certserver_CA_certificates 」と入力します

このコマンドを SVM のログインプロンプトで実行すると、「 S vm 」はデフォルトで現在の SVM に設定されます。SVM スコープを設定するには、クラスタ管理者または SVM 管理者である必要があります。「 securitykey-manager external modify 」コマンドを実行して、外部キー管理設定を変更できます。

次のコマンドは、デフォルトポート 5696 をリスンする 1 つのキーサーバを使用して、「 vm1 」の外部キー管理を有効にします。

```
svm1l::> security key-manager external enable -vserver svm1 -key-servers
keyserver.svm1.com -client-cert SVM1ClientCert -server-ca-certs
SVM1ServerCaCert
```

3. 最後の手順をその他の SVM に対して繰り返します。

さらに、「 securitykey-manager external add servers 」コマンドを使用して、追加の SVM を設定することもできます。「 securitykey-manager external add servers 」コマンドは、「 securitykey-manager add 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

4. 設定したすべての KMIP サーバが接続されていることを確認します。

「 securitykey-manager external show-status -node node_name 」

「 securitykey-manager external show-status 」コマンドは、「 securitykey-manager show -status 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available

8 entries were displayed.
```

ONTAP 9.5 以前で外部キー管理を有効にします

1 つ以上の KMIP サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。1 つのノードに最大 4 つの KMIP サーバを接続できます。冗長性とディザスタリカバリのために、少なくとも 2 台のサーバを使用することを推奨します。

必要なもの

- KMIP SSL クライアント証明書とサーバ証明書をインストールしておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- 外部キー管理ツールを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

ONTAP は、クラスタ内のすべてのノードについて KMIP サーバの接続を設定します。

手順

1. クラスタノードのキー管理ツールの接続を設定します。

   「セキュリティキーマネージャの設定」

   キー管理ツールのセットアップが開始されます。

2. 各プロンプトで適切な応答を入力します。

3. KMIP サーバを追加します。

   「 securitykey manager add -address key_management_server_ipaddress

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
```

4. 冗長性を確保するために KMIP サーバをもう 1 つ追加します。

   「 securitykey manager add -address key_management_server_ipaddress

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
```

5. 設定したすべての KMIP サーバが接続されていることを確認します。

   「 securitykey-manager show -status 」

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> security key-manager show -status

Node            Port      Registered Key Manager  Status
--------------  ----      ----------------------  ---------------
cluster1-01     5696      20.1.1.1                available
cluster1-01     5696      20.1.1.2                available
cluster1-02     5696      20.1.1.1                available
cluster1-02     5696      20.1.1.2                available
```

Azure Key Vault または Google Cloud KMS を使用してキーを管理します

ONTAP 9.10.1 以降では、を使用できます "Azure キーボールト（ AKV ）" および "Google Cloud Platform のキー管理サービス（ Cloud KMS ）" Azure または Google Cloud Platform 導入アプリケーションで ONTAP 暗号化キーを保護します。

AKV と Cloud KMS を使用して保護することができます "NetApp Volume Encryption （ NVE ）キー" データ SVM の場合のみ。

AKV または Cloud KMS を使用したキー管理は、 CLI または ONTAP REST API を使用して有効にすることができます。

AKV または Cloud KMS を使用する際は、デフォルトでデータ SVM LIF がクラウドキー管理エンドポイントとの通信に使用されることに注意してください。ノード管理ネットワークは、クラウドプロバイダの認証サービス（ login.microsoftonline.com for Azure ； oauth2.googleapis.com for Cloud KMS ）との通信に使用されます。クラスタネットワークが正しく設定されていないと、クラスタでキー管理サービスが適切に利用されません。

前提条件

- ONTAP クラスタのノードで NVE がサポートされている必要があります
- Volume Encryption （ VE ）ライセンスがインストールされている
- Multi-tenant Encryption Key Management （ MTEKM ）ライセンスがインストールされています
- クラスタ管理者または SVM 管理者である必要があります

制限

- AKV および Cloud KMS は NSE および NAE には利用できません。 "外部 KMIP" 代わりに使用できます
- AKV および Cloud KMS は、 MetroCluster 構成では利用できません。
- AKV と Cloud KMS はデータ SVM でのみ設定できます

CLI を使用して外部キー管理を有効にします

外部キー管理を有効にする方法は、使用するキー管理ツールによって異なります。Cloud Volumes ONTAP で AKV を有効にする場合は、別の手順 が存在することに注意してください。ニーズに合わせてキー管理ツールと環境のタブを選択します。

Azure for ONTAP の略

ONTAP 用 Azure Key Vault を有効にします

1. 作業を開始する前に、クライアントシークレットまたは証明書のいずれかで、 Azure アカウントから適切な認証クレデンシャルを取得する必要があります。また、クラスタ内のすべてのノードが正常であることを確認する必要があります。これは 'cluster show コマンドで確認できます
2. 特権レベルを advanced に設定します（ set -priv advanced
3. SVM 「 security key-manager external Azure enable -client-id_client_id_ -stenant -id_ttenant_id _ -name -key_id_ -authentication-method ｛ certificate | client-secret ｝ 」で AKV を有効にするか、プロンプトが表示されたら Azure アカウントからクライアント証明書またはクライアントシークレットを入力します。
4. AKV が正しく有効になっていることを確認します。「 security key-manager external Azure show vserver_vserver_name _ 」サービスの到達可能性に問題がない場合は、データ SVM LIF を介して AKV キー管理サービスへの接続を確立します。

Azure for Cloud Volumes ONTAP の略

Cloud Volumes ONTAP 用 Azure Key Vault を有効にします

1. 作業を開始する前に、クライアントシークレットまたは証明書のいずれかで、 Azure アカウントから適切な認証クレデンシャルを取得する必要があります。また、クラスタ内のすべてのノードが正常であることを確認する必要があります。これは 'cluster show コマンドで確認できます
2. 特権レベルを advanced に設定します（ set -priv advanced
3. SVM 「 security key-manager external Azure enable -client-id_client_id_ -stenant -id_ttenant_id _ -name -key_id_ -authentication-method ｛ certificate | client-secret ｝ 」で AKV を有効にするか、プロンプトが表示されたら Azure アカウントからクライアント証明書またはクライアントシークレットを入力します。
4. データ SVM の DNS を設定します。「 dns create -domains_domain_name *name -name -servers_server_address*-vserver_vserver_name _
5. Azure ポータルで、キーヴォールトを含むサブスクリプションに移動します。[アクセスポリシー] メニューを選択します。アプリケーションにキーの権限、シークレットの権限、および証明書の権限を付与してから保存します。

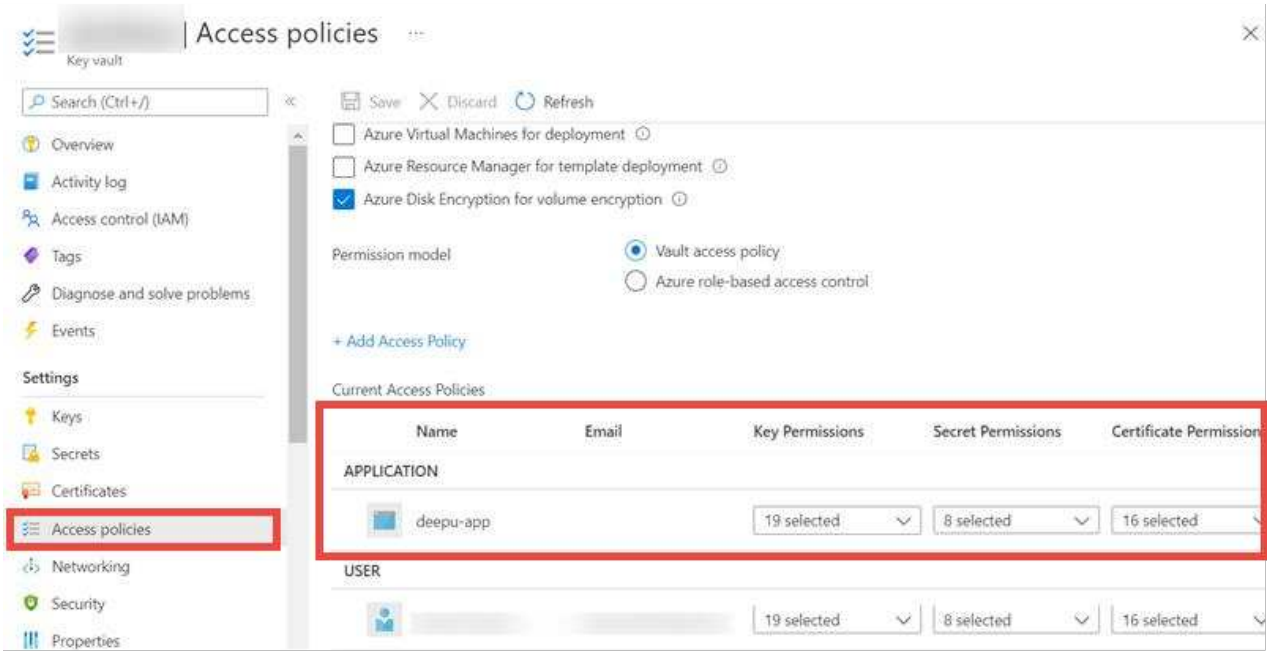

6. AKV が正しく有効になっていることを確認します。「 security key-manager external Azure show vserver_vserver_name _ 」サービスの到達可能性に問題がない場合は、データ SVM LIF を介して AKV キー管理サービスへの接続を確立します。

Google Cloud for ONTAP の略

ONTAP の **CLI** を使用して **Cloud KMS** を有効にします

1. 作業を開始する前に、 Google Cloud KMS アカウントキーファイルの秘密鍵を JSON 形式で取得する必要があります。これは GCP アカウントにあります。また、クラスタ内のすべてのノードが正常であることを確認する必要があります。これは 'cluster show コマンドで確認できます
2. 特権レベルを advanced に設定します（ set -priv advanced
3. SVM の「 security key-manager external GCP enable -vserver *data_SVM_name_id* -project -id_key_ring_id_ -key-ring-name _key_ring_name 」で Cloud KMS を有効にするかどうかを確認するメッセージが表示されたら、 JSON ファイルの内容をプライベートアカウントで入力します
4. Cloud KMS が正しいパラメータで構成されていることを確認します。「 security key-manager external GCP show vserver_vserver_name _ 」暗号化されたボリュームが作成されていない場合、「 kms ラップされた鍵のステータス」は「不明」になります。サービスの到達可能性が OK でない場合は、データ Vserver LIF を介して GCP キー管理サービスへの接続を確立します。

データ SVM 用にすでに暗号化されたボリュームが 1 つ以上設定され、対応する NVE キーが管理 SVM オンボードキーマネージャによって管理されている場合は、それらのキーを外部キー管理サービスに移行する必要があります。CLI でこの操作を行うには、「 security key-manager key migrate-from -Vserver_admin_vserver__ -to-Vserver_data_vserver_ 」データ SVM の NVE キーがすべて移行されるまで、テナントのデータ SVM 用に新しい暗号化ボリュームを作成することはできません。

ONTAP 9.6 以降でオンボードキー管理を有効にする（ NVE ）

オンボードキーマネージャを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。オンボードキーマネージャは、暗号化されたボリュームや自己暗号化ディスクにアクセスする各クラスタで有効にする必要があります

す。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- 外部キー管理ツールを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

クラスタにノードを追加するたびに 'securitykey-manager onboard sync コマンドを実行する必要があります

MetroCluster 構成を使用している場合は、まずローカルクラスタで「 securitykey-manager onboard enable 」を実行してから、リモートクラスタで「 securitykey-manager onboard sync 」を実行し、それぞれで同じパスフレーズを使用します。

デフォルトでは、ノードのリブート時にキー管理ツールのパスフレーズを入力する必要はありません。再起動後にユーザーにパスフレーズの入力を要求するには 'cc-mode-enabled=yes' オプションを使用します

NVE の場合、「 cc-mode-enabled=yes 」を設定すると、「 volume create 」コマンドと「 volume move start 」コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます。'volume create' の場合 '-encrypt true' を指定する必要はありません'volume move start' には '-encrypt-destination true' を指定する必要はありません

保管データの ONTAP 暗号化を設定する場合、 CSfC （ Commercial Solutions for Classified ）の要件を満たすために、 NVE で NSE を使用し、 Common Criteria モードでオンボードキーマネージャが有効になっていることを確認する必要があります。を参照してください "CSfC 解決策 Brief （ CSfC の概要" CSfC の詳細については、を参照してください。

Common Criteria モード (`cc-mode-enabled=yes') で Onboard Key Manager がイネーブルになっている場合、システムの動作は次のように変更されます。

- Common Criteria モードで動作している場合、クラスタパスフレーズの試行に連続して失敗したかどうかが監視されます。

  ブート時に正しいクラスタパスフレーズを入力しなかった場合、暗号化されたボリュームはマウントされません。これを修正するには、ノードをリブートし、正しいクラスタパスフレーズを入力する必要があります。ブート後、パラメータとしてクラスタパスフレーズを必要とするコマンドに対して、最大 5 回連続してクラスタパスフレーズを 24 時間以内に入力することができます。制限に達した場合（たとえば、クラスタのパスフレーズを 5 回連続して正しく入力できなかった場合など）は、 24 時間のタイムアウトが経過するまで待つか、ノードをリブートして制限をリセットする必要があります。

- システムイメージの更新では、 NetApp RSA-3072 コード署名証明書と SHA-384 コード署名ダイジェストを使用して、通常の NetApp RSA-2048 コード署名証明書および SHA-256 コード署名ダイジェストではなく、イメージの整合性をチェックします。

  upgrade コマンドは、さまざまなデジタル署名をチェックして、イメージの内容が変更されていないか、壊れていないかを確認します。検証に成功した場合は、イメージの更新プロセスが次の手順に進みます。成功しなかった場合は、イメージの更新が失敗します。システムの更新については ' cluster image マニュアル・ページを参照してください

オンボードキーマネージャは、揮発性メモリにキーを格納します。揮発性メモリの内容は、システムのリブート時または停止時にクリアされます。通常の動作条件下では、システムが停止すると 30 秒以内に揮発性メモリの内容がクリアされます。

手順

1. キー管理ツールのセットアップを開始します。

   「 securitykey manager onboard enable-cc-mode-enabled yes|no` 」を入力します

   > 再起動後にユーザにキー管理ツールのパスフレーズの入力を要求するには、「 cc-mode-enabled=yes 」を設定します。NVE の場合、「 cc-mode-enabled=yes 」を設定すると、「 volume create 」コマンドと「 volume move start 」コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます。MetroCluster 構成では '-cc-mode-enabled' オプションはサポートされていません「 securitykey-manager onboard enable 」コマンドは、「 securitykey-manager setup 」コマンドに代わるコマンドです。

   次の例では、リブートのたびにパスフレーズの入力を求めずに、 cluster1 でキー管理ツールの setup コマンドを開始します。

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard enable

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. パスフレーズのプロンプトで 32 〜 256 文字のパスフレーズを入力します。または、 64 〜 256 文字のパスフレーズを「 cc-mode] 」に入力します。

   > 指定された "cc-mode" パスフレーズが 64 文字未満の場合、キー管理ツールのセットアップ操作によってパスフレーズのプロンプトが再表示されるまでに 5 秒の遅延が発生します。

3. パスフレーズの確認のプロンプトでパスフレーズをもう一度入力します。
4. 認証キーが作成されたことを確認します。

   「 securitykey manager key query-key-type NSE-AK 」を参照してください

   > 「 securitykey-manager key query 」コマンドは、「 securitykey-manager query key 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例では、「 cluster1 」の認証キーが作成されたことを確認します。

   ```
   cluster1::> security key-manager key query -key-type NSE-AK
          Vserver: cluster1
      Key Manager: onboard
             Node: node1

   Key Tag                                  Key Type  Restored
   ---------------------------------------  --------  --------
   ```

```
node1                                   NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                   NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node1
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                 Key Type  Restored
-------------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                 Key Type  Restored
-------------------------------------  --------  --------
node1                                   NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                   NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node2
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                 Key Type  Restored
```

```
-------------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000
```

あとで使用できるように、ストレージシステムの外部の安全な場所にパスフレーズをコピーしておきます。

キー管理情報は、クラスタの Replicated Database （ RDB ；複製データベース）にすべて自動的にバックアップされます。災害時に備えて、情報を手動でもバックアップしておく必要があります。

ONTAP 9.5 以前でオンボードキー管理を有効にする（ NVE ）

オンボードキーマネージャを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。オンボードキーマネージャは、暗号化されたボリュームや自己暗号化ディスクにアクセスする各クラスタで有効にする必要があります。

必要なもの

- NSE で外部キー管理（ KMIP ）サーバを使用している場合は、外部キー管理ツールのデータベースを削除しておく必要があります。

  "外部キー管理からオンボードキー管理への移行"

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- オンボードキーマネージャを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

クラスタにノードを追加するたびに 'securitykey-manager setup コマンドを実行する必要があります

MetroCluster 構成を使用する場合は、次のガイドラインを確認してください。

- ONTAP 9.5 では、ローカルクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、リモートクラスタで「 securitykey-manager setup -sync-metrocluster-config yes 」を実行する必要があります。その際に、それぞれで同じパスフレーズを使用します。
- ONTAP 9.5 よりも前のバージョンでは、ローカルクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、約 20 秒待ってから、リモートクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、それぞれで同じパスフレーズを使用する必要があります。

デフォルトでは、ノードのリブート時にキー管理ツールのパスフレーズを入力する必要はありません。ONTAP 9.4 以降では '-enable-cc-mode yes オプションを使用して ' 再起動後にユーザーにパスフレーズの入力を要求できます

NVE の場合 '-enable-cc-mode yes を設定すると 'volume create コマンドと volume move start コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます'volume create' の場合 '-encrypt true' を指定する必要はありませ

ん’volume move start' には '-encrypt-destination true' を指定する必要はありません

パスフレーズの試行に失敗した場合は、ノードを再起動する必要があります。

手順

1. キー管理ツールのセットアップを開始します。

   「 securitykey manager setup-enable-cc-mode yes | no

   ONTAP 9.4 以降では '-enable-cc-mode yes オプションを使用して ' 再起動後にユーザにキー・マネージャのパスフレーズの入力を要求できますNVE の場合 '-enable-cc-mode yes を設定すると 'volume create コマンドと volume move start コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます

   次の例では、リブートのたびにパスフレーズの入力を求めずに、 cluster1 でキー管理ツールをセットアップします。

```
cluster1::> security key-manager setup
Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
the steps to add boot information.

...

Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. プロンプトで「 yes 」と入力して、オンボードキー管理を設定します。
3. パスフレーズのプロンプトで 32 〜 256 文字のパスフレーズを入力します。または、 64 〜 256 文字のパスフレーズを「 cc-mode] 」に入力します。

   指定された "cc-mode" パスフレーズが 64 文字未満の場合、キー管理ツールのセットアップ操作によってパスフレーズのプロンプトが再表示されるまでに 5 秒の遅延が発生します。

4. パスフレーズの確認のプロンプトでパスフレーズをもう一度入力します。
5. キーがすべてのノードに設定されていることを確認します。

   「 securitykey -manager key show 」を参照してください

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

あとで使用できるように、ストレージシステムの外部の安全な場所にパスフレーズをコピーしておきます。

キー管理情報は、クラスタの Replicated Database （ RDB ；複製データベース）にすべて自動的にバックアップされます。

オンボードキーマネージャのパスフレーズを設定するときは、災害時に備えて、ストレージシステムの外部の安全な場所にも手動で情報をバックアップしておく必要があります。を参照してください "オンボードキー管理情報を手動でバックアップ"。

新しく追加したノードでオンボードキー管理を有効にします

オンボードキーマネージャを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。オンボードキーマネージャは、暗号化されたボリュームや自己暗号化ディスクにアクセスする各クラスタで有効にする必要があります。

> ONTAP 9.5 以前では、クラスタにノードを追加するたびに「 securitykey-manager setup 」コマンドを実行する必要があります。
>
> ONTAP 9.6 以降では、クラスタにノードを追加するたびに「 securitykey-manager sync 」コマンドを実行する必要があります。
>
> オンボードキー管理が設定されているクラスタにノードを追加した場合は、このコマンドを実行して不足しているキーを更新します。

MetroCluster 構成を使用する場合は、次のガイドラインを確認してください。

- ONTAP 9.6 以降では、まずローカルクラスタで「 securitykey-manager onboard enable 」を実行してか

ら、リモートクラスタで「 securitykey-manager onboard sync 」を実行し、それぞれで同じパスフレーズを使用する必要があります。

- ONTAP 9.5 では、ローカルクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、リモートクラスタで「 securitykey-manager setup -sync-metrocluster-config yes 」を実行する必要があります。その際に、それぞれで同じパスフレーズを使用します。
- ONTAP 9.5 よりも前のバージョンでは、ローカルクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、約 20 秒待ってから、リモートクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、それぞれで同じパスフレーズを使用する必要があります。

デフォルトでは、ノードのリブート時にキー管理ツールのパスフレーズを入力する必要はありません。ONTAP 9.4 以降では '-enable-cc-mode yes オプションを使用して ' 再起動後にユーザーにパスフレーズの入力を要求できます

NVE の場合 '-enable-cc-mode yes を設定すると 'volume create コマンドと volume move start コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます'volume create' の場合 '-encrypt true' を指定する必要はありません'volume move start' には '-encrypt-destination true' を指定する必要はありません

パスフレーズの試行に失敗した場合は、ノードを再起動する必要があります。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。