SAN 스토리지

ONTAP 9

NetApp
July 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/concept_san_provision_overview.html on July 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

SAN 스토리지 . . . 1
System Manager를 이용한 SAN 관리 개요 . . . 1
VMware 데이터 저장소에 SAN 스토리지 용량 할당 . . . 2
Linux 서버용 SAN 스토리지 용량 할당 . . . 4
Windows 서버용 SAN 스토리지 용량 할당 . . . 6
SAN 이니시에이터 및 igroup을 보고 관리합니다 . . . 8
중첩된 igroup을 생성합니다 . . . 9
여러 LUN에 igroup 매핑 . . . 9
포틀세트를 생성하고 관리합니다 . . . 10
LUN QoS 정책 그룹을 편집합니다 . . . 11
LUN을 오프라인 상태로 전환합니다 . . . 11

SAN 스토리지

System Manager를 이용한 SAN 관리 개요

이 섹션의 항목에서는 ONTAP 9.7 이상 릴리즈에서 System Manager를 사용하여 SAN 환경을 구성하고 관리하는 방법을 보여 줍니다.

클래식 시스템 관리자(ONTAP 9.7 이전에서만 사용 가능)를 사용하는 경우 다음 항목을 참조하십시오.

- "iSCSI 프로토콜"
- "FC/FCoE 프로토콜"

iSCSI 및 FC 프로토콜을 사용하여 SAN 환경에 스토리지를 제공할 수 있습니다.

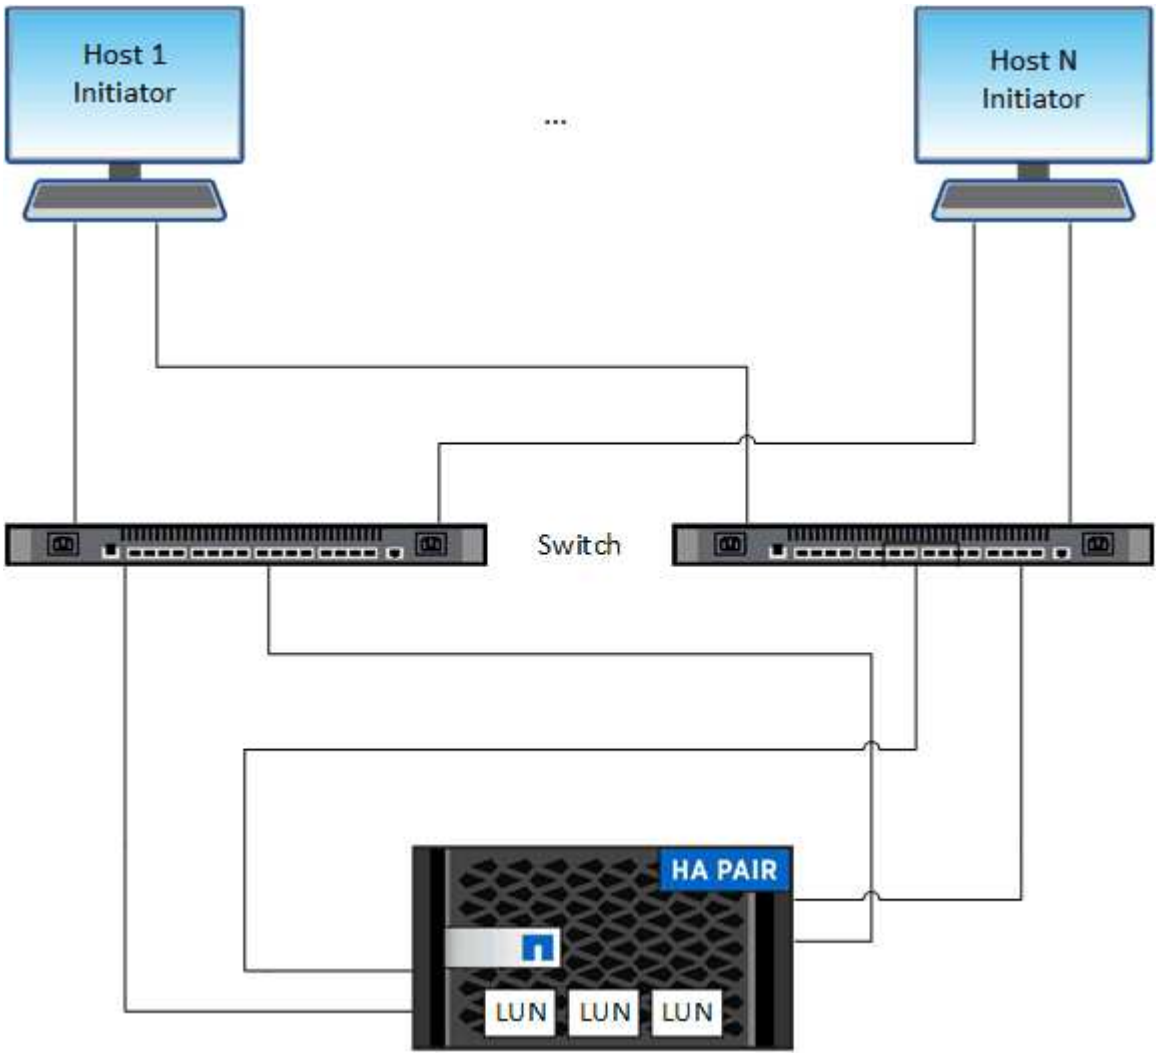

iSCSI 및 FC에서는 스토리지 타겟을 LUN(논리 유닛)이라고 하며 호스트에 표준 블록 디바이스로 제공됩니다. LUN을 생성한 다음 이를 이니시에이터 그룹(igroup)에 매핑합니다. 이니시에이터 그룹은 FC 호스트 WWP 및 iSCSI 호스트 노드 이름의 테이블이며 어떤 이니시에이터가 LUN을 액세스할 수 있는지 제어합니다.

FC 대상은 FC 스위치 및 호스트 측 어댑터를 통해 네트워크에 연결되며 WWPN(World Wide Port Name)으로

식별됩니다. iSCSI 대상은 표준 이더넷 네트워크 어댑터(NIC), 소프트웨어 이니시에이터가 있는 TCP 오프로드 엔진(TOE) 카드, 통합 네트워크 어댑터(CNA) 또는 전용 호스트 파스트 어댑터(HBA)를 통해 네트워크에 연결되며 iSCSI 공인 이름(IQN)으로 식별됩니다.

VMware 데이터 저장소에 SAN 스토리지 용량 할당

ONTAP System Manager(9.7 이상)와 함께 FC 또는 iSCSI SAN 프로토콜을 사용하여 ESXi 호스트에 스토리지를 제공하는 LUN을 생성합니다. LUN은 ESXi 호스트에 디스크로 표시됩니다.

이 절차를 수행하면 기존 스토리지 VM에 새 LUN이 생성됩니다. FC 또는 iSCSI 프로토콜이 이미 설정되어 있어야 합니다.

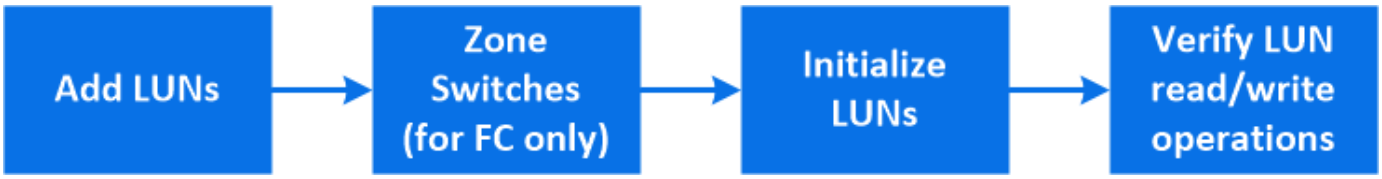

ONTAP 9.8부터는 스토리지 용량 할당 시 QoS가 기본적으로 사용하도록 설정됩니다. 프로비저닝 프로세스 중에 또는 나중에 QoS를 비활성화하거나 사용자 지정 QoS 정책을 선택할 수 있습니다.

이 절차를 완료하면 VMware vSphere용 VSC(가상 스토리지 콘솔)를 사용하여 VMware 데이터 저장소를 관리할 수 있습니다. VSC 7.0부터는 VSC가 의 일부입니다 "VMware vSphere 가상 어플라이언스인 ONTAP 툴"VSC, VASA(vStorage APIs for Storage Awareness) 공급자, VMware vSphere 기능을 위한 SRA(Storage Replication Adapter) 등이 포함되어 있습니다.

를 확인하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스" 현재 ONTAP 및 VSC 릴리스 간의 호환성을 확인합니다.

System Manager Classic(ONTAP 9.7 및 이전 릴리즈의 경우)을 사용하여 ESXi 호스트에서 데이터 저장소로 SAN 프로토콜 액세스를 설정하려면 다음 항목을 참조하십시오. * "VSC 개요를 사용하여 ESXi용 FC 구성"* "VSC 개요를 사용한 ESXi용 iSCSI 구성"

자세한 내용은 을 참조하십시오 "TR-4597: ONTAP용 VMware vSphere" VSC 릴리즈에 대한 설명서를 제공합니다.

단계

1. System Manager에서 * 스토리지 > LUN * 을 클릭한 다음 * 추가 * 를 클릭합니다.
   a. LUN을 생성하는 데 필요한 정보를 입력합니다.
   b. ONTAP 버전에 따라 * 추가 옵션 * 을 클릭하여 다음을 수행할 수 있습니다.

옵션을 선택합니다	부터 사용할 수 있습니다

상위 볼륨 대신 LUN에 QoS 정책을 할당합니다 • * 추가 옵션 > 스토리지 및 최적화 * 를 선택합니다 • 성능 서비스 수준 * 을 선택합니다. • 전체 볼륨 대신 개별 LUN에 QoS 정책을 적용하려면 * Apply these performance limits enforcement to each LUN * 을 선택합니다. `By default, performance limits are applied at the volume level.`	ONTAP 9.10.1
기존 이니시에이터 그룹을 사용하여 새 이니시에이터 그룹을 생성합니다 • 추가 옵션 > 호스트 정보 * • 기존 이니시에이터 그룹을 사용하여 새 이니시에이터 그룹 * 을 선택합니다. ◦ 참고 *: 다른 igroup을 포함하고 있는 igroup의 OS 유형은 생성 후 변경할 수 없습니다.	ONTAP 9.9.1
igroup 또는 호스트 이니시에이터에 설명을 추가합니다 이 설명은 igroup 또는 호스트 이니시에이터의 별칭으로 사용됩니다. • 추가 옵션 > 호스트 정보 *	ONTAP 9.9.1
기존 볼륨에 LUN을 생성합니다 기본적으로 새 LUN은 새 볼륨에 생성됩니다. • 추가 옵션 > LUN 추가 * 를 선택합니다 • Group related LUNs * 를 선택합니다.	ONTAP 9.9.1
QoS를 비활성화하거나 사용자 지정 QoS 정책을 선택합니다 • * 추가 옵션 > 스토리지 및 최적화 * 를 선택합니다 • 성능 서비스 수준 * 을 선택합니다. ◦ 참고 *: ONTAP 9.9.1 이상에서는 사용자 지정 QoS 정책을 선택한 경우 지정된 로컬 계층에 수동으로 배치할 수도 있습니다.	ONTAP 9.8

"SAN 이니시에이터 및 igroup을 보고 관리합니다"

1. FC의 경우 WWPN으로 FC 스위치를 조닝(Zoning)하십시오. 이니시에이터당 하나의 존을 사용하고 각 존에 모든 타겟 포트를 포함합니다.
2. VMware vSphere용 VSC(Virtual Storage Console)를 사용하여 LUN을 검색하고 초기화합니다.

3. ESXi 호스트가 LUN에 데이터를 쓰고 읽을 수 있는지 확인합니다.

Linux 서버용 SAN 스토리지 용량 할당

ONTAP 9.7 이상 ONTAP 9 릴리즈에서 제공되는 ONTAP System Manager와 함께 FC 또는 iSCSI SAN 프로토콜을 사용하여 Linux 서버용 스토리지를 제공할 LUN을 생성합니다.

이 절차를 수행하면 기존 스토리지 VM에 새 LUN이 생성됩니다. LUN은 Linux에 SCSI 디스크 디바이스로 나타납니다.

FC 또는 iSCSI 프로토콜이 이미 설정되어 있어야 합니다. Linux 서버의 이니시에이터 식별자(FC WWPN 또는 iSCSI iqn)를 알아야 합니다.

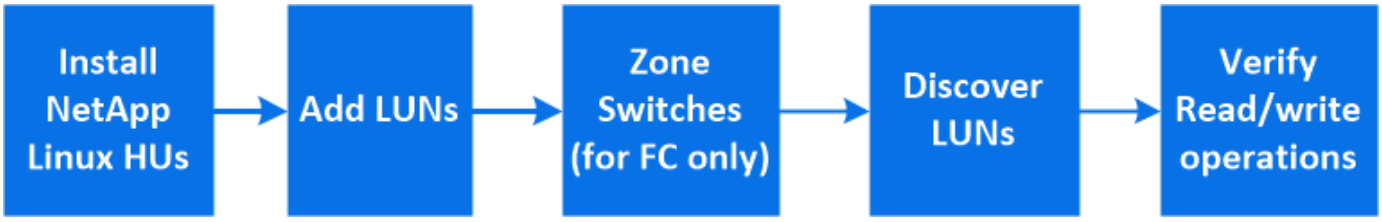

ONTAP 9.8부터는 스토리지 용량 할당 시 QoS가 기본적으로 사용하도록 설정됩니다. 프로비저닝 프로세스 중에 또는 나중에 QoS를 비활성화하거나 사용자 지정 QoS 정책을 선택할 수 있습니다.

단계

1. Linux 서버에 를 설치합니다 "NetApp Linux 호스트 유틸리티" 패키지.
2. System Manager에서 * 스토리지 > LUN * 을 클릭한 다음 * 추가 * 를 클릭합니다.
   a. LUN을 생성하는 데 필요한 정보를 입력합니다.
   b. ONTAP 버전에 따라 * 추가 옵션 * 을 클릭하여 다음을 수행할 수 있습니다.

옵션을 선택합니다	부터 사용할 수 있습니다
상위 볼륨 대신 LUN에 QoS 정책을 할당합니다 • * 추가 옵션 > 스토리지 및 최적화 * 를 선택합니다 • 성능 서비스 수준 * 을 선택합니다. • 전체 볼륨 대신 개별 LUN에 QoS 정책을 적용하려면 * Apply these performance limits enforcement to each LUN * 을 선택합니다. `By default, performance limits are applied at the volume level.`	ONTAP 9.10.1

기존 이니시에이터 그룹을 사용하여 새 이니시에이터 그룹을 생성합니다 • 추가 옵션 > 호스트 정보 * • 기존 이니시에이터 그룹을 사용하여 새 이니시에이터 그룹 * 을 선택합니다. ◦ 참고 *: 다른 igroup을 포함하고 있는 igroup의 OS 유형은 생성 후 변경할 수 없습니다.	ONTAP 9.9.1
igroup 또는 호스트 이니시에이터에 설명을 추가합니다 이 설명은 igroup 또는 호스트 이니시에이터의 별칭으로 사용됩니다. • 추가 옵션 > 호스트 정보 *	ONTAP 9.9.1
기존 볼륨에 LUN을 생성합니다 기본적으로 새 LUN은 새 볼륨에 생성됩니다. • 추가 옵션 > LUN 추가 * 를 선택합니다 • Group related LUNs * 를 선택합니다.	ONTAP 9.9.1
QoS를 비활성화하거나 사용자 지정 QoS 정책을 선택합니다 • * 추가 옵션 > 스토리지 및 최적화 * 를 선택합니다 • 성능 서비스 수준 * 을 선택합니다. ◦ 참고 *: ONTAP 9.9.1 이상에서는 사용자 지정 QoS 정책을 선택한 경우 지정된 로컬 계층에 수동으로 배치할 수도 있습니다.	ONTAP 9.8

"SAN 이니시에이터 및 igroup을 보고 관리합니다"

1. FC의 경우 WWPN으로 FC 스위치를 조닝(Zoning)하십시오. 이니시에이터당 하나의 존을 사용하고 각 존에 모든 타겟 포트를 포함합니다.
2. Linux 서버에서 새 LUN을 검색합니다.

   "/usr/bin/rescan-scsi-bus.sh"를 참조하십시오

   ⓘ 필요에 따라 LUN을 파티셔닝하고 파일 시스템을 생성합니다.

3. Linux 서버가 LUN에 데이터를 쓰고 읽을 수 있는지 확인합니다.

SAN 관리에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SAN 관리 개요".

ONTAP에서 이 작업을 수행하는 다른 방법

을 사용하여 이 작업을 완료하려면…	자세한 내용은…

System Manager Classic(9.7 이하에서 사용 가능)	"Red Hat Enterprise Linux용 iSCSI 구성"
ONTAP CLI(Command Line Interface)	"CLI를 사용한 LUN 설정 워크플로우"

Windows 서버용 SAN 스토리지 용량 할당

LUN을 생성하여 FC 또는 iSCSI SAN 프로토콜을 사용하여 Windows 서버의 스토리지를 제공합니다. LUN은 Windows 호스트에 디스크로 표시됩니다.

이 절차를 수행하면 기존 스토리지 VM에 새 LUN이 생성됩니다. FC 또는 iSCSI 프로토콜이 이미 설정되어 있어야 합니다.

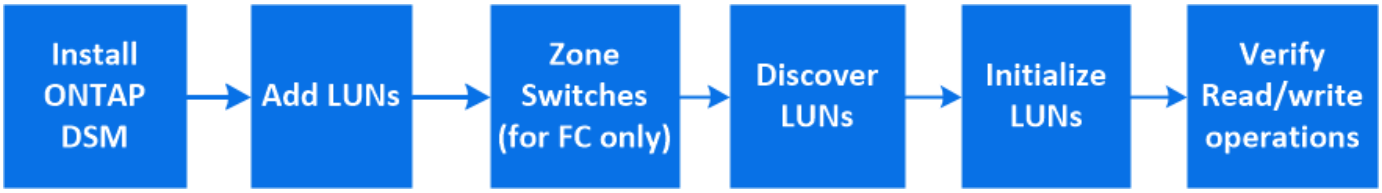

ONTAP 9.8부터는 스토리지 용량 할당 시 QoS가 기본적으로 사용하도록 설정됩니다. 프로비저닝 프로세스 중에 또는 나중에 QoS를 비활성화하거나 사용자 지정 QoS 정책을 선택할 수 있습니다.

단계

1. Windows 서버에서 Windows MPIO용 기본 DSM을 설치합니다.
2. System Manager에서 * 스토리지 > LUN * 을 클릭한 다음 * 추가 * 를 클릭합니다.
   a. LUN을 생성하는 데 필요한 정보를 입력합니다.
   b. ONTAP 버전에 따라 * 추가 옵션 * 을 클릭하여 다음을 수행할 수 있습니다.

옵션을 선택합니다	부터 사용할 수 있습니다
상위 볼륨 대신 LUN에 QoS 정책을 할당합니다 • * 추가 옵션 > 스토리지 및 최적화 * 를 선택합니다 • 성능 서비스 수준 * 을 선택합니다. • 전체 볼륨 대신 개별 LUN에 QoS 정책을 적용하려면 * Apply these performance limits enforcement to each LUN * 을 선택합니다. `By default, performance limits are applied at the volume level.`	ONTAP 9.10.1

기존 이니시에이터 그룹을 사용하여 새 이니시에이터 그룹을 생성합니다 • 추가 옵션 > 호스트 정보 * • 기존 이니시에이터 그룹을 사용하여 새 이니시에이터 그룹 * 을 선택합니다. ◦ 참고 *: 다른 igroup을 포함하고 있는 igroup의 OS 유형은 생성 후 변경할 수 없습니다.	ONTAP 9.9.1
igroup 또는 호스트 이니시에이터에 설명을 추가합니다 이 설명은 igroup 또는 호스트 이니시에이터의 별칭으로 사용됩니다. • 추가 옵션 > 호스트 정보 *	ONTAP 9.9.1
기존 볼륨에 LUN을 생성합니다 기본적으로 새 LUN은 새 볼륨에 생성됩니다. • 추가 옵션 > LUN 추가 * 를 선택합니다 • Group related LUNs * 를 선택합니다.	ONTAP 9.9.1
QoS를 비활성화하거나 사용자 지정 QoS 정책을 선택합니다 • * 추가 옵션 > 스토리지 및 최적화 * 를 선택합니다 • 성능 서비스 수준 * 을 선택합니다. ◦ 참고 *: ONTAP 9.9.1 이상에서는 사용자 지정 QoS 정책을 선택한 경우 지정된 로컬 계층에 수동으로 배치할 수도 있습니다.	ONTAP 9.8

"SAN 이니시에이터 및 igroup을 보고 관리합니다"

1. FC의 경우 WWPN으로 FC 스위치를 조닝(Zoning)하십시오. 이니시에이터당 하나의 존을 사용하고 각 존에 모든 타겟 포트를 포함합니다.
2. Windows 서버에서 새 LUN을 검색합니다.
3. LUN을 초기화하고 선택적으로 파일 시스템으로 LUN을 포맷합니다.
4. Windows 서버가 LUN에 데이터를 쓰고 읽을 수 있는지 확인합니다.

SAN 관리에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SAN 관리 개요".

ONTAP에서 이 작업을 수행하는 다른 방법

을 사용하여 이 작업을 완료하려면…	자세한 내용은…
System Manager Classic(9.7 이하에서 사용 가능)	"Windows용 iSCSI 구성 개요"
ONTAP CLI(Command Line Interface)	"CLI를 사용한 LUN 설정 워크플로우"

SAN 이니시에이터 및 igroup을 보고 관리합니다

System Manager를 사용하여 이니시에이터 그룹(igroup)과 이니시에이터를 보고 관리할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 이니시에이터 그룹은 스토리지 시스템의 특정 LUN에 액세스할 수 있는 호스트를 식별합니다.
- 이니시에이터 및 이니시에이터 그룹을 생성한 후 편집하거나 삭제할 수 있습니다.
- SAN 이니시에이터 그룹 및 이니시에이터를 관리하려면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
  - [view-manage-san-igroups]
  - [view-manage-san-inits]

SAN 이니시에이터 그룹을 보고 관리합니다

System Manager를 사용하여 이니시에이터 그룹(igroup) 목록을 볼 수 있습니다. 목록에서 추가 작업을 수행할 수 있습니다.

단계

1. System Manager에서 * 호스트 > SAN 이니시에이터 그룹 * 을 클릭합니다.

   페이지에 이니시에이터 그룹(igroup) 목록이 표시됩니다. 목록이 큰 경우 페이지의 오른쪽 아래 모서리에 있는 페이지 번호를 클릭하여 목록의 추가 페이지를 볼 수 있습니다.

   열에는 igroup에 대한 다양한 정보가 표시됩니다. 9.11.1부터 igroup의 연결 상태도 표시됩니다. 상태 알림 위로 마우스를 가져가면 세부 정보가 표시됩니다.

2. (선택 사항): 목록의 오른쪽 위에 있는 아이콘을 클릭하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
   - * 검색 *
   - * 목록을 다운로드 * 합니다.
   - 목록에서 * 표시 * 또는 * 숨기기 * 열을 표시합니다.
   - * 필터 * 목록의 데이터.
3. 목록에서 작업을 수행할 수 있습니다.
   - 을 클릭합니다 + Add igroup을 추가합니다.
   - igroup 이름을 클릭하여 igroup에 대한 세부 정보를 보여주는 * Overview * 페이지를 표시합니다.

     개요 * 페이지에서 igroup과 연결된 LUN을 볼 수 있으며 작업을 시작하여 LUN을 생성하고 LUN을 매핑할 수 있습니다. 기본 목록으로 돌아가려면 * 모든 SAN 이니시에이터 * 를 클릭합니다.

   - igroup 위로 마우스를 가져간 다음 을 클릭합니다 ⋮ igroup 이름 옆의 을 클릭하여 igroup을 편집 또는 삭제합니다.
   - igroup 이름 왼쪽에 있는 영역 위로 마우스를 가져간 다음 확인란을 선택합니다. 이니시에이터 그룹에 * + 추가를 클릭하면 해당 igroup을 다른 igroup에 추가할 수 있습니다.
   - 스토리지 VM * 열에서 스토리지 VM의 이름을 클릭하여 해당 VM에 대한 세부 정보를 봅니다.

SAN 이니시에이터를 보고 관리합니다

System Manager를 사용하여 이니시에이터 목록을 볼 수 있습니다. 목록에서 추가 작업을 수행할 수 있습니다.

단계

1. System Manager에서 * 호스트 > SAN 이니시에이터 그룹 * 을 클릭합니다.

   페이지에 이니시에이터 그룹(igroup) 목록이 표시됩니다.

2. 이니시에이터를 보려면 다음을 수행하십시오.

   - FC 이니시에이터 * 탭을 클릭하여 FC 이니시에이터 목록을 표시합니다.
   - iSCSI 초기자 목록을 보려면 * iSCSI 초기자 * 탭을 클릭합니다.

     열에는 이니시에이터에 대한 다양한 정보가 표시됩니다.

   9.11.1부터 초기자의 연결 상태도 표시됩니다. 상태 알림 위로 마우스를 가져가면 세부 정보가 표시됩니다.

3. (선택 사항): 목록의 오른쪽 위에 있는 아이콘을 클릭하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
   - * 검색 * 특정 이니시에이터 목록입니다.
   - * 목록을 다운로드 * 합니다.
   - 목록에서 * 표시 * 또는 * 숨기기 * 열을 표시합니다.
   - * 필터 * 목록의 데이터.

중첩된 igroup을 생성합니다

ONTAP 9.9.1부터 다른 기존 igroup으로 구성된 igroup을 생성할 수 있습니다.

1. System Manager에서 * 호스트 > SAN 이니시에이터 그룹 * 을 클릭한 다음 * 추가 * 를 클릭합니다.
2. igroup * 이름 * 및 * 설명 * 을 입력합니다.

   설명은 igroup 별칭으로 사용됩니다.

3. 스토리지 VM * 및 * 호스트 운영 체제 * 를 선택합니다.

   igroup이 생성된 후 중첩된 igroup의 OS 유형을 변경할 수 없습니다.

4. 이니시에이터 그룹 구성원 * 에서 * 기존 이니시에이터 그룹 * 을 선택합니다.

   검색 * 을 사용하여 추가할 이니시에이터 그룹을 찾아서 선택할 수 있습니다.

여러 LUN에 igroup 매핑

ONTAP 9.9.1부터 igroup을 2개 이상의 LUN에 동시에 매핑할 수 있습니다.

1. System Manager에서 * 스토리지 > LUN * 을 클릭합니다.

2. 매핑할 LUN을 선택합니다.
3. More * 를 클릭한 다음 * Map to Initiator Groups * 를 클릭합니다.

> 선택한 igroup이 선택한 LUN에 추가됩니다. 기존 매핑은 덮어쓰지 않습니다.

포틀세트를 생성하고 관리합니다

또한 "선택적 LUN 맵(SLM)"포트 세트를 사용하여 이니시에이터에서 LUN에 액세스하는 데 사용할 수 있는 LIF를 추가로 제한할 수 있습니다.

ONTAP 9.10.1부터 System Manager를 사용하여 포트 세트를 생성하고 igroup에 바인딩할 수 있습니다. System Manager를 사용하여 포트 세트와 관련된 네트워크 인터페이스를 변경하고 포트 세트를 삭제할 수도 있습니다.

포트셋 및 **igroup**에 바인딩

포트 세트를 igroup에 바인딩하지 않으면 igroup의 모든 이니시에이터가 LUN과 소유 노드의 HA 파트너를 소유하는 노드의 모든 LIF를 통해 매핑된 LUN에 액세스할 수 있습니다.

9.10.1 이전의 ONTAP 릴리즈에서 포트셋 및 바인드를 작성하려면 을 사용해야 합니다 "ONTAP CLI 절차".

1. System Manager에서 * Network > Overview > Portsets * 를 클릭하고 * Add * 를 클릭합니다.
2. 새 포트셋 정보를 입력하고 * 추가 * 를 클릭합니다.
3. 호스트 > SAN 이니시에이터 그룹 * 을 클릭합니다.
4. 포트셋 를 새 igroup에 바인딩하려면 * 추가 * 를 클릭합니다.

   포트셋 를 기존 igroup에 바인딩하려면 igroup을 선택하고 을 클릭합니다 ⋮을 클릭한 다음 * 이니시에이터 그룹 편집 * 을 클릭합니다.

"이니시에이터 및 igroup을 보고 관리합니다"

포트셋 관련 네트워크 인터페이스를 변경합니다

1. System Manager에서 * Network > Overview > Portsets * 를 클릭합니다.
2. 편집할 포트셋 를 선택하고 를 클릭합니다 ⋮그런 다음 * 포트 세트 편집 * 을 선택합니다.

포트셋 삭제

1. System Manager에서 * Network > Overview > Portsets * 를 클릭합니다.
2. 단일 포트셋 를 삭제하려면 를 클릭합니다 ⋮ 그런 다음 * Delete Portsets * 를 선택합니다.

   여러 개의 포트 세트를 삭제하려면 포트 세트를 선택하고 * Delete * (삭제 *)를 클릭합니다.

LUN QoS 정책 그룹을 편집합니다

ONTAP 9.10.1부터 System Manager를 사용하여 여러 LUN에 QoS(서비스 품질) 정책을 동시에 할당 또는 제거할 수 있습니다.

> 볼륨 레벨에서 QoS 정책이 할당된 경우 볼륨 레벨에서 QoS 정책이 변경되어야 합니다. LUN 레벨에서 원래 할당된 LUN 레벨에서만 QoS 정책을 편집할 수 있습니다.

단계

1. System Manager에서 * 스토리지 > LUN * 을 클릭합니다.
2. 편집할 LUN을 선택합니다.

   한 번에 둘 이상의 LUN을 편집하는 경우 LUN은 동일한 SVM(Storage Virtual Machine)에 속해야 합니다. 동일한 SVM에 속하지 않는 LUN을 선택하면 QoS 정책 그룹을 편집하는 옵션이 표시되지 않습니다.

3. More * 를 클릭하고 * Edit QoS Policy Group * 을 선택합니다.

LUN을 오프라인 상태로 전환합니다

ONTAP 9.10.1부터 System Manager를 사용하여 LUN을 오프라인 상태로 전환할 수 있습니다. ONTAP 9.10.1 이전에는 ONTAP CLI를 사용하여 LUN을 오프라인 상태로 전환해야 합니다.

System Manager 절차

단계

1. System Manager에서 * 스토리지 > LUN * 을 클릭합니다.
2. 단일 LUN 또는 여러 LUN을 오프라인 상태로 전환합니다

원하는 사항
이렇게 하십시오.
단일 LUN을 오프라인 상태로 전환합니다
LUN 이름 옆에 있는 을 클릭합니다 ⋮ 을 클릭하고 * 오프라인 상태로 전환 * 을 선택합니다.
여러 LUN을 오프라인 상태로 전환
1. 오프라인 상태로 전환할 LUN을 선택합니다. 2. More * 를 클릭하고 * Take Offline * 을 선택합니다.

CLI 절차

CLI를 사용할 때는 한 번에 하나의 LUN만 오프라인 상태로 전환할 수 있습니다.

단계

1. LUN을 오프라인 상태로 전환합니다. 'lun offline lun_name - vserver SVM_name

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.