System Manager로 네트워크를 관리합니다

ONTAP 9

NetApp
June 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/network-manage-overview-concept.html on June 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

System Manager로 네트워크를 관리합니다 1
System Manager를 사용한 네트워크 관리 개요 1
네트워크 보기 및 관리 1
네트워크 배선 문제에 대한 자동 감지 및 수리 권장 사항 2
보고를 위해 네트워크 데이터를 다운로드하는 중입니다 4

System Manager로 네트워크를 관리합니다

System Manager를 사용한 네트워크 관리 개요

이 섹션의 항목에서는 ONTAP 9.7 이상 릴리즈의 System Manager에서 IPspace, 브로드캐스트 도메인, 서브넷, 네트워크 인터페이스, 이더넷 포트 등의 스토리지 시스템 네트워크를 관리하는 방법을 보여줍니다.

클래식 시스템 관리자(ONTAP 9.7 이전에서만 사용 가능)를 사용하는 경우 다음 항목을 참조하십시오.

- "네트워크 관리"

네트워크 보기 및 관리

ONTAP 9.8부터 System Manager를 사용하여 네트워크의 구성 요소 및 구성을 보여주는 그래픽을 표시할 수 있습니다.

새로운 네트워크 시각화 기능을 사용하면 그래픽 인터페이스에서 호스트, 포트, SVM, 볼륨 등의 네트워크 연결 경로를 확인할 수 있습니다.

Network(네트워크) > Overview(개요) * 를 선택하거나 을 선택하면 그래픽이 표시됩니다 → 대시보드의 * Network * 섹션에서

그림에 표시된 구성 요소는 다음과 같습니다.

- 호스트
- 스토리지 포트
- 네트워크 인터페이스
- 스토리지 VM
- 데이터 액세스 구성 요소

각 섹션에는 네트워크 관리 및 구성 작업을 수행하기 위해 마우스를 가져가거나 선택할 수 있는 추가 세부 정보가 표시됩니다.

예

다음은 각 구성 요소에 대한 세부 정보를 보거나 네트워크를 관리하기 위한 작업을 시작하기 위해 그래픽과 상호 작용할 수 있는 여러 가지 방법의 예입니다.

- 포트, 네트워크 인터페이스, 스토리지 VM 및 연결된 데이터 액세스 구성 요소와 같은 해당 구성을 보려면 호스트를 클릭합니다.
- 스토리지 VM의 볼륨 수 위에 마우스 커서를 올려 놓으면 세부 정보를 볼 볼륨을 선택할 수 있습니다.
- 지난 주 동안의 성능을 보려면 iSCSI 인터페이스를 선택합니다.
- 을 클릭합니다 ⋮ 구성 요소 옆에 있는 을 클릭하여 해당 구성 요소를 수정하는 작업을 시작합니다.
- 비정상적인 구성 요소 옆에 "X"가 표시되어 네트워크에서 문제가 발생할 수 있는 위치를 빠르게 확인할 수 있습니다.

System Manager 네트워크 시각화 비디오

네트워크 배선 문제에 대한 자동 감지 및 수리 권장 사항

ONTAP는 브로드캐스트 도메인 구성(이더넷 포트) 계층 2 내 기능을 기반으로 네트워크 배선 문제에 대한 솔루션을 자동으로 감지하고 추천할 수 있습니다.

클러스터 설정 중에 또는 새 노드가 기존 클러스터에 연결되는 경우 잘못된 배선으로 인해 예기치 않은 브로드캐스트 도메인 포트 할당이 발생할 수 있습니다. ONTAP 9.10.1부터 클러스터는 클러스터 설정 후 또는 새 노드가 기존 클러스터에 연결된 경우 포트 재연결을 확인하여 네트워크 배선 문제를 자동으로 확인합니다.

포트 도달 가능성 문제가 감지되면 System Manager에서 문제 해결을 위한 복구 작업을 권장합니다.

클러스터를 설정한 후 네트워크 배선 문제가 대시보드에 보고됩니다.

클러스터에 새 노드를 연결하면 노드 페이지에 네트워크 배선 문제가 나타납니다.

네트워크 다이어그램에서 네트워크 배선 상태를 볼 수도 있습니다. 포트 도달 가능성 문제는 네트워크 다이어그램에 빨간색 오류 아이콘으로 표시됩니다.

클러스터 설정 후

클러스터를 설정한 후 시스템에서 네트워크 배선 문제가 감지되면 대시보드에 메시지가 표시됩니다.

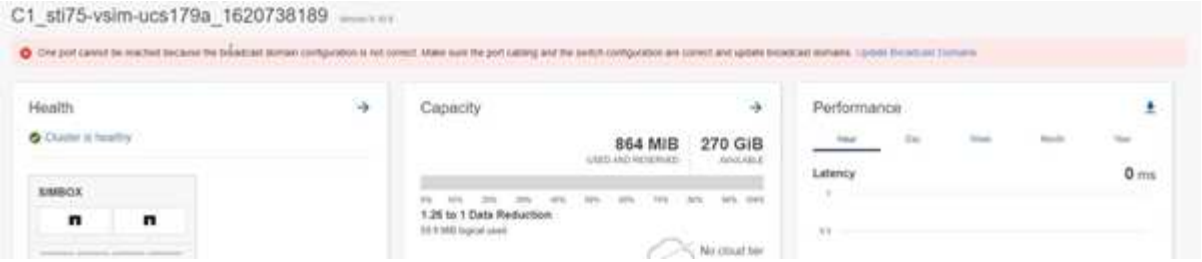

단계

1. 메시지에 제시된 대로 배선을 수정한다.
2. 링크를 클릭하여 브로드캐스트 도메인 업데이트 대화 상자를 시작합니다. 브로드캐스트 도메인 업데이트 대화

상자가 열립니다.

3. 노드, 문제, 현재 브로드캐스트 도메인 및 예상 브로드캐스트 도메인을 포함하여 포트에 대한 정보를 검토합니다.
4. 복구할 포트를 선택하고 * Fix * 를 클릭합니다. 시스템이 현재 브로드캐스트 도메인에서 예상된 브로드캐스트 도메인으로 포트를 이동합니다.

사후 노드 조인을 선택합니다

새 노드를 클러스터에 조인 후 시스템이 네트워크 배선 문제를 감지하면 노드 페이지에 메시지가 나타납니다.

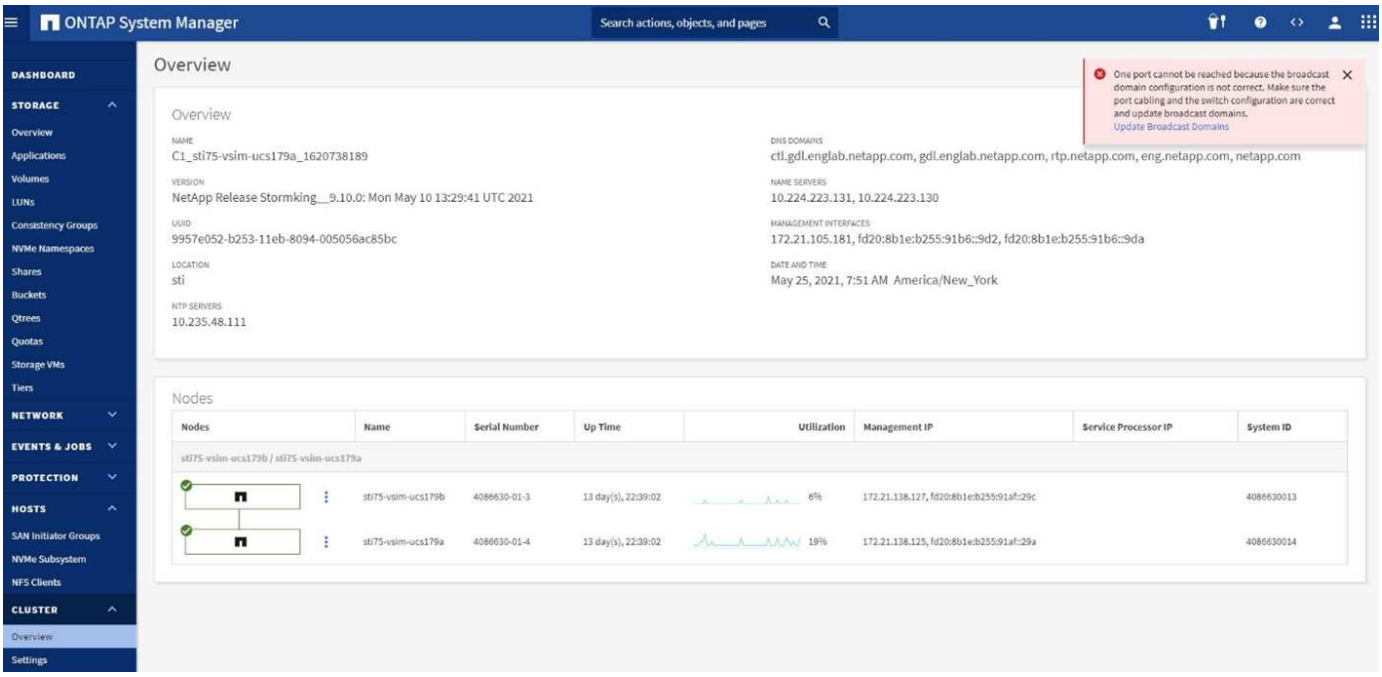

단계

1. 메시지에 제시된 대로 배선을 수정한다.
2. 링크를 클릭하여 브로드캐스트 도메인 업데이트 대화 상자를 시작합니다. 브로드캐스트 도메인 업데이트 대화

상자가 열립니다.

3. 노드, 문제, 현재 브로드캐스트 도메인 및 예상 브로드캐스트 도메인을 포함하여 포트에 대한 정보를 검토합니다.
4. 복구할 포트를 선택하고 * Fix * 를 클릭합니다. 시스템이 현재 브로드캐스트 도메인에서 예상된 브로드캐스트 도메인으로 포트를 이동합니다.

보고를 위해 네트워크 데이터를 다운로드하는 중입니다

ONTAP 9.8부터 네트워크에 대해 System Manager에 표시되는 데이터를 다운로드할 수 있습니다.

List View _ 에 정보를 표시하면 * Download * 를 클릭하면 표시되는 객체 목록이 다운로드됩니다.

- 목록은 CSV(쉼표로 구분된 값) 형식으로 다운로드됩니다.
- 표시된 열의 데이터만 다운로드됩니다.

- CSV 파일 이름의 형식은 개체 이름과 타임 스탬프로 지정됩니다.

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.