ノード
SolidFire Active IQ

NetApp
September 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/solidfire-active-iq/task-active-iq-nodes-overview.html on September 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ノード 1
ノード 1
アクティブノード 1
ノードスロットル 4

ノード

ノード

選択したクラスタのサイドパネルから使用可能なノードページでは、クラスタ内のノードに関する情報を表示できます。

選択したノードについて、アクティブノードの情報とスロットリングの割合を表示する方法を確認します。

- "アクティブノード"
- "ノードスロットル"

詳細については、こちらをご覧ください

"ネットアップの製品マニュアル"

アクティブノード

選択したクラスタのサイドパネルから使用可能な* Nodes **>** Active Nodes *ページで、クラスタ内のノードの情報を表示できます。

表示される詳細はシステムによって異なります。

- [View SolidFire storage node details]
- [View NetApp HCI storage and compute node details]

SolidFire ストレージノードの詳細を表示します

各ノードはSSDの集まりです。各ストレージノードには、CPU、ネットワーク、キャッシュ、およびストレージのリソースが搭載されています。ストレージノードのリソースは、ノードの集まりであるクラスタにプールされます。

ノード*ページでは、情報バーに次のデータの概要が表示されます。

- MVIP ：管理仮想 IP アドレス
- MVIP VLAN ID：MVIPの仮想LAN ID
- SVIP ：ストレージ仮想 IP アドレス
- SVIP VLAN ID：SVIPの仮想LAN ID

ストレージノードに関する情報を表示します

クラスタ内のストレージノードごとに次の情報を確認できます。

見出し	説明
ID	システムによって生成されたノードのID。

見出し	説明
ステータス	ノードのステータス。 • Healthy：ノードに重大なエラーは関連付けられていません。 • Offline：ノードにアクセスできません。リンクを選択してエラーログを表示します。 • Fault：このノードに関連するエラーがあります。リンクを選択してエラーログを表示します。
名前	システムによって生成されたノード名。
を入力します	ノードのモデルタイプが表示されます。
バージョン	ノードで実行されているElementソフトウェアのバージョン。
シリアル番号	ノードに割り当てられた一意のシリアル番号。
管理IP	ノードに割り当てられた管理IPのMIPアドレス。1GbEまたは10GbEネットワークの管理タスクで使用されます。
クラスタ IP	ノードに割り当てられたクラスタIPアドレス。同じクラスタ内のノード間の通信に使用されます。
ストレージIP	ノードに割り当てられたストレージIPアドレス。iSCSIネットワークの検出およびすべてのデータネットワークトラフィックに使用されます。
平均スループットの過去30分	このノードがプライマリとして設定されているすべてのボリュームに対する、過去30分間に実行された平均スループットの合計。
平均IOPSの前回の30分	このノードがプライマリとして設定されているすべてのボリュームに対する、過去30分間に実行された平均IOPSの合計。
平均レイテンシ（μ s）過去30分間	このノードがプライマリとして設定されているすべてのボリュームに対する読み取りおよび書き込み処理が、過去30分間に測定された平均時間（マイクロ秒）。この指標はアクティブボリュームに基づいてレポートするために、レイテンシの値としてゼロ以外の値のみが使用されます。
ロール	クラスタ内でのノードのロールを示します。 • Cluster Master ：クラスタ全体の管理タスクを実行し、 MVIP と SVIP を含むノード。 • Ensemble Node ：クラスタに参加するノード。クラスタのサイズに応じて、3つまたは5つのアンサンブルノードがあります。 • Fibre Channel：クラスタ内のFCノード。 • ノードにロールがない場合は、-（ダッシュ）が設定されます。

NetApp HCI のストレージノードとコンピューティングノードの詳細を表示します

NetApp HCI システムを構成するNetApp Hシリーズノードには、コンピューティングノードとストレージノードの2つのタイプがあります。

ノード*ページでは、情報バーに次のデータの概要が表示されます。

- MVIP ：管理仮想 IP アドレス
- SVIP ：ストレージ仮想 IP アドレス

NetApp HCI クラスタ内のストレージノードとコンピューティングノードに関する情報の表示について説明します。

- [View information about storage nodes]
- [View information about compute nodes]

ストレージノードに関する情報を表示します

ストレージ*を選択すると、クラスタ内のストレージノードに関する次の情報が表示されます。

見出し	説明
ID	システムによって生成されたノードのID。
ステータス	ノードのステータス。 • Healthy：ノードに重大なエラーは関連付けられていません。 • Offline：ノードにアクセスできません。リンクを選択してエラーログを表示します。 • Fault：このノードに関連するエラーがあります。リンクを選択してエラーログを表示します。
名前	システムによって生成されたノード名。
を入力します	ノードのモデルタイプが表示されます。
シャーシ/スロット	シャーシに割り当てられた一意のシリアル番号、およびノードのスロットの場所。
シリアル番号	ノードに割り当てられた一意のシリアル番号。
バージョン	ノードで実行されているElementソフトウェアのバージョン。
管理IP	1GbEまたは10GbEネットワークの管理タスク用にノードに割り当てられた管理IPアドレス。
ストレージIP	ノードに割り当てられたストレージIPアドレス。iSCSIネットワークの検出およびすべてのデータネットワークトラフィックに使用されます。
平均IOPSの前回の30分	このノードがプライマリとして設定されているすべてのボリュームに対する、過去30分間に実行された平均IOPSの合計。
平均スループットの過去30分	このノードがプライマリとして設定されているすべてのボリュームに対する、過去30分間に実行された平均スループットの合計。
平均レイテンシ（μ s）過去30分間	このノードがプライマリとして設定されているすべてのボリュームに対する読み取りおよび書き込み処理が、過去30分間に測定された平均時間（マイクロ秒）。この指標はアクティブボリュームに基づいてレポートするために、レイテンシの値としてゼロ以外の値のみが使用されます。

見出し	説明
ロール	クラスタ内でのノードのロールを示します。 • Cluster Master ：クラスタ全体の管理タスクを実行し、 MVIP と SVIP を含むノード。 • Ensemble Node ：クラスタに参加するノード。クラスタのサイズに応じて、3つまたは5つのアンサンブルノードがあります。 • ノードにロールがない場合は、-（ダッシュ）が設定されます。

コンピューティングノードに関する情報を表示します

コンピューティング*を選択すると、クラスタ内のコンピューティングノードに関する次の情報が表示されます。

見出し	説明
ホスト	コンピューティングノードのIPアドレス。
ステータス	VMwareが提供する価値。VMware概要 の場合は、このアイコンにカーソルを合わせます。
を入力します	ノードのモデルタイプが表示されます。
シャーシ/スロット	シャーシに割り当てられた一意のシリアル番号、およびノードのスロットの場所。
シリアル番号	ノードに割り当てられた一意のシリアル番号。
vCenterのIP	vCenter ServerのIPアドレス。
vMotion IP	コンピューティングノードのVMware vMotionネットワークのIPアドレスです。

詳細については、こちらをご覧ください

"ネットアップの製品マニュアル"

ノードスロットル

選択したクラスタのサイドパネルから使用可能な* Nodes > Node Throttlling *ページで、クラスタ内のノードの調整割合を表示できます。ノードは、ディスプレイの左側にサムネイルレイアウトとして表示され、選択した時間範囲のスロットリングの程度に応じて順序が決まります。

ノードのスロットル情報の表示について学習します。

- [View graphs and select date ranges]
- [Export node throttling data]

グラフを表示して日付範囲を選択します

Active IQ のグラフと日付範囲はシームレスに統合されます。日付範囲を選択すると、そのページ上のすべてのグラフが選択した範囲に調整されます。各グラフには、デフォルトの日付範囲は7日間表示されます。

カレンダーのドロップダウンボックスまたは事前定義された範囲のセットから日付範囲を選択できます。日付範囲は、現在のブラウザ時間（選択した時間）と設定した時間を使用して計算されます。また、下部の棒グラフの上に直接ブラシをかけることで、目的の間隔を選択することもできます。左側のサムネイルレイアウトを選択すると、グラフを切り替えることができます。

このグラフには、選択したノードでホストされているボリュームの最小IOPSと最大IOPSの設定に基づいて、ノードの調整率が表示されます。

- 緑=最大39%
- 黄色= 40～59%
- 赤= 59%を超えています

"クラスタでのQoSに関する推奨事項について説明します"。

> Node Throttlingページで、ストレージクラスタにQoSプッシュバックがあるかどうかを確認できます。この方法については、を参照してください "こちらの技術情報アーティクル" を参照してください。

グラフの任意のポイントにマウスポインタを合わせると、ポイントインタイムの詳細が表示されます。

例 **1.** グラフの例を展開します

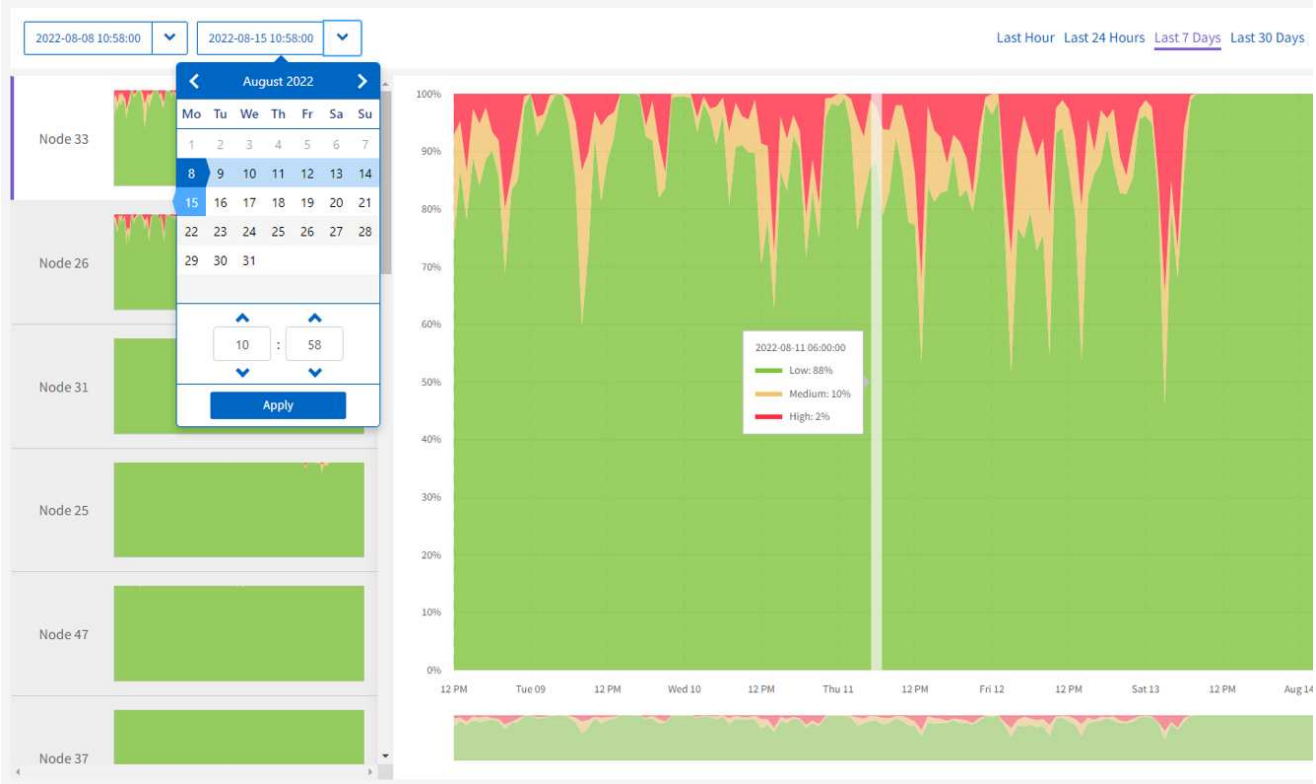

ノードスロットルデータをエクスポートします

グラフのデータをカンマ区切り値（CSV）形式でエクスポートできます。グラフに表示された情報のみがエクスポートされます。

手順

1. リストビューまたはグラフで、を選択します ボタン"] をクリックします。

詳細については、こちらをご覧ください

"ネットアップの製品マニュアル"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。