設定單一登入

StorageGRID 11.5

NetApp
February 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-115/admin/confirming-federated-users-can-sign-in.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定單一登入 1
確認同盟使用者可以登入 1
使用沙箱模式 2
在AD FS中建立依賴方信任 5
測試依賴方信任 10
啟用單一登入 11
停用單一登入 12
暫時停用及重新啟用單一管理節點的單一登入 13

設定單一登入

啟用單一登入（SSO）時、如果使用者的認證是使用組織實作的SSO登入程序來授權、則只能存取Grid Manager、租戶管理程式、Grid Management API或租戶管理API。

- "確認同盟使用者可以登入"
- "使用沙箱模式"
- "在AD FS中建立依賴方信任"
- "測試依賴方信任"
- "啟用單一登入"
- "停用單一登入"
- "暫時停用及重新啟用單一管理節點的單一登入"

確認同盟使用者可以登入

啟用單一登入（SSO）之前、您必須確認至少有一位同盟使用者可以登入Grid Manager、並登入任何現有租戶帳戶的租戶管理程式。

您需要的產品

- 您必須使用支援的瀏覽器登入Grid Manager。
- 您必須擁有特定的存取權限。
- 您使用Active Directory做為聯盟身分識別來源、使用AD FS做為身分識別提供者。

  "使用單一登入的需求"

步驟

1. 如果有現有的租戶帳戶、請確認沒有租戶使用自己的身分識別來源。

   > 啟用SSO時、在租戶管理程式中設定的身分識別來源會被在Grid Manager中設定的身分識別來源覆寫。屬於租戶身分識別來源的使用者將無法再登入、除非他們擁有Grid Manager身分識別來源的帳戶。

   a. 登入每個租戶帳戶的租戶管理程式。
   b. 選擇*存取控制*>*身分識別聯盟*。
   c. 確認未選取「啟用身分識別聯盟」核取方塊。
   d. 如果是、請確認不再需要任何可能用於此租戶帳戶的聯盟群組、取消選取核取方塊、然後按一下*「儲存*」。
2. 確認聯盟使用者可以存取Grid Manager：
   a. 從Grid Manager中選取*組態*>*存取控制*>*管理群組*。
   b. 請確定至少已從Active Directory身分識別來源匯入一個同盟群組、而且已將其指派為「根存取」權限。

c. 登出。

d. 確認您可以以聯盟群組中的使用者身分重新登入Grid Manager。

3. 如果有現有的租戶帳戶、請確認具有「根存取」權限的聯盟使用者可以登入：

a. 從Grid Manager中選取*租戶*。

b. 選取租戶帳戶、然後按一下*編輯帳戶*。

c. 如果選中了*使用自己的身份來源*複選框，請取消選中該複選框，然後單擊*保存*。

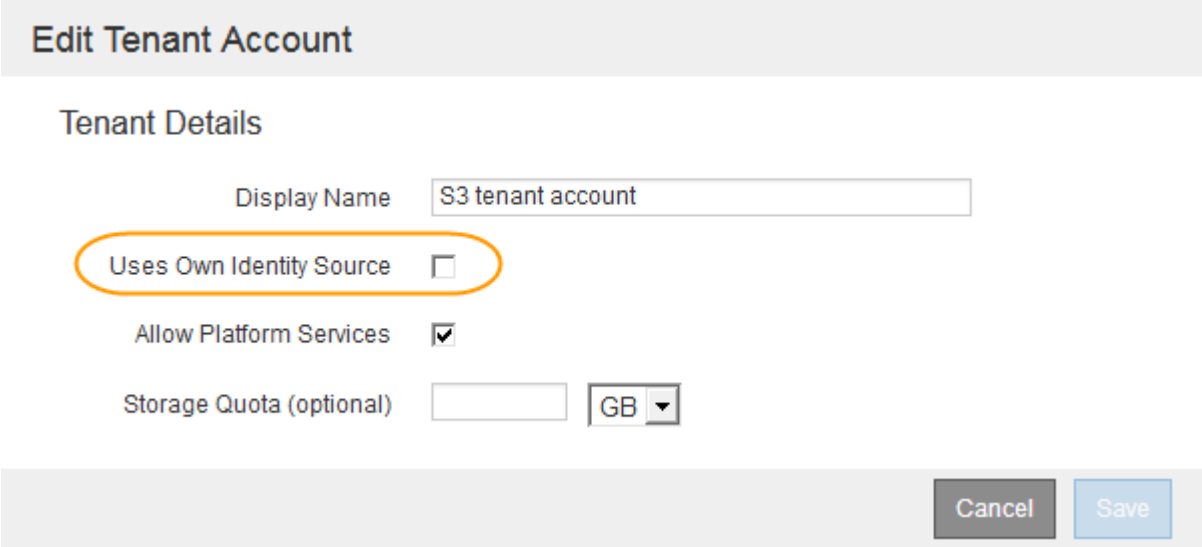

此時會出現「租戶帳戶」頁面。

a. 選取租戶帳戶、按一下*登入*、然後以本機root使用者身分登入租戶帳戶。

b. 在租戶管理程式中、按一下*存取控制*>*群組*。

c. 請確定至少已指派Grid Manager中的一個同盟群組給此租戶的「根存取」權限。

d. 登出。

e. 確認您可以以同盟群組中的使用者身分重新登入租戶。

相關資訊

"使用單一登入的需求"

"管理管理群組"

"使用租戶帳戶"

使用沙箱模式

您可以使用沙箱模式來設定及測試依賴方信任的Active Directory Federation Services（AD FS）、然後再為StorageGRID 非使用者強制執行單一登入（SSO）。啟用SSO之後、您可以重新啟用沙箱模式、以設定或測試新的和現有的信賴關係人信任。重新啟用沙箱模式可暫時停用StorageGRID SSO功能以供使用者使用。

您需要的產品

- 您必須使用支援的瀏覽器登入Grid Manager。
- 您必須擁有特定的存取權限。

關於這項工作

啟用SSO且使用者嘗試登入管理節點時StorageGRID 、Sin會將驗證要求傳送至AD FS。反過來、AD FS會將驗證回應傳回StorageGRID 至S還原、指出授權要求是否成功。對於成功的要求、回應會包含使用者的通用唯一識別碼（UUID）。

若要讓StorageGRID 驗證（服務供應商）和AD FS（身分識別供應商）能夠安全地就使用者驗證要求進行通訊、您必須在StorageGRID 效益分析中設定某些設定。接下來、您必須使用AD FS為每個管理節點建立信賴關係人信任。最後、您必須返回StorageGRID 到支援SSO的功能。

沙箱模式可讓您在啟用SSO之前、輕鬆執行此後端和後端組態、並測試所有設定。

> 強烈建議使用沙箱模式、但並非嚴格要求。如果您準備好在StorageGRID 將SSO設定為「支援」後立即建立AD FS信賴關係人信任關係、而且您不需要測試每個管理節點的SSO和單一登出（SLO）程序、按一下「已啟用」、輸入StorageGRID 「支援」設定、為AD FS中的每個管理節點建立信賴關係人信任、然後按一下「儲存」以啟用SSO。

步驟

1. 選擇*組態*存取控制*單一登入*。

   此時將顯示「單一登入」頁面、並選取「停用」選項。

   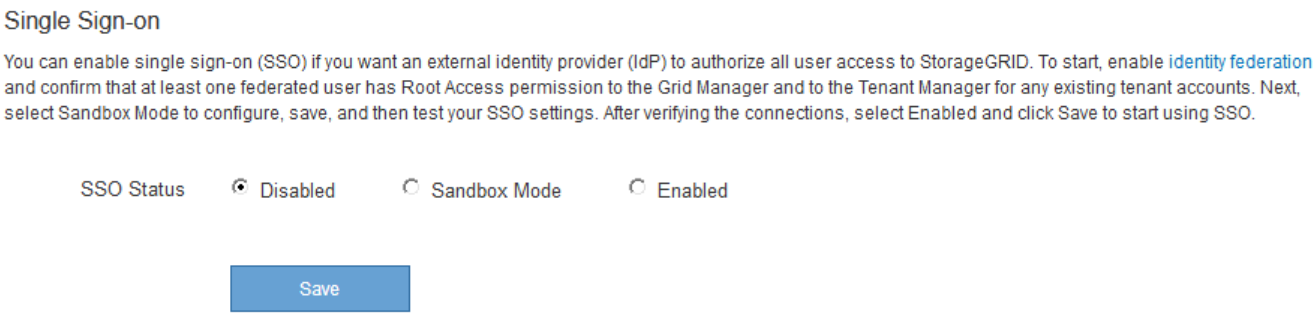

   > 如果未顯示SSO狀態選項、請確認您已將Active Directory設定為聯盟身分識別來源。請參閱「使用單一登入的要求」。

2. 選取*沙箱模式*選項。

   此時會顯示「身分識別提供者」和「信賴方」設定。在「身分識別提供者」區段中、「服務類型」欄位為唯讀。它會顯示您所使用的身分識別聯盟服務類型（例如Active Directory）。

3. 在「身分識別提供者」區段中：

   a. 輸入Federation Service名稱、完全如同AD FS中所示。

   > 若要尋找Federation Service名稱、請前往Windows Server Manager。選擇*工具** AD FS管理*。從「動作」功能表中選取*「編輯Federation Service內容」*。Federation Service名稱會顯示在第二個欄位中。

b. 指定當身分識別供應商傳送SSO組態資訊以回應StorageGRID 需求時、是否要使用傳輸層安全性（TLS）來保護連線。

- 使用作業系統**CA**憑證：使用作業系統上安裝的預設CA憑證來保護連線安全。
- 使用自訂**CA**憑證：使用自訂CA憑證來保護連線安全。

  如果您選取此設定、請複製並貼上「* CA認證*」文字方塊中的認證。

- 請勿使用**TLS**：請勿使用TLS憑證來保護連線安全。

4. 在「依賴方」區段中、指定StorageGRID 當您設定依賴方信任時、將用於「管理員節點」的依賴方識別碼。

   - 例如、如果您的網格只有一個管理節點、而且您預期未來不會新增更多管理節點、請輸入 `SG` 或 `StorageGRID`。
   - 如果網格包含多個管理節點、請加入字串 `[HOSTNAME]` 在識別碼中。例如、 `SG-[HOSTNAME]`。這會根據節點的主機名稱、產生一個表格、其中包含每個管理節點的依賴方識別碼。+附註：您必須為StorageGRID 您的支援系統中的每個管理節點建立信賴關係人信任關係。信任每個管理節點的依賴方、可確保使用者能夠安全地登入及登出任何管理節點。

5. 按一下「 * 儲存 * 」。

   - 「儲存」按鈕上會出現綠色勾號幾秒鐘。

   - 此時會出現沙箱模式確認通知、確認沙箱模式已啟用。當您使用AD FS設定每個管理節點的依賴方信任、並測試單一登入（SSO）和單一登出（SLO）程序時、可以使用此模式。

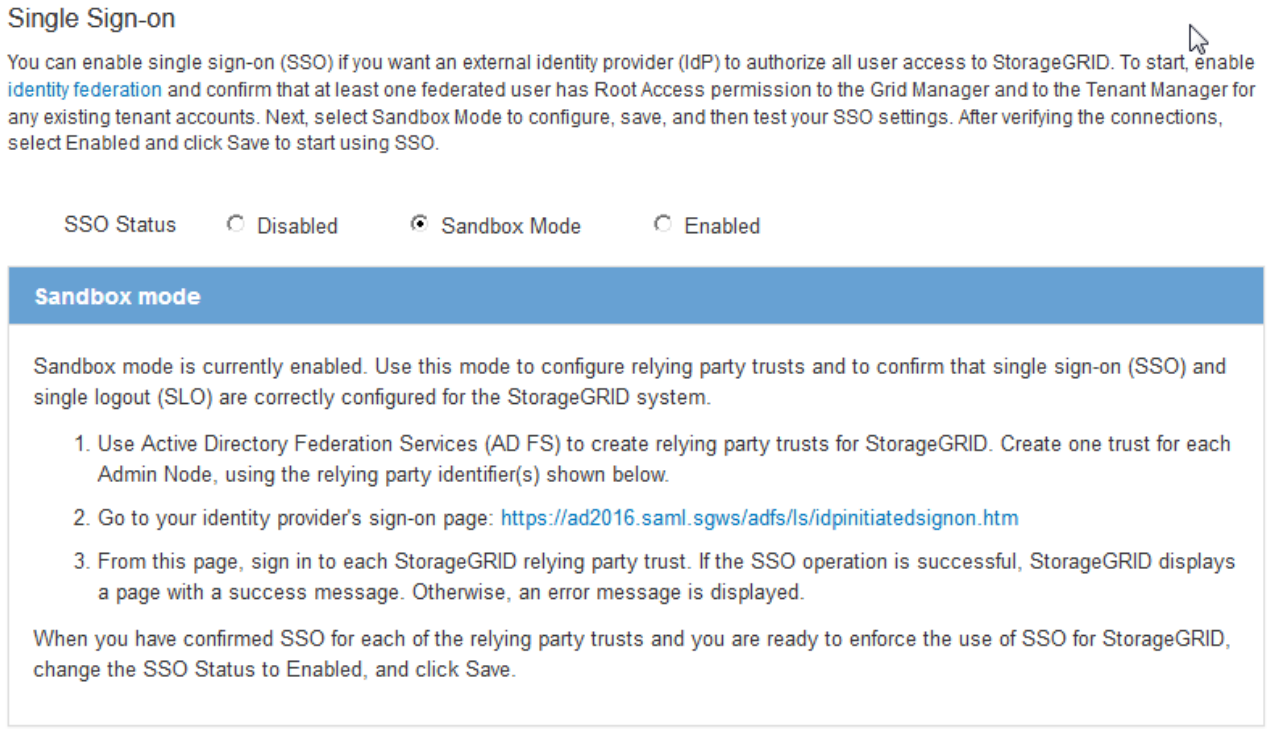

相關資訊

"使用單一登入的需求"

在AD FS中建立依賴方信任

您必須使用Active Directory Federation Services（AD FS）為系統中的每個管理節點建立信賴關係人信任。您可以使用PowerShell命令、從StorageGRID 支援中心匯入SAML中繼資料、或手動輸入資料、來建立依賴方信任。

使用Windows PowerShell建立信賴廠商信任

您可以使用Windows PowerShell快速建立一或多個信賴關係人信任。

您需要的產品

- 您已將SSO設定為StorageGRID 「支援」、而且您知道系統中每個管理節點的完整網域名稱（或IP位址）和依賴方識別碼。

> 您必須為StorageGRID 您的系統中的每個管理節點建立信賴關係人信任關係。信任每個管理節點的依賴方、可確保使用者能夠安全地登入及登出任何管理節點。

- 您有在AD FS中建立信賴關係人信任關係的經驗、或是可以存取Microsoft AD FS文件。
- 您使用的是AD FS管理嵌入式管理單元、屬於「系統管理員」群組。

關於這項工作

這些指示適用於Windows Server 2016隨附的AD FS 4.0。如果您使用的是Windows 2012 R2隨附的AD FS 3.0、您會注意到程序上的細微差異。如有任何問題、請參閱Microsoft AD FS文件。

步驟

1. 在Windows開始功能表中、以滑鼠右鍵按一下PowerShell圖示、然後選取*以系統管理員身分執行*。
2. 在PowerShell命令提示字元中輸入下列命令：

   ```
   Add-AdfsRelyingPartyTrust -Name "Admin_Node_Identifer" -MetadataURL
   "https://Admin_Node_FQDN/api/saml-metadata"
   ```

   - 適用於 `Admin_Node_Identifier`下、輸入管理節點的信賴方識別碼、完全如同「單一登入」頁面所示。例如、 `SG-DC1-ADM1`。
   - 適用於`Admin_Node_FQDN`下、輸入相同管理節點的完整網域名稱。（如有必要、您可以改用節點的IP位址。不過、如果您在此輸入IP位址、請注意、如果該IP位址有任何變更、您必須更新或重新建立此信賴關係人信任。）
3. 從Windows Server Manager中、選取* Tools **>** AD FS Management *。

   隨即顯示AD FS管理工具。

4. 選取「* AD FS*>*信賴廠商信任*」。

   此時會出現信賴方信任清單。

5. 新增存取控制原則至新建立的信賴關係人信任：

a. 找出您剛建立的信賴關係人。
b. 在信任上按一下滑鼠右鍵、然後選取*編輯存取控制原則*。
c. 選取存取控制原則。
d. 按一下「套用」、然後按一下「確定」

6. 新增請款核發政策至新建立的信賴方信託：
   a. 找出您剛建立的信賴關係人。
   b. 以滑鼠右鍵按一下信任、然後選取*編輯請款簽發原則*。
   c. 按一下*新增規則*。
   d. 在Select Rule Template（選擇規則範本）頁面上、從清單中選取* Send LDAP Attributes*（將LDAP屬性傳送為請款）、然後按一下* Next*（下一步）。
   e. 在「設定規則」頁面上、輸入此規則的顯示名稱。

      例如、* ObjectGuid至Name ID*。

   f. 針對屬性存放區、選取* Active Directory *。
   g. 在「對應」表格的「LDAP屬性」欄中、輸入* objectGuID*。
   h. 在「對應」表格的「傳出請款類型」欄中、從下拉式清單中選取*名稱ID*。
   i. 按一下「完成」、然後按一下「確定」。
7. 確認中繼資料已成功匯入。
   a. 在依賴方信任上按一下滑鼠右鍵、開啟其內容。
   b. 確認已填入*端點*、*識別項*和*簽名*索引標籤上的欄位。

      如果中繼資料遺失、請確認同盟中繼資料位址正確、或只是手動輸入值。

8. 重複這些步驟、為StorageGRID 您的整套系統中的所有管理節點設定依賴方信任。
9. 完成後、請返回StorageGRID 到「還原」和 "測試所有依賴方信任" 以確認設定正確。

透過匯入聯盟中繼資料來建立依賴方信任

您可以存取每個管理節點的SAML中繼資料、以匯入每個信賴方信任的值。

您需要的產品

- 您已將SSO設定為StorageGRID 「支援」、而且您知道系統中每個管理節點的完整網域名稱（或IP位址）和依賴方識別碼。

> 您必須為StorageGRID 您的系統中的每個管理節點建立信賴關係人信任關係。信任每個管理節點的依賴方、可確保使用者能夠安全地登入及登出任何管理節點。

- 您有在AD FS中建立信賴關係人信任關係的經驗、或是可以存取Microsoft AD FS文件。
- 您使用的是AD FS管理嵌入式管理單元、屬於「系統管理員」群組。

關於這項工作

這些指示適用於Windows Server 2016隨附的AD FS 4.0。如果您使用的是Windows 2012 R2隨附的AD FS 3.0、您會注意到程序上的細微差異。如有任何問題、請參閱Microsoft AD FS文件。

步驟

1. 在Windows Server Manager中、按一下*「工具」、然後選取「 AD FS管理*」。
2. 在「Actions（動作）」下、按一下「* Add S依賴 方Trust（*新增
3. 在歡迎頁面上、選擇* Claims感知*、然後按一下*開始*。
4. 選取*匯入線上發佈的依賴方相關資料、或是本機網路上的相關資料*。
5. 在*聯盟中繼資料位址（主機名稱或URL）*中、輸入此管理節點的SAML中繼資料位置：

   `https://Admin_Node_FQDN/api/saml-metadata`

   適用於`*Admin_Node_FQDN*`下、輸入相同管理節點的完整網域名稱。（如有必要、您可以改用節點的IP位址。不過、如果您在此輸入IP位址、請注意、如果該IP位址有任何變更、您必須更新或重新建立此信賴關係人信任。）

6. 完成「信賴方信任」精靈、儲存信賴方信任、然後關閉精靈。

   > 輸入顯示名稱時、請使用管理節點的信賴方識別碼、如同網格管理器的「單一登入」頁面上所顯示的一樣。例如、 `SG-DC1-ADM1`。

7. 新增報銷規則：
   a. 以滑鼠右鍵按一下信任、然後選取*編輯請款簽發原則*。
   b. 按一下*新增規則*：
   c. 在Select Rule Template（選擇規則範本）頁面上、從清單中選取* Send LDAP Attributes*（將LDAP屬性傳送為請款）、然後按一下* Next*（下一步）。
   d. 在「設定規則」頁面上、輸入此規則的顯示名稱。

      例如、* ObjectGuid至Name ID*。

   e. 針對屬性存放區、選取* Active Directory *。
   f. 在「對應」表格的「LDAP屬性」欄中、輸入* objectGuID*。
   g. 在「對應」表格的「傳出請款類型」欄中、從下拉式清單中選取*名稱ID*。
   h. 按一下「完成」、然後按一下「確定」。
8. 確認中繼資料已成功匯入。
   a. 在依賴方信任上按一下滑鼠右鍵、開啟其內容。
   b. 確認已填入*端點*、*識別項*和*簽名*索引標籤上的欄位。

      如果中繼資料遺失、請確認同盟中繼資料位址正確、或只是手動輸入值。

9. 重複這些步驟、為StorageGRID 您的整套系統中的所有管理節點設定依賴方信任。
10. 完成後、請返回StorageGRID 到「還原」和 "測試所有依賴方信任" 以確認設定正確。

手動建立依賴方信任

如果您選擇不匯入依賴零件信任的資料、您可以手動輸入值。

您需要的產品

- 您已將SSO設定為StorageGRID 「支援」、而且您知道系統中每個管理節點的完整網域名稱（或IP位址）和依賴方識別碼。

> 您必須為StorageGRID 您的系統中的每個管理節點建立信賴關係人信任關係。信任每個管理節點的依賴方、可確保使用者能夠安全地登入及登出任何管理節點。

- 您有上傳的StorageGRID 自訂憑證供您使用、或者您知道如何從命令Shell登入管理節點。
- 您有在AD FS中建立信賴關係人信任關係的經驗、或是可以存取Microsoft AD FS文件。
- 您使用的是AD FS管理嵌入式管理單元、屬於「系統管理員」群組。

關於這項工作

這些指示適用於Windows Server 2016隨附的AD FS 4.0。如果您使用的是Windows 2012 R2隨附的AD FS 3.0、您會注意到程序上的細微差異。如有任何問題、請參閱Microsoft AD FS文件。

步驟

1. 在Windows Server Manager中、按一下*「工具」、然後選取「 AD FS管理*」。
2. 在「Actions（動作）」下、按一下「* Add S依賴 方Trust（*新增
3. 在歡迎頁面上、選擇* Claims感知*、然後按一下*開始*。
4. 選取*手動輸入依賴方的相關資料*、然後按一下*下一步*。
5. 完成信賴廠商信任精靈：

   a. 輸入此管理節點的顯示名稱。

      為確保一致性、請使用管理節點的信賴方識別碼、如同網格管理器的「單一登入」頁面上所顯示的一樣。例如、 `SG-DC1-ADM1`。

   b. 跳過設定選用權杖加密憑證的步驟。

   c. 在「設定URL」頁面上、選取「啟用**SAML 2.0 WebSSO**傳輸協定的支援」核取方塊。

   d. 輸入管理節點的SAML服務端點URL：

      `https://Admin_Node_FQDN/api/saml-response`

      適用於 `*Admin_Node_FQDN*` 下、輸入管理節點的完整網域名稱。（如有必要、您可以改用節點的IP位址。不過、如果您在此輸入IP位址、請注意、如果該IP位址有任何變更、您必須更新或重新建立此信賴關係人信任。）

   e. 在「設定識別碼」頁面上、指定相同管理節點的信賴方識別碼：

      `Admin_Node_Identifier`

      適用於 `Admin_Node_Identifier` 下、輸入管理節點的信賴方識別碼、完全如同「單一登入」頁面所示。例如、 `SG-DC1-ADM1`。

f. 檢閱設定、儲存信賴關係人信任、然後關閉精靈。

此時會出現「編輯請款核發原則」對話方塊。

> 如果對話方塊未出現、請以滑鼠右鍵按一下信任、然後選取*編輯請款簽發原則*。

6. 若要啟動「請款規則」精靈、請按一下*「新增規則*」：

   a. 在Select Rule Template（選擇規則範本）頁面上、從清單中選取* Send LDAP Attributes*（將LDAP屬性傳送為請款）、然後按一下* Next*（下一步）。

   b. 在「設定規則」頁面上、輸入此規則的顯示名稱。

      例如、* ObjectGuid至Name ID*。

   c. 針對屬性存放區、選取* Active Directory *。

   d. 在「對應」表格的「LDAP屬性」欄中、輸入* objectGuID*。

   e. 在「對應」表格的「傳出請款類型」欄中、從下拉式清單中選取*名稱ID*。

   f. 按一下「完成」、然後按一下「確定」。

7. 在依賴方信任上按一下滑鼠右鍵、開啟其內容。

8. 在「端點」索引標籤上、設定單一登出（SLO）的端點：

   a. 單擊* Add SAML（添加SAML）*。

   b. 選擇*端點類型*>* SAML登出*。

   c. 選擇* Binding（綁定）* **Redirect**（重定向*）。

   d. 在「信任的**URL**」欄位中、輸入此管理節點用於單一登出（SLO）的URL：

      `https://Admin_Node_FQDN/api/saml-logout`

   適用於`*Admin_Node_FQDN*`下、輸入管理節點的完整網域名稱。（如有必要、您可以改用節點的IP位址。不過、如果您在此輸入IP位址、請注意、如果該IP位址有任何變更、您必須更新或重新建立此信賴關係人信任。）

   a. 按一下「確定」。

9. 在*簽名*索引標籤上、指定此信賴憑證方信任的簽名證書：

   a. 新增自訂憑證：

      - 如果您有上傳至StorageGRID 該功能的自訂管理憑證、請選取該憑證。
      - 如果您沒有自訂憑證、請登入管理節點、前往 `/var/local/mgmt-api` 管理節點的目錄、然後新增 `custom-server.crt` 憑證檔案：

        *附註：*使用管理節點的預設憑證 (`server.crt`) 不建議使用。如果管理節點故障、當您恢復節點時、將會重新產生預設憑證、您將需要更新依賴方信任。

   b. 按一下「套用」、然後按一下「確定」。

      依賴方屬性會儲存並關閉。

10. 重複這些步驟、為StorageGRID 您的整套系統中的所有管理節點設定依賴方信任。
11. 完成後、請返回StorageGRID 到「還原」和 "測試所有依賴方信任" 以確認設定正確。

測試依賴方信任

在您強制使用單一登入（SSO）來StorageGRID 執行動作之前、請先確認單一登入和單一登出（SLO）設定正確。如果您為每個管理節點建立了依賴方信任、請確認您可以針對每個管理節點使用SSO和SLO。

您需要的產品

- 您必須使用支援的瀏覽器登入Grid Manager。
- 您必須擁有特定的存取權限。
- 您已在AD FS中設定一或多個信賴關係人信任。

步驟

1. 選擇*組態*存取控制*單一登入*。

   單一登入頁面隨即出現、並已選取* Sandbox Mode*選項。

2. 在沙箱模式的指示中、找到您身分識別供應商登入頁面的連結。

   此URL衍生自您在*聯盟服務名稱*欄位中輸入的值。

   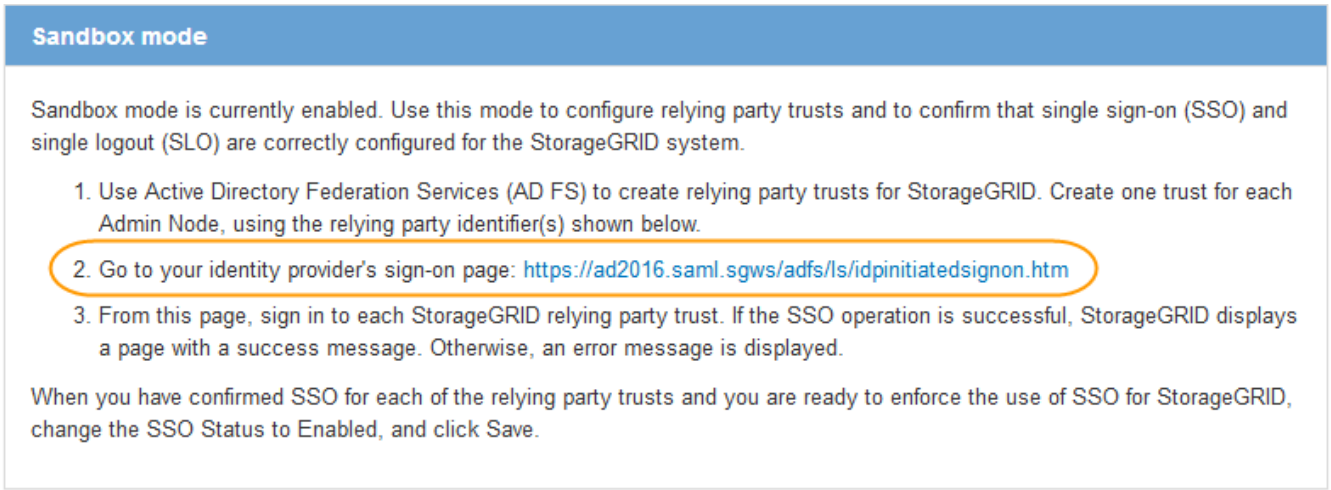

3. 按一下連結、或複製URL並貼到瀏覽器、即可存取身分識別供應商的登入頁面。
4. 若要確認您可以使用SSO登入StorageGRID 支援功能、請選取*登入下列其中一個站台*、選取主要管理節點的依賴方識別碼、然後按一下*登入*。

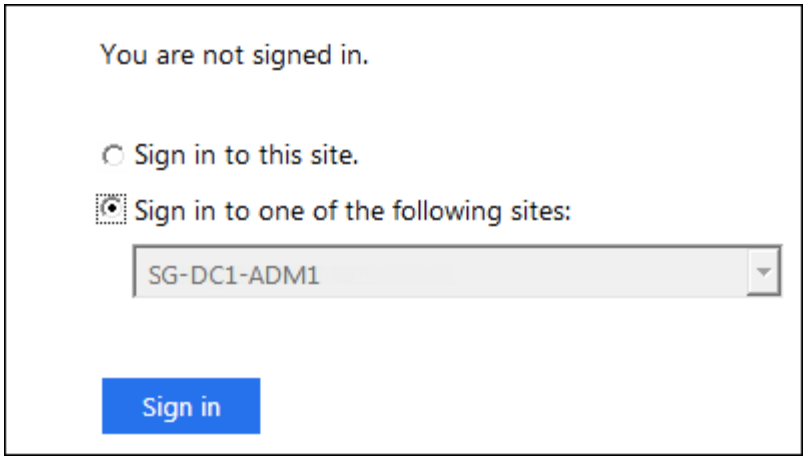

系統會提示您輸入使用者名稱和密碼。

5. 輸入您的聯盟使用者名稱和密碼。
   - 如果SSO登入和登出作業成功、就會出現成功訊息。

     ✔ Single sign-on authentication and logout test completed successfully.

   - 如果SSO作業不成功、會出現錯誤訊息。請修正問題、清除瀏覽器的Cookie、然後再試一次。
6. 重複上述步驟、確認您可以登入任何其他管理節點。

   如果所有SSO登入和登出作業都成功、您就可以啟用SSO。

啟用單一登入

在使用沙箱模式測試StorageGRID 所有的不依賴方信任之後、您就可以開始啟用單一登入（SSO）。

您需要的產品

- 您必須從身分識別來源匯入至少一個同盟群組、並將「根存取」管理權限指派給群組。您必須確認至少有一位同盟使用者擁有Grid Manager的「根存取」權限、以及任何現有租戶帳戶的「租戶管理程式」權限。
- 您必須使用沙箱模式測試所有依賴方信任。

步驟

1. 選擇*組態*存取控制*單一登入*。

   單一登入頁面隨即顯示、並選取*沙箱模式*。

2. 將SSO狀態變更為*已啟用*。
3. 按一下「 * 儲存 * 」。

   出現警告訊息。

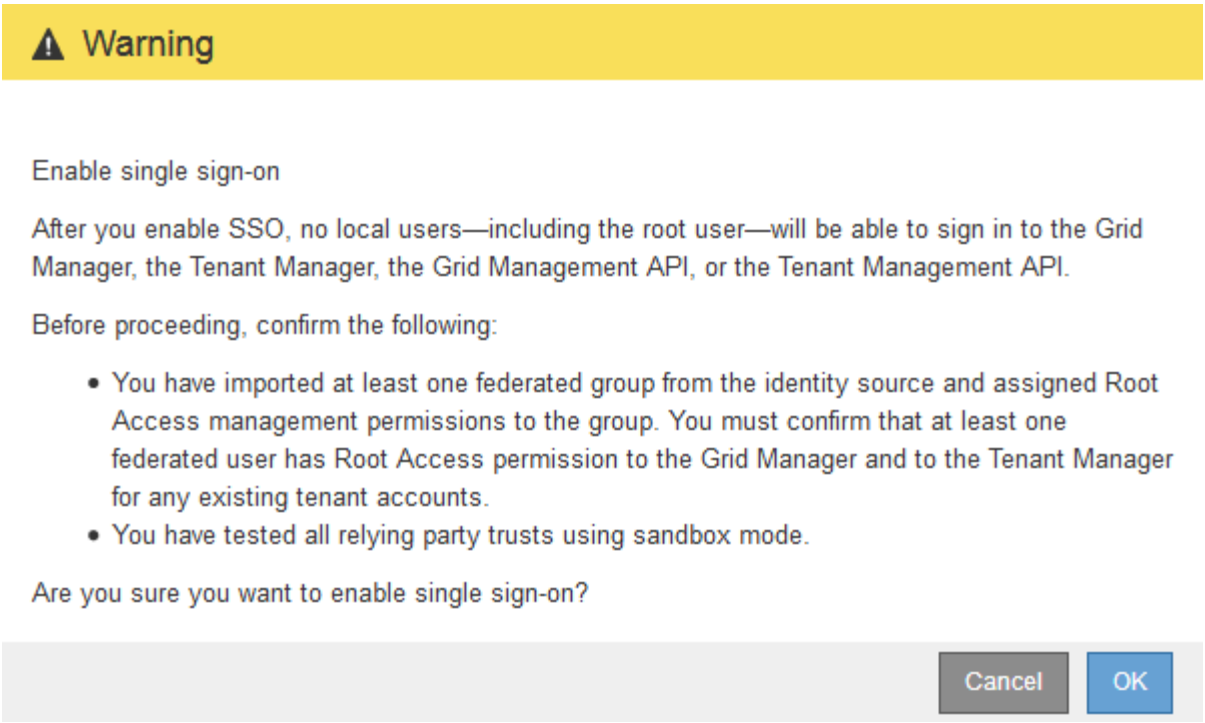

4. 檢閱警告、然後按一下「確定」。

   現在已啟用單一登入。

> 所有使用者都必須使用SSO存取Grid Manager、租戶管理程式、Grid Management API及租戶管理API。本機使用者無法再存取StorageGRID 此功能。

停用單一登入

如果您不想再使用此功能、可以停用單一登入（SSO）。您必須先停用單一登入、才能停用身分識別聯盟。

您需要的產品

- 您必須使用支援的瀏覽器登入Grid Manager。
- 您必須擁有特定的存取權限。

步驟

1. 選擇*組態*存取控制*單一登入*。

   此時會出現「單一登入」頁面。

2. 選取*停用*選項。
3. 按一下「 * 儲存 * 」。

   此時會出現一則警告訊息、指出本機使用者現在可以登入。

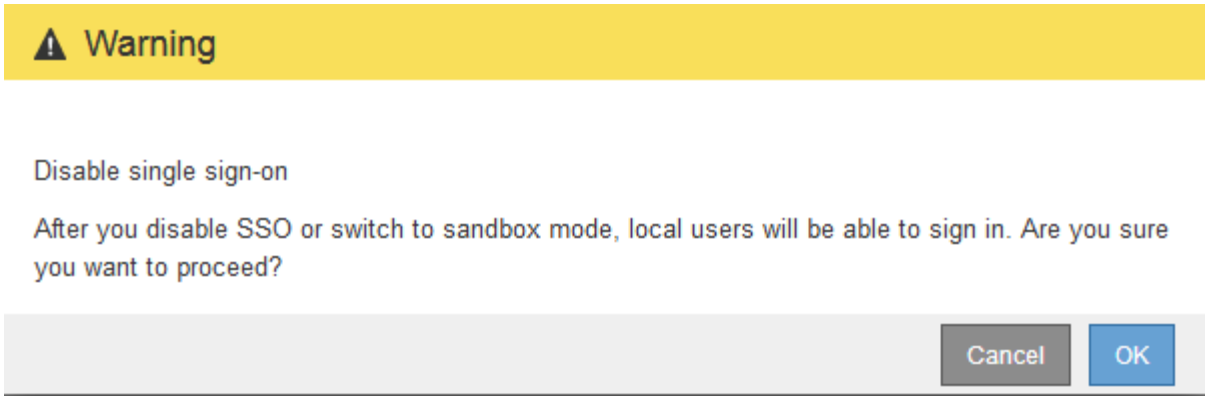

4. 按一下「確定」。

   下次登入StorageGRID 時StorageGRID 、會出現「畫面上顯示「資訊區登入」頁面、您必須輸入本機StorageGRID 或聯盟使用者的使用者名稱和密碼。

暫時停用及重新啟用單一管理節點的單一登入

如果單一登入（SSO）系統當機、您可能無法登入Grid Manager。在此情況下、您可以暫時停用及重新啟用單一管理節點的SSO。若要停用及重新啟用SSO、您必須存取節點的命令Shell。

您需要的產品

- 您必須擁有特定的存取權限。
- 您必須擁有 `Passwords.txt` 檔案：
- 您必須知道本機root使用者的密碼。

關於這項工作

停用單一管理節點的SSO之後、您可以以本機根使用者的身分登入Grid Manager。若要保護StorageGRID 您的不穩定系統、您必須在登出時、使用節點的命令Shell在管理節點上重新啟用SSO。

> 停用單一管理節點的SSO並不會影響網格中任何其他管理節點的SSO設定。Grid Manager中單一登入頁面上的「*啟用SSSSO *」核取方塊會保持選取狀態、除非您更新所有現有的SSO設定、否則這些設定都會維持不變。

步驟

1. 登入管理節點：
   a. 輸入下列命令： `ssh admin@Admin_Node_IP`
   b. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
   c. 輸入下列命令以切換至root： `su -`
   d. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：

      當您以root登入時、提示會從變更 `$` 至 `#`。

2. 執行下列命令：`disable-saml`

   訊息表示該命令僅適用於此管理節點。

3. 確認您要停用SSO。

   訊息表示節點上的單一登入已停用。

4. 從網頁瀏覽器存取同一個管理節點上的Grid Manager。

   現在會顯示Grid Manager登入頁面、因為SSO已停用。

5. 使用root使用者名稱和本機root使用者密碼登入。
6. 如果您因為需要修正SSO組態而暫時停用SSO：
   a. 選擇*組態*存取控制*單一登入*。
   b. 變更不正確或過時的SSO設定。
   c. 按一下「 * 儲存 * 」。

      按一下「單一登入」頁面中的「儲存」、會自動重新啟用整個網格的SSO功能。

7. 如果您因為其他原因而需要存取Grid Manager而暫時停用SSO：

   a. 執行您需要執行的任何工作或工作。
   b. 按一下*登出*、然後關閉Grid Manager。
   c. 在管理節點上重新啟用SSO。您可以執行下列任一步驟：

      - 執行下列命令： `enable-saml`

        訊息表示該命令僅適用於此管理節點。

      確認您要啟用SSO。

   訊息表示節點上已啟用單一登入。

   - 重新開機網格節點： `reboot`

8. 從網頁瀏覽器、從相同的管理節點存取Grid Manager。
9. 確認StorageGRID 畫面出現「畫面不顯示登入」頁面、且您必須輸入SSO認證、才能存取Grid Manager。

相關資訊

"設定單一登入"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。