BMC インターフェイスの設定（ SG100 および SG1000 ）

StorageGRID

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/sg100-1000/changing-root-password-for-bmc-interface-sg1000.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

BMC インターフェイスの設定（ SG100 および SG1000 ） 1
BMC インターフェイスの root パスワードを変更します 1
BMC 管理ポートの IP アドレスを設定します 2
BMC インターフェイスにアクセスします 4
サービスアプライアンスの SNMP を設定します 6
アラート用の E メール通知を設定します 7

BMC インターフェイスの設定（ SG100 および SG1000 ）

サービスアプライアンスのベースボード管理コントローラ（ BMC ）のユーザインターフェイスには、ハードウェアに関するステータス情報が表示され、サービスアプライアンスで SNMP 設定やその他のオプションを設定できます。

BMC インターフェイスの root パスワードを変更します

セキュリティを確保するために、 BMC の root ユーザのパスワードを変更する必要があります。

管理クライアントがを使用している必要があります サポートされている Web ブラウザ。

最初にアプライアンスをインストールすると、 BMC は root ユーザ（「 root/calvin 」）のデフォルトパスワードを使用します。システムを保護するために、 root ユーザのパスワードを変更する必要があります。

手順

1. クライアントから、 StorageGRID アプライアンス・インストーラの URL を + **`https://services_appliance_IP:8443`** と入力します

   「 SERVICE_appliance IP 」の場合は、任意の StorageGRID ネットワーク上のアプライアンスの IP アドレスを使用します。

   StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページが表示されます。

2. [ハードウェアの設定 *>*BMC 構成 *] を選択します。

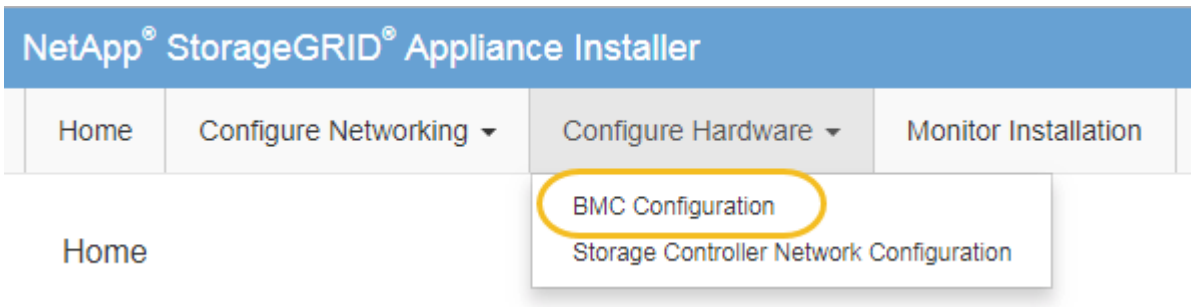

   [Baseboard Management Controller Configuration] ページが表示されます。

3. root アカウントの新しいパスワードを 2 つのフィールドに入力します。

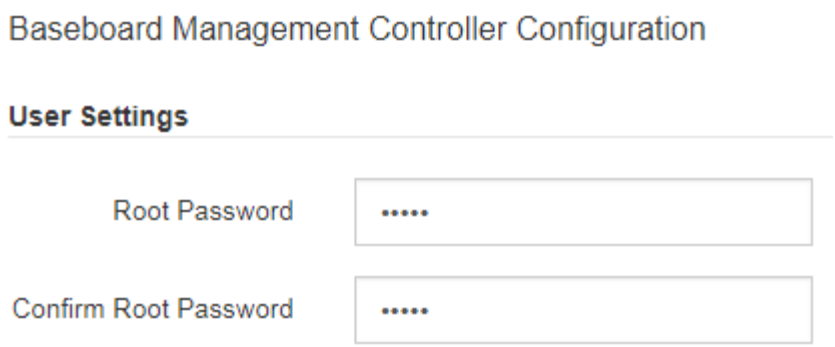

4. [保存（ Save ）] をクリックします。

BMC 管理ポートの IP アドレスを設定します

BMC インターフェイスにアクセスする前に、サービスアプライアンス上の BMC 管理ポートの IP アドレスを設定する必要があります。

必要なもの

- 管理クライアントがを使用している必要があります サポートされている Web ブラウザ。
- StorageGRID ネットワークに接続できる管理クライアントを使用している必要があります。
- BMC 管理ポートが、使用する管理ネットワークに接続されている必要があります。
- SG100 BMC 管理ポート *

- SG1000 BMC 管理ポート *

このタスクについて

BMC 管理ポートでは、サポート目的で下位レベルのハードウェアアクセスが許可されます。このポートは、信頼されているセキュアな内部管理ネットワークにのみ接続してください。該当するネットワークがない場合は、テクニカルサポートから BMC 接続の要請があった場合を除き、 BMC ポートを接続しないか、またはブロックしたままにしてください。

手順

1. クライアントから、 StorageGRID アプライアンス・インストーラの URL を + **`https://`*`services_appliance_IP`*`:8443`** と入力します

   `SERVICS_apply_IP` の場合は、任意の StorageGRID ネットワーク上のアプライアンスの IP アドレスを使用します。

StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページが表示されます。

2. [ハードウェアの設定 *>*BMC 構成 *] を選択します。

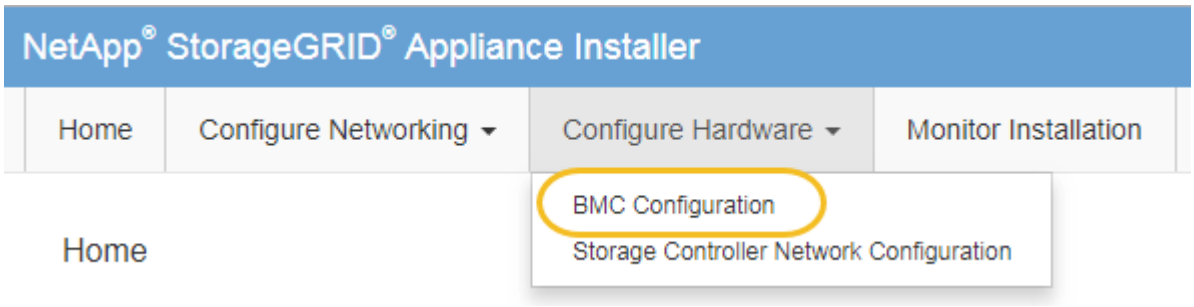

[Baseboard Management Controller Configuration] ページが表示されます。

3. 自動的に表示される IPv4 アドレスを書き留めます。

このポートに IP アドレスを割り当てるためのデフォルトの方法は、 DHCP です。

> DHCP 値が表示されるまでに数分かかる場合があります。

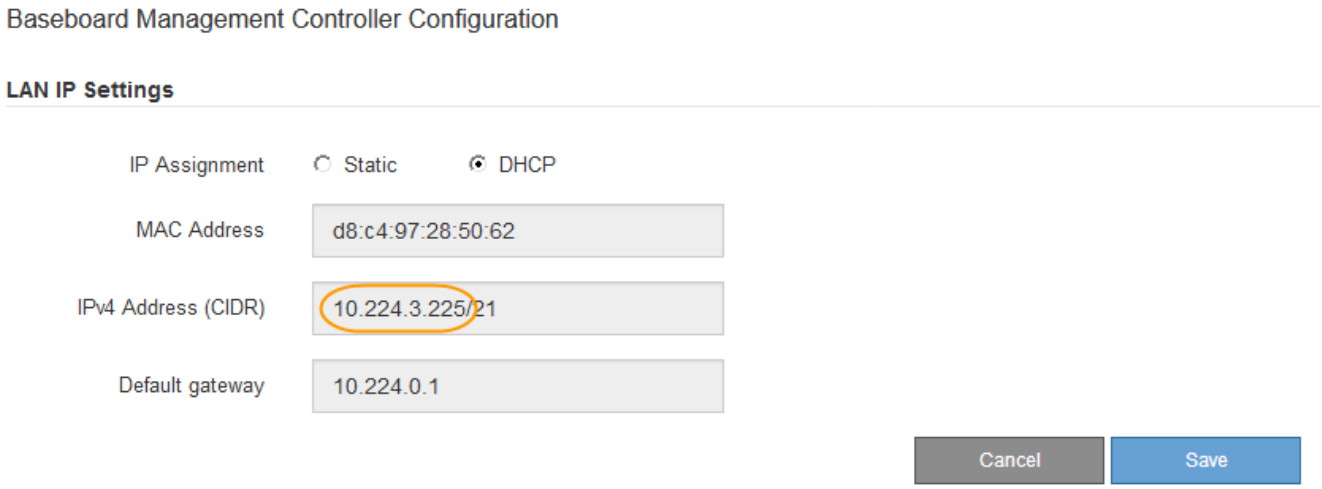

4. 必要に応じて、 BMC 管理ポートに静的 IP アドレスを設定します。

> BMC 管理ポートに静的 IP を割り当てるか、 DHCP サーバでアドレスの永久リースを割り当てる必要があります。

a. 「 * Static * 」を選択します。
b. CIDR 表記を使用して IPv4 アドレスを入力します。
c. デフォルトゲートウェイを入力します。

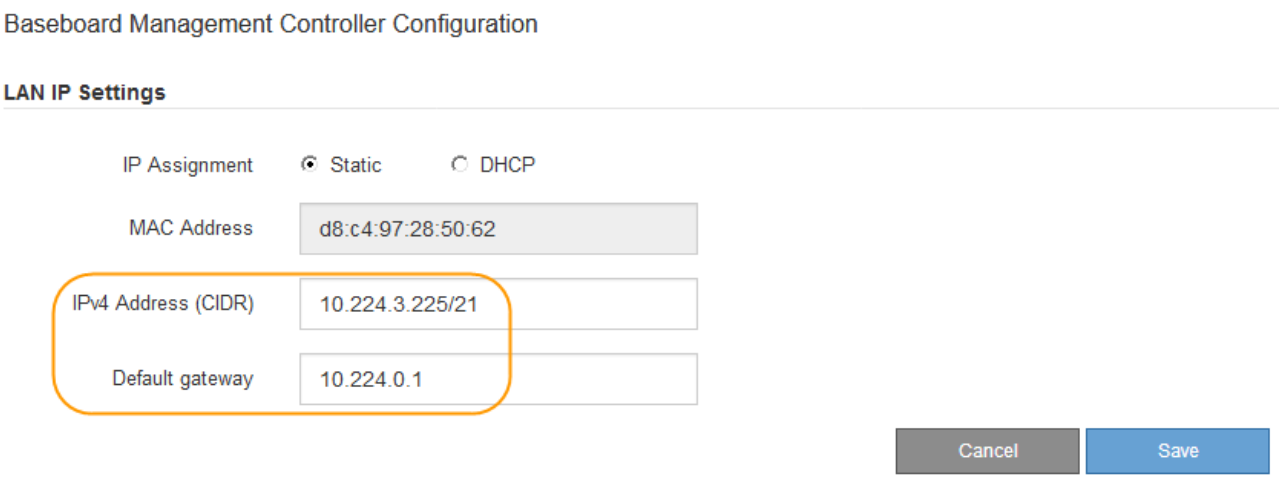

d. [保存（ Save ）] をクリックします。

変更が適用されるまで数分かかる場合があります。

BMC インターフェイスにアクセスします

BMC 管理ポートの DHCP または静的 IP アドレスを使用して、サービスアプライアンスの BMC インターフェイスにアクセスできます。

必要なもの

- 管理クライアントがを使用している必要があります サポートされている Web ブラウザ。
- サービスアプライアンスの BMC 管理ポートが、使用する管理ネットワークに接続されている必要があります。
- SG100 BMC 管理ポート *

- SG1000 BMC 管理ポート *

手順

1. BMC インターフェイスの URL を入力します： `+https://BMC_Port_IP`

   「 *BMC_Port_IP*` 」の場合は、 BMC 管理ポートの DHCP または静的 IP アドレスを使用します。

   BMC のサインインページが表示されます。

「 BMC_Port_IP 」をまだ設定していない場合は、の手順に従います BMC インターフェイスの設定（ SG100/SG1000 ）。ハードウェアの問題が原因で手順 を使用できず、 BMC の IP アドレスを設定していない場合でも、 BMC にアクセスできる可能性があります。デフォルトでは、 BMC は DHCP を使用して IP アドレスを取得します。BMC ネットワークで DHCP が有効になっている場合は、ネットワーク管理者が、 SG6000-CN コントローラの前面のラベルに記載された BMC MAC に割り当てられた IP アドレスを指定できます。BMC ネットワークで DHCP が有効になっていない場合、 BMC は数分後に応答せず、デフォルトの静的 IP アドレス 192.168.0.120` を割り当てます。「 192.168.0.120 」を参照するには、ラップトップを BMC ポートに直接接続し、ラップトップに「 192.168.0.200/24 」などの IP アドレスを割り当てるようにネットワーク設定を変更する必要がある場合があります。

2. デフォルトの root パスワード +`root` を変更したときに設定したパスワードを使用して、 root ユーザ名とパスワードを入力します

   '***password***'

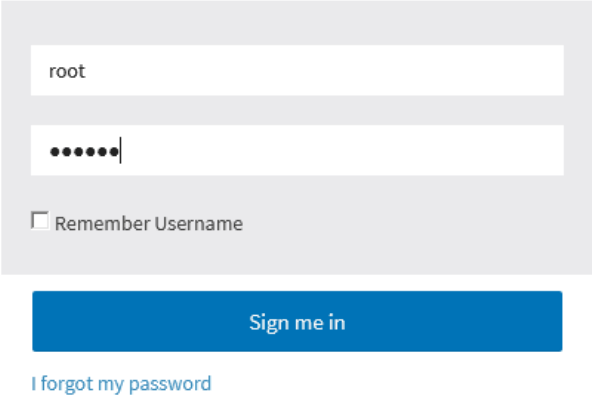

3. [サインイン（ Sign me in ）] をクリックします

   BMC ダッシュボードが表示されます。

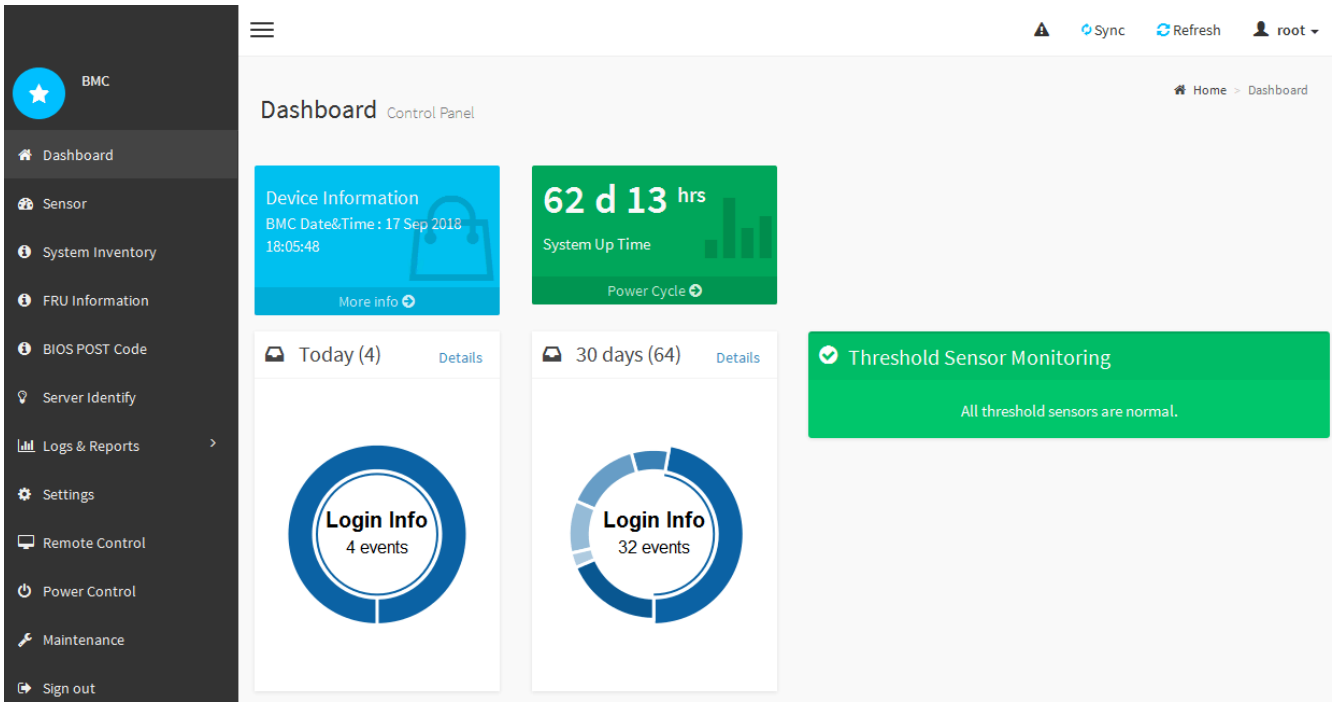

4. 必要に応じて、 **Settings**>*User Management* を選択し、「 disabled 」ユーザをクリックして、追加のユーザを作成します。

> ユーザが初めてサインインすると、セキュリティを強化するためにパスワードの変更を求められる場合があります。

BMC インターフェイスの root パスワードを変更します

サービスアプライアンスの **SNMP** を設定します

ハードウェアの SNMP の設定に精通している場合は、 BMC インターフェイスを使用してサービスアプライアンスの SNMP 設定を行うことができます。セキュリティで保護されたコミュニティストリングを指定し、 SNMP トラップを有効にし、 SNMP の送信先を最大 5 つ指定できます。

必要なもの

- BMC ダッシュボードへのアクセス方法を確認しておく必要があります。
- SNMPv1-v2c 機器の SNMP 設定経験が必要です。

> この手順 で作成された BMC 設定は、アプライアンスに障害が発生して交換が必要な場合に、保持されないことがあります。適用したすべての設定を記録し、必要に応じてハードウェアの交換後に簡単に再適用できるようにします。

手順

1. BMC ダッシュボードで、 * Settings * > * SNMP Settings * を選択します。
2. SNMP 設定ページで、 * SNMP V1/V2* を有効にするを選択し、読み取り専用コミュニティストリングと読み取り / 書き込みコミュニティストリングを指定します。

読み取り専用コミュニティストリングは、ユーザ ID やパスワードのようなものです。侵入者がネットワーク設定に関する情報を取得できないようにするには、この値を変更する必要があります。読み取り / 書き込みコミュニティストリングは、不正な変更からデバイスを保護します。

3. 必要に応じて、 * トラップを有効にする * を選択し、必要な情報を入力します。

> IP アドレスを使用して、各 SNMP トラップの送信先 IP を入力します。完全修飾ドメイン名はサポートされません。

サービスアプライアンスから SNMP コンソールが異常な状態になったときに通知をすぐに送信するには、トラップを有効にします。トラップは、リンクの稼働 / 停止状態、しきい値を超えた温度、トラフィックの増加を示している場合があります。

4. 必要に応じて、 [テストトラップの送信] をクリックして設定をテストします。
5. 設定が正しい場合は、 * 保存 * をクリックします。

アラート用の E メール通知を設定します

アラート発生時に E メール通知が送信されるようにするには、 BMC インターフェイスを使用して SMTP 設定、ユーザ、 LAN 宛先、アラートポリシー、およびイベントフィルタを設定する必要があります。

> この手順 で作成された BMC 設定は、アプライアンスに障害が発生して交換が必要な場合に、保持されないことがあります。適用したすべての設定を記録し、必要に応じてハードウェアの交換後に簡単に再適用できるようにします。

BMC ダッシュボードへのアクセス方法を確認しておく必要があります。

BMC インターフェイスでは、 [設定] ページの *SMTP 設定 * 、 * ユーザー管理 * 、および * プラットフォーム・イベント・フィルタ * オプションを使用して、電子メール通知を設定します。

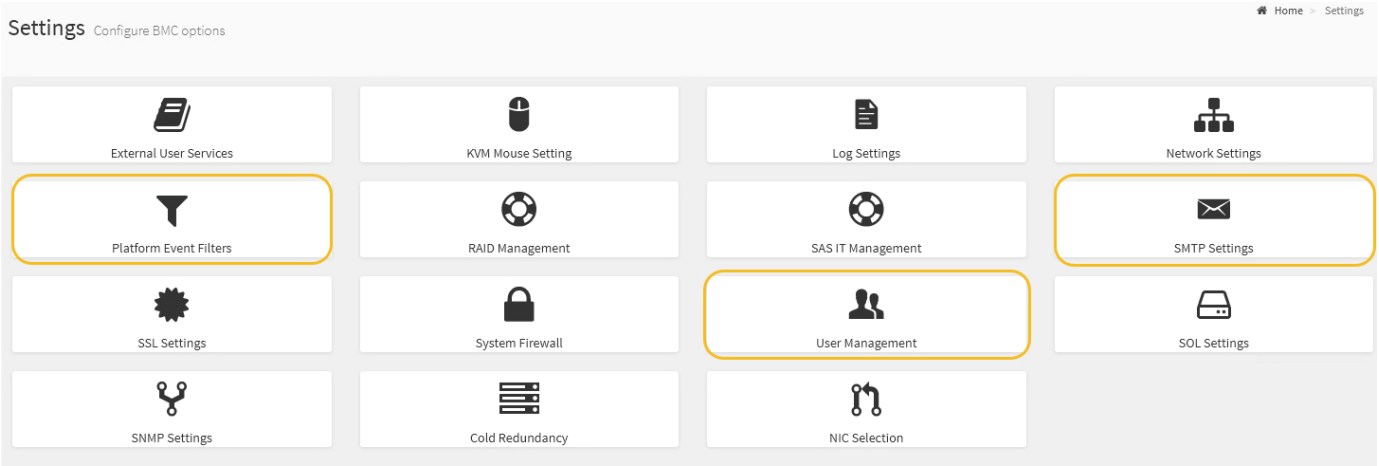

手順

1. SMTP を設定します。
   a. [* 設定 * > * SMTP 設定 *] を選択します。

b. [送信者電子メール ID] に、有効な電子メールアドレスを入力します。

この E メールアドレスは、 BMC が E メールを送信したときの送信元アドレスとして提供されます。

2. アラートを受信するようにユーザを設定します。

a. BMC ダッシュボードで、 * Settings * > * User Management * を選択します。

b. アラート通知を受信するユーザを少なくとも 1 人追加してください。

ユーザに設定する E メールアドレスは、 BMC がアラート通知の送信先アドレスです。たとえば、「 notification-user 」などの一般的なユーザーを追加し、テクニカルサポートチームの Email宛先リストの電子メールアドレスを使用できます。

3. LAN 宛先にアラートを設定します。

a. [* 設定 * > * プラットフォーム・イベント・フィルタ * > * LAN 宛先 *] を選択します。

b. LAN 宛先を少なくとも 1 つ設定します。

- [宛先の種類] で [**Email**] を選択します。
- BMC Username には、前に追加したユーザ名を選択します。
- 複数のユーザを追加し、すべてのユーザが通知メールを受信できるようにするには、ユーザごとに LAN 宛先を追加する必要があります。

c. テストアラートを送信します。

4. アラートポリシーを設定して、 BMC がアラートを送信するタイミングと場所を定義できるようにします。

a. [* 設定 * > * プラットフォーム・イベント・フィルタ * > * アラート・ポリシー *] を選択します。

b. LAN 宛先ごとに少なくとも 1 つのアラートポリシーを設定します。

- [ポリシーグループ番号（ Policy Group Number ）] で、 * 1 * を選択します。
- ［ ポリシーアクション ］ で、 ［ * 常にこの宛先にアラートを送信する * ］ を選択します。
- LAN チャンネルの場合、 * 1 * を選択します。
- [Destination Selector] で、ポリシーの LAN 宛先を選択します。

5. イベントフィルタを設定して、さまざまなイベントタイプのアラートを適切なユーザに送信します。

a. [* 設定 * > * プラットフォーム・イベント・フィルタ * > * イベント・フィルタ *] を選択します。

b. Alert Policy Group Number （アラートポリシーグループ番号）に * 1 * を入力します。

c. アラートポリシーグループに通知するイベントごとにフィルタを作成します。

- 電源アクション、特定のセンサーイベント、またはすべてのイベントのイベントフィルタを作成できます。
- 監視するイベントが不明な場合は、センサーの種類として「 * すべてのセンサー * 」を選択し、イベントオプションとして「すべてのイベント * 」を選択します。不要な通知を受け取った場合は、選択内容をあとで変更できます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.