从系统驱动器完好无损的存储卷故障中恢复 StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/maintain/reviewing-warnings-about-storage-volume-recovery.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

从系统驱动器完好无损的存储卷故障中恢复 1
查看有关存储卷恢复的警告 1
确定并卸载故障存储卷 2
恢复发生故障的存储卷并重建 Cassandra 数据库 4
将对象数据还原到系统驱动器完好无损的存储卷 6
恢复存储卷后检查存储状态 13

从系统驱动器完好无损的存储卷故障中恢复

您必须完成一系列任务，才能恢复基于软件的存储节点，如果此存储节点上的一个或多个存储卷发生故障，但系统驱动器完好无损。如果只有存储卷发生故障，则存储节点仍可供 StorageGRID 系统使用。

此恢复仅限基于 操作步骤 适用场景 软件的存储节点。如果设备存储节点上的存储卷发生故障，请使用操作步骤执行 "`Recover appliance Storage Node" 。`

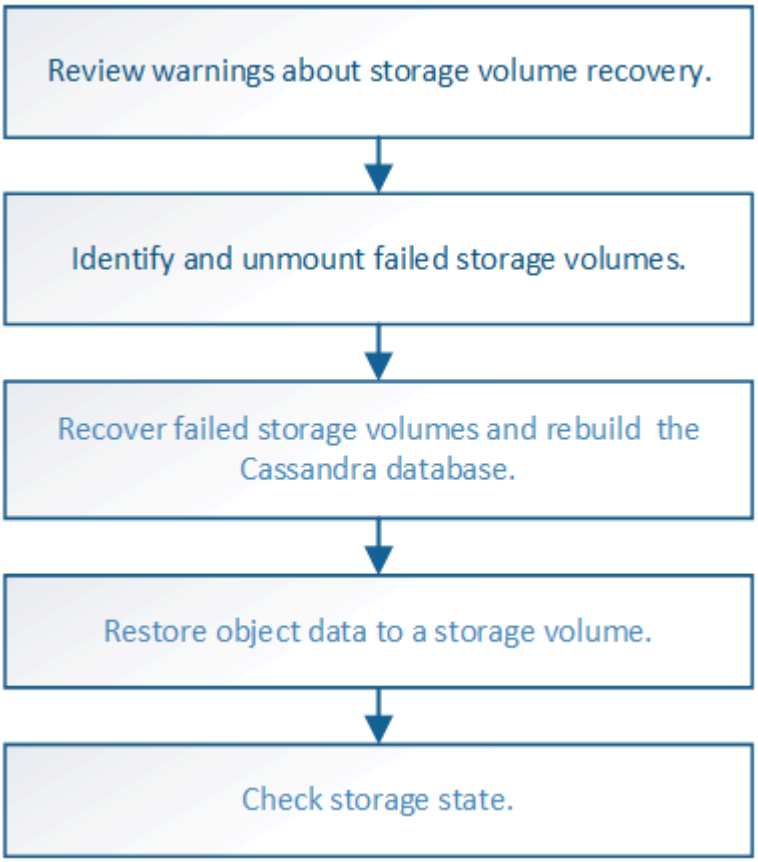

恢复设备存储节点

查看有关存储卷恢复的警告

在恢复存储节点的故障存储卷之前，您必须查看以下警告。

存储节点中的存储卷（或卷组）由十六进制数标识，该十六进制数称为卷 ID 。例如， 0000 是第一个卷， 000f 是第 16 个卷。每个存储节点上的第一个对象存储（卷 0 ）最多使用 4 TB 的空间来执行对象元数据和 Cassandra 数据库操作；该卷上的任何剩余空间都用于对象数据。所有其他存储卷专用于对象数据。

如果卷 0 发生故障并需要恢复，则 Cassandra 数据库可能会作为卷恢复操作步骤 的一部分进行重建。在以下情况下，还可以重建 Cassandra ：

- 存储节点脱机超过 15 天后将恢复联机。
- 系统驱动器和一个或多个存储卷发生故障并已恢复。

重建 Cassandra 后，系统将使用其他存储节点中的信息。如果脱机的存储节点过多，则某些 Cassandra 数据可能不可用。如果 Cassandra 最近已重建，则 Cassandra 数据可能尚未在网格中保持一致。如果在存储节点过多脱机时重建 Cassandra ，或者在彼此 15 天内重建两个或多个存储节点，则可能会发生数据丢失。

> 如果多个存储节点出现故障（或脱机），请联系技术支持。请勿执行以下恢复操作步骤 。可能发生数据丢失。

> 如果这是在存储节点发生故障或恢复后不到 15 天内第二个存储节点发生故障，请联系技术支持。在 15 天内在两个或多个存储节点上重建 Cassandra 可能会导致数据丢失。

> 如果一个站点上的多个存储节点出现故障，则可能需要一个站点恢复操作步骤 。请联系技术支持。

技术支持如何执行站点恢复

> 如果 ILM 规则配置为仅存储一个复制副本，而该副本位于发生故障的存储卷上，则您将无法恢复对象。

> 如果在恢复期间遇到服务：状态 - Cassandra （ SVST ）警报，请参见有关通过重建 Cassandra 从警报中恢复的监控和故障排除说明。重建 Cassandra 后，应清除警报。如果未清除警报，请联系技术支持。

监控和故障排除

有关网格节点恢复的警告和注意事项

确定并卸载故障存储卷

在恢复包含故障存储卷的存储节点时，您必须确定并卸载故障卷。您必须验证在恢复操作步骤 中仅重新格式化故障存储卷。

您必须使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。

您应尽快恢复发生故障的存储卷。

恢复过程的第一步是检测已断开连接，需要卸载或存在 I/O 错误的卷。如果故障卷仍然连接，但文件系统随机损坏，则系统可能无法检测到磁盘中未使用或未分配的部分有任何损坏。

> 您必须先完成此操作步骤 ，然后再执行手动步骤来恢复卷，例如添加或重新连接磁盘，停止节点 ，启动节点或重新启动。否则，在运行 `reformat_storage_block_devices.rb` 脚本时，可能会遇到文件系统错误，从而导致脚本挂起或失败。

> 在运行 `reboot` 命令之前，请修复硬件并正确连接磁盘。

> 请仔细识别故障存储卷。您将使用此信息验证哪些卷必须重新格式化。重新格式化卷后，卷上的数据将无法恢复。

要正确恢复故障存储卷，您需要知道故障存储卷的设备名称及其卷 ID 。

在安装时，系统会为每个存储设备分配一个文件系统通用唯一标识符（ UUID ），并使用分配的文件系统 UUID 挂载到存储节点上的一个 rangedb 目录。文件系统 UUID 和 rangedb 目录将在 ` /etc/fstab` 文件中列出。网格管理器中将显示设备名称，范围 b 目录以及已挂载卷的大小。

在以下示例中，设备 ` /dev/sdc` 的卷大小为 4 TB ，使用 `/etc/` 文件中的设备名称 ` /dev/disk/by-uid/822b0547-3b2E-472b-ad5e-e1cf1809faba` 挂载到 ` /var/local/rangedb/0` ：

步骤

1. 完成以下步骤以记录故障存储卷及其设备名称：

   a. 选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。

   b. 选择 * 站点 * > * 故障存储节点 * > * LDR* > * 存储 * > * 概述 * > * 主 * ，然后查找包含警报的对象存储。

   Object Stores

ID	Total	Available	Stored Data	Stored (%)	Health
0000	96.6 GB	96.6 GB	823 KB	0.001 %	Error
0001	107 GB	107 GB	0 B	0 %	No Errors
0002	107 GB	107 GB	0 B	0 %	No Errors

   c. 选择 * 站点 * > * 故障存储节点 * > * SSM* > * 资源 * > * 概述 * > * 主 * 。确定上一步中确定的每个故障存储卷的挂载点和卷大小。

   对象存储以十六进制表示法进行编号。例如， 0000 是第一个卷， 000f 是第 16 个卷。在此示例中， ID 为 0000 的对象存储对应于设备名称为 sdc 且大小为 107 GB 的 ` /var/local/rangedb/0` 。

Volumes

Mount Point	Device	Status	Size	Space Available	Total Entries	Entries Available	Write Cache
/	croot	Online	10.4 GB	4.17 GB	655,360	554,806	Unknown
/var/local	cvloc	Online	96.6 GB	96.1 GB	94,369,792	94,369,423	Unknown
/var/local/rangedb/0	sdc	Online	107 GB	107 GB	104,857,600	104,856,202	Enabled
/var/local/rangedb/1	sdd	Online	107 GB	107 GB	104,857,600	104,856,536	Enabled
/var/local/rangedb/2	sde	Online	107 GB	107 GB	104,857,600	104,856,536	Enabled

2. 登录到发生故障的存储节点：

   a. 输入以下命令： `ssh admin@ grid_node_ip_`

   b. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。

   c. 输入以下命令切换到 root： `su -`

   d. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。

   以 root 用户身份登录时，提示符将从 `$` 更改为 `#` 。

3. 运行以下脚本以停止存储服务并卸载故障存储卷：

   `sn-ununmount 卷 object_store_ID`

   `object_store_ID` 是故障存储卷的 ID 。例如，在命令中为 ID 为 0000 的对象存储指定 `0` 。

4. 如果出现提示，请按 * 。 * 停止存储节点上的存储服务。

   > 如果存储服务已停止，则不会提示您。仅对卷 0 停止 Cassandra 服务。

```
root@Storage-180:~ # sn-unmount-volume 0
Storage services (ldr, chunk, dds, cassandra) are not down.
Storage services must be stopped before running this script.
Stop storage services [y/N]? y
Shutting down storage services.
Storage services stopped.
Unmounting /var/local/rangedb/0
/var/local/rangedb/0 is unmounted.
```

   几秒钟后，存储服务将停止，卷将卸载。此时将显示消息，指示此过程的每个步骤。最后一条消息指示卷已卸载。

恢复发生故障的存储卷并重建 Cassandra 数据库

您必须运行一个脚本来重新格式化和重新挂载故障存储卷上的存储，并在系统确定有必要时在存储节点上重建 Cassandra 数据库。

- 您必须具有 `passwords.txt` 文件。
- 服务器上的系统驱动器必须完好无损。
- 必须已确定故障的发生原因 ，必要时，必须已购买更换存储硬件。
- 替换存储的总大小必须与原始存储相同。
- 您已检查是否未在执行存储节点停用，或者已暂停节点停用操作步骤 。（在网格管理器中，选择 * 维护 * > * 任务 * > * 取消配置 * 。）
- 您已检查扩展是否未在进行中。（在网格管理器中，选择 * 维护 * > * 任务 * > * 扩展 * 。）
- 您已拥有 已查看有关存储卷恢复的警告。

a. 根据需要，更换与先前已确定并卸载的故障存储卷关联的故障物理或虚拟存储。

   更换存储后，请确保重新扫描或重新启动以确保操作系统能够识别该存储，但不要重新挂载卷。存储将重新挂载并在稍后的步骤中添加到 ` /etc/fstab` 中。

b. 登录到发生故障的存储节点：

   i. 输入以下命令： `ssh admin@ grid_node_ip_`

   ii. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。

   iii. 输入以下命令切换到 root ： `su -`

   iv. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。

   以 root 用户身份登录时，提示符将从 ` $` 更改为 ` #` 。

c. 使用文本编辑器（ vi 或 vim ）从 ` /etc/fstab` 文件中删除故障卷，然后保存该文件。

   > 在 ` /etc/fstab` 文件中注释掉故障卷不足。必须从 `fstab` 中删除卷，因为恢复过程会验证 `fstab` 文件中的所有行是否与挂载的文件系统匹配。

d. 重新格式化任何发生故障的存储卷，并根据需要重建 Cassandra 数据库。输入： `reformat_storage_block_devices.rb`

   - 如果存储服务正在运行，系统将提示您停止这些服务。输入： *
   - 如果需要，系统将提示您重建 Cassandra 数据库。
     - 查看警告。如果其中任何一项都不适用，请重建 Cassandra 数据库。输入： *
     - 如果多个存储节点脱机或在过去 15 天内重建了另一个存储节点。输入： *

       该脚本将退出而不重建 Cassandra 。请联系技术支持。
   - 对于存储节点上的每个 rangedb 驱动器，当系统询问您以下问题时： **是否重新格式化** `rangedb` **驱动器** *`<name>`* （ `device` < **主要号码** >： < **次要号码** > ）？ `[Y/n]` ？ ，输入以下回答之一：
     - * y * 重新格式化出现错误的驱动器。这会重新格式化存储卷，并将重新格式化的存储卷添加到 ` /etc/fstab` 文件中。
     - 如果驱动器不包含任何错误，并且您不想重新格式化它，则为 * 否 * 。

> 选择 * n * 将退出此脚本。挂载驱动器（如果您认为应保留驱动器上的数据且错误地卸载了驱动器）或删除驱动器。然后，再次运行 `reformat_storage_block_devices.rb` 命令。

> 某些 StorageGRID 恢复过程使用 Reaper 处理 Cassandra 修复。一旦相关服务或所需服务开始，便会自动进行修复。您可能会注意到脚本输出中提到 " `reaper` " 或 "`Cassandra repair.` " 。 如果您看到指示修复失败的错误消息，请运行错误消息中指示的命令。

在以下示例输出中，必须重新格式化驱动器 ` /dev/sdf` ，而不需要重建 Cassandra ：

```
root@DC1-S1:~ # reformat_storage_block_devices.rb
Storage services must be stopped before running this script.
Stop storage services [y/N]? **y**
Shutting down storage services.
Storage services stopped.
Formatting devices that are not in use...
Skipping in use device /dev/sdc
Skipping in use device /dev/sdd
Skipping in use device /dev/sde
Reformat the rangedb drive /dev/sdf (device 8:64)? [Y/n]? **y**
Successfully formatted /dev/sdf with UUID c817f87f-f989-4a21-8f03-
b6f42180063f
Skipping in use device /dev/sdg
All devices processed
Running: /usr/local/ldr/setup_rangedb.sh 12075630
Cassandra does not need rebuilding.
Starting services.

Reformatting done.  Now do manual steps to
restore copies of data.
```

将对象数据还原到系统驱动器完好无损的存储卷

在系统驱动器完好无损的存储节点上恢复存储卷后，您可以还原存储卷发生故障时丢失的对象数据。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须确认已恢复的存储节点的连接状态为 * 已连接 * 在网格管理器的 * 节点 * > * 概述 * 选项卡上。

可以从其他存储节点，归档节点或云存储池还原对象数据，前提是已配置网格的 ILM 规则，以便可以使用对象副本。

请注意以下事项：

- 如果 ILM 规则配置为仅存储一个复制副本，而该副本位于出现故障的存储卷上，则您将无法恢复对象。
- 如果某个对象的唯一剩余副本位于云存储池中，则 StorageGRID 必须将多个请求问题描述 到云存储池端点以还原对象数据。在执行此操作步骤 之前，请联系技术支持以帮助估算恢复时间范围和相关成本。
- 如果对象的唯一剩余副本位于归档节点上，则会从归档节点检索对象数据。从归档节点将对象数据还原到存储节点比从其他存储节点还原副本所需时间更长，因为从外部归档存储系统检索数据会产生延迟。

关于 repair-data 脚本

要还原对象数据，请运行 `repair-data` 脚本。此脚本将开始还原对象数据的过程，并与 ILM 扫描配合使用以确保满足 ILM 规则。

选择下面的 * 复制数据 * 或 * 擦除编码（ Erasure-Coded ， EC ）数据 * ，根据您要还原的是复制的数据还是擦除编码的数据，了解 `repair-data` 脚本的不同选项。如果需要还原这两种类型的数据，则必须同时运行这两组命令。

> 有关 `repair-data` 脚本的详细信息，请在主管理节点的命令行中输入 `repair-data -help` 。

复制的数据

根据您是需要修复整个节点还是仅需要修复节点上的特定卷，可以使用两个命令还原复制的数据：

```
repair-data start-replicated -node-repair

repair-data start-replicated -volume-repair
```

您可以使用以下命令跟踪已复制数据的修复：

```
repair-data show-repliced-repair-status
```

> 在 StorageGRID 11.6 中，可以使用 `show -replicate-repair-status` 选项进行技术预览。此功能正在开发中，返回的值可能不正确或延迟。要确定修复是否已完成，请使用 * 等待–全部 * ， * 尝试修复（ XRPA ） * 和 * 扫描期限 - 估计（ XSCM ） * ，如中所述 监控修复情况。

纠删编码（ **Erasure Coded** ， **EC** ）数据

根据您是需要修复整个节点还是仅修复节点上的特定卷，可以使用两个命令来还原经过擦除编码的数据：

```
repair-data start-EC-node-repair

repair-data start-EC-volume-repair
```

在某些存储节点脱机时，可以开始修复经过擦除编码的数据。修复将在所有节点均可用后完成。

您可以使用以下命令跟踪纠删编码数据的修复情况：

```
repair-data show-EC-repair-status
```

> EC 修复作业会临时预留大量存储。可能会触发存储警报，但会在修复完成后解决。如果没有足够的存储空间用于预留， EC 修复作业将失败。无论作业失败还是成功， EC 修复作业完成后都会释放存储预留。

查找存储节点的主机名

1. 登录到主管理节点：
   a. 输入以下命令： `ssh admin@ primary_Admin_Node_IP_`
   b. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。
   c. 输入以下命令切换到 root ： `su -`
   d. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。

      以 root 用户身份登录时，提示符将从 ` $` 更改为 ` #` 。
2. 使用 ` /etc/hosts` 文件查找已还原存储卷的存储节点的主机名。要查看网格中所有节点的列表，请输入以下内容： `cat /etc/hosts` 。

如果所有卷都发生故障，请修复数据

如果所有存储卷都发生故障，请修复整个节点。根据您是使用复制的数据，还是使用纠删编码（Erasure-coded， EC）数据，或者同时使用这两者，按照有关 * 复制的数据 *， * 纠删编码（Erasure-Coded， EC）数据 * 或这两者的说明进行操作。

如果只有部分卷发生故障，请转至 [Repair data if only some volumes have failed]。

> 您不能同时对多个节点运行 `repair-data` 操作。要恢复多个节点，请联系技术支持。

复制的数据

如果网格包含复制的数据，请使用 `repair-data start-replicated -node-repair` 命令和 `-nodes` 选项修复整个存储节点。

此命令将修复名为 SG-DC-SN3 的存储节点上复制的数据：

```
repair-data start-replicated -node-repair -nodes sg-DC-SN3
```

> 还原对象数据后，如果 StorageGRID 系统找不到复制的对象数据，则会触发 * 对象丢失 * 警报。可能会在整个系统的存储节点上触发警报。您应确定丢失的发生原因 以及是否可以恢复。请参见 监控和故障排除。

纠删编码（**Erasure Coded**， **EC**）数据

如果网格包含擦除编码的数据，请使用 `repair-data start-EC-node-repair` 命令和 `-nodes` 选项修复整个存储节点。

此命令将修复名为 SG-DC-SN3 的存储节点上的擦除编码数据：

```
repair-data start-EC-node-repair -nodes sg-DC-SN3
```

此操作将返回唯一的 `repair ID`，用于标识此 `repair_data` 操作。使用此 `repair ID` 跟踪 `repair_data` 操作的进度和结果。恢复过程完成后，不会返回任何其他反馈。

> 在某些存储节点脱机时，可以开始修复经过擦除编码的数据。修复将在所有节点均可用后完成。

如果只有部分卷出现故障，请修复数据

如果只有部分卷出现故障，请修复受影响的卷。根据您是使用复制的数据，还是使用纠删编码（Erasure-coded， EC）数据，或者同时使用这两者，按照有关 * 复制的数据 *， * 纠删编码（Erasure-Coded， EC）数据 * 或这两者的说明进行操作。

如果所有卷都发生故障，请转至 [Repair data if all volumes have failed]。

以十六进制格式输入卷 ID 。例如， `0000` 是第一个卷， `000f` 是第 16 个卷。您可以指定一个卷，一个卷范围或多个不属于一个序列的卷。

所有卷必须位于同一个存储节点上。如果需要还原多个存储节点的卷，请联系技术支持。

复制的数据

如果网格包含复制的数据，请使用 `sSTART-replicated -volume-repair` 命令和 ` -nodes` 选项来标识节点。然后添加 ` -volumes` 或 ` -volume-range` 选项，如以下示例所示。

- 单个卷 *： 此命令会将复制的数据还原到名为 SG-DC-SN3 的存储节点上的卷 `0002`：

```
repair-data start-replicated -volume-repair -nodes sg-DC-SN3 -volumes 0002
```

- 卷范围 *： 此命令会将复制的数据还原到名为 SG-DC-SN3 的存储节点上介于 `0003` 到 `0009` 范围内的所有卷：

```
repair-data start-replicated -volume-repair -nodes sg-DC-SN3 -volume-range
0003-0009
```

- 不在序列中的多个卷 *： 此命令会将复制的数据还原到名为 SG-DC-SN3 的存储节点上的卷 `0001`， `0005` 和 `0008`：

```
repair-data start-replicated -volume-repair -nodes sg-DC-SN3 -volumes 0001 ,
0005 ,  0008
```

> 还原对象数据后，如果 StorageGRID 系统找不到复制的对象数据，则会触发 * 对象丢失 * 警报。可能会在整个系统的存储节点上触发警报。您应确定丢失的发生原因 以及是否可以恢复。请参见有关 StorageGRID 监控和故障排除的说明。

纠删编码（**Erasure Coded**， **EC**）数据

如果网格包含擦除编码的数据，请使用 `sSTART-EC-volume-repair` 命令和 ` -nodes` 选项来标识节点。然后添加 ` -volumes` 或 ` -volume-range` 选项，如以下示例所示。

- 单个卷 *： 此命令会将经过擦除编码的数据还原到名为 SG-DC-SN3 的存储节点上的卷 `0007`：

```
repair-data start-EC-volume-repair -nodes sg-DC-SN3 -volumes 0007
```

- 卷范围 *： 此命令会将经过擦除编码的数据还原到名为 SG-DC-SN3 的存储节点上介于 `0004` 到 `0006` 范围内的所有卷：

```
repair-data start-EC-volume-repair -nodes sg-DC-SN3 -volume-range 0004-0006
```

- 不在序列中的多个卷 *： 此命令会将经过纠删编码的数据还原到名为 SG-DC-SN3 的存储节点上的卷 `000a`， `000c` 和 `000E`：

```
repair-data start-EC-volume-repair -nodes sg-DC-SN3 -volumes 000a ,  000c ,
000E
```

`repair-data` 操作将返回唯一的 `repair ID`，用于标识此 `repair_data` 操作。使用此 `repair ID` 跟踪 `repair_data` 操作的进度和结果。恢复过程完成后，不会返回任何其他反馈。

> 在某些存储节点脱机时，可以开始修复经过擦除编码的数据。修复将在所有节点均可用后完成。

监控修复情况

根据您是使用 * 复制数据 * ， * 纠删编码（ EC ）数据 * 还是同时使用这两者来监控修复作业的状态。

复制的数据

- 要确定修复是否已完成，请执行以下操作：
  a. 选择 * 节点 * > * 正在修复的存储节点 _* > * ILM * 。
  b. 查看 " 评估 " 部分中的属性。修复完成后， * 正在等待 - 全部 * 属性指示 0 个对象。
- 要更详细地监控修复，请执行以下操作：
  a. 选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。
  b. 选择 ***grid*** > * 正在修复的存储节点 _* > * LDR* > * 数据存储 * 。
  c. 结合使用以下属性，尽可能确定复制的修复是否已完成。

> 可能存在 Cassandra 不一致，并且无法跟踪失败的修复。

    - * 尝试修复（ XRPA ） *： 使用此属性跟踪复制修复的进度。每当存储节点尝试修复高风险对象时，此属性都会增加。如果此属性的增加时间不超过当前扫描期间（由 * 扫描期间 - 估计 * 属性提供），则表示 ILM 扫描未在任何节点上发现任何需要修复的高风险对象。

> 高风险对象是指可能完全丢失的对象。这不包括不满足其 ILM 配置的对象。

    - * 扫描期间 - 估计值（ XSCM ） *： 使用此属性可估计何时对先前载入的对象应用策略更改。如果 * 已尝试修复 * 属性的增加时间未超过当前扫描期间，则复制的修复很可能已完成。请注意，扫描期限可能会更改。* 扫描期限 - 估计（ XSCM ） * 属性适用场景 整个网格，是所有节点扫描期限的最大值。您可以查询网格的 * 扫描时间段 - 估计 * 属性历史记录以确定适当的时间范围。
- 或者，要获得复制修复的估计完成百分比，请在 repair-data 命令中添加 `sHow-replicate-repair-status` 选项。

```
repair-data show-repliced-repair-status
```

> 在 StorageGRID 11.6 中，可以使用 `show -replicate-repair-status` 选项进行技术预览。此功能正在开发中，返回的值可能不正确或延迟。要确定修复是否已完成，请使用 * 等待–全部 *， * 尝试修复（ XRPA ） * 和 * 扫描期限 - 估计（ XSCM ） *，如中所述 监控修复情况。

纠删编码（ **Erasure Coded**， **EC** ）数据

要监控纠删编码数据的修复情况，并重试任何可能失败的请求：

1. 确定经过纠删编码的数据修复的状态：
   - 选择 * 支持 * > * 工具 * > * 指标 * 以查看当前作业的估计完成时间和完成百分比。然后，在 Grafana 部分中选择 * EC Overview* 。查看 * 网格 EC 作业预计完成时间 * 和 * 网格 EC 作业已完成百分比 * 信息板。
   - 使用此命令可查看特定 `repair-data` 操作的状态：

```
repair-data show-EC-repair-status -repair-id repair ID
```

   - 使用此命令可列出所有修复：

```
repair-data show-EC-repair-status
```

输出列出了所有先前和当前正在运行的修复的信息，包括 `repair ID`。

2. 如果输出显示修复操作失败，请使用 `-repair-id` 选项重试修复。

   此命令使用修复 ID 6949309319275667690 重试失败的节点修复：

   ```
   repair-data start-EC-node-repair -repair-id 6949309319275667690
   ```

   此命令使用修复 ID 6949309319275667690 重试失败的卷修复：

   ```
   repair-data start-EC-volume-repair -repair-id 6949309319275667690
   ```

恢复存储卷后检查存储状态

恢复存储卷后，您必须验证存储节点的所需状态是否设置为联机，并确保每当重新启动存储节点服务器时，此状态默认为联机。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
- 存储节点已恢复，数据恢复已完成。

步骤

1. 选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。
2. 检查 * 已恢复存储节点 * > * LDR* > * 存储 * > * 存储状态 - 所需 * 和 * 存储状态 - 当前 * 的值。

   这两个属性的值均应为联机。

3. 如果 "Storage State" （存储状态）— "Desired " （所需）设置为只读，请完成以下步骤：
   a. 单击 * 配置 * 选项卡。
   b. 从 * 存储状态 - 所需 * 下拉列表中，选择 * 联机 * 。
   c. 单击 * 应用更改 * 。
   d. 单击 * 概述 * 选项卡并确认 * 存储状态 - 所需 * 和 * 存储状态 - 当前 * 的值已更新为联机。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.