# 准备安装（SG5700）

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/sg5700/preparing-site-sg5700.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

准备安装（SG5700） 1
准备站点（SG5700） 1
打开包装箱（SG5700） 1
获取其他设备和工具（SG5700） 3
查看设备网络连接（SG5700） 5
收集安装信息（SG5700） 9

# 准备安装（SG5700）

准备安装 StorageGRID 设备需要准备站点并获取所有必需的硬件，缆线和工具。您还应收集 IP 地址和网络信息。

Web 浏览器要求

## 准备站点（SG5700）

在安装设备之前，您必须确保要使用的站点和机柜或机架符合 StorageGRID 设备的规格。

步骤

1. 确认站点满足温度，湿度，海拔范围，气流，散热， 布线，电源和接地。有关详细信息，请参见 NetApp Hardware Universe 。
2. 如果要安装 SG5760 型号，请确认您所在位置提供 240 伏交流电源。
3. 获取一个 19 英寸（48.3 厘米）的机柜或机架，以适合此大小的磁盘架（不带缆线）：

| 设备型号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 最大重量 |
|---|---|---|---|---|
| SG5712<br>（12 个驱动器） | 3.41 英寸<br>（8.68 厘米） | 17.6 英寸<br>（44.7 厘米） | 21.1 英寸<br>（53.6 厘米） | 63.9 磅<br>（29.0 千克） |
| SG5760<br>（60 个驱动器） | 6.87 英寸<br>（17.46 厘米） | 17.66 英寸<br>（44.86 厘米） | 38.25 英寸<br>（97.16 厘米） | 250 磅<br>（113 千克） |

4. 安装所需的任何网络交换机。有关兼容性信息，请参见 NetApp 互操作性表工具。

"NetApp Hardware Universe"

"NetApp 互操作性表工具"

## 打开包装箱（SG5700）

安装 StorageGRID 设备之前，请打开所有包装箱的包装，并将包装箱上的物品与包装清单上的物品进行比较。

- * 已安装 12 个驱动器的 SG5712 设备 *

- * 未安装驱动器的 SG5760 设备 *

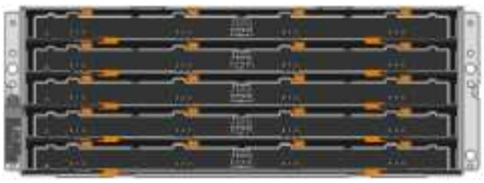

- * 设备前挡板 *

- * 导轨套件及说明 *

- * SG5760： 60 个驱动器 *

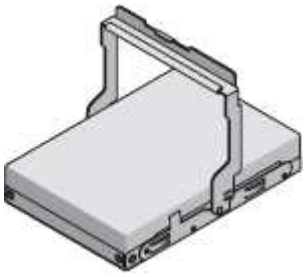

- * SG5760： 句柄 *

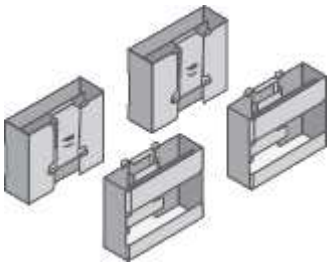

- * SG5760： 用于方孔机架安装的背面支架和固定框架螺母 *

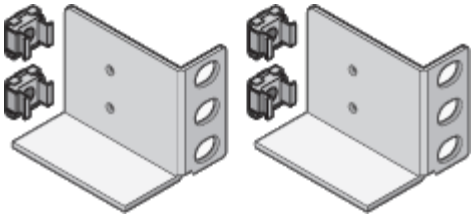

### 缆线和连接器

StorageGRID 设备的发货包括以下缆线和连接器：

- * 您所在国家或地区有两条电源线 *

  您的机柜可能使用专用电源线，而不是设备随附的电源线。

- * 光缆和 SFP 收发器 *

  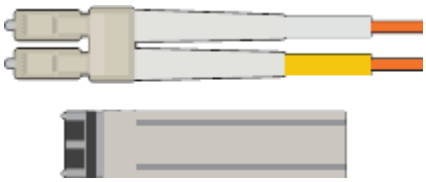

  用于 FC 互连端口的两根光缆

  八个 SFP+ 收发器，与四个 16Gb/s FC 互连端口和四个 10-GbE 网络端口兼容

## 获取其他设备和工具（ SG5700 ）

在安装 StorageGRID 设备之前，请确认您拥有所需的所有附加设备和工具。

要安装和配置硬件，您需要使用以下附加设备：

- * 螺丝刀 *

  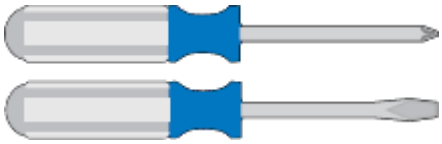

  十字线编号2 把螺丝刀

  中型平口螺丝刀

- * ESD 腕带 *

- * 光缆和 SFP 收发器 *

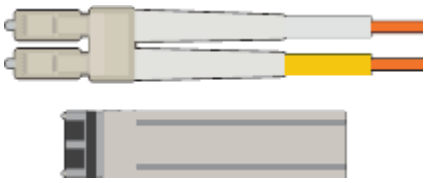

您计划使用的 10/25/GbE 端口的光缆

可选：如果要使用 25 GbE 链路速度，请使用 SFP28 收发器

- * 以太网缆线 *

- * 服务笔记本电脑 *

支持的 Web 浏览器

SSH 客户端，例如 PuTTY

1 Gb （RJ-45）以太网端口

- * 可选工具 *

带十字头的电钻

Flashlight

SG5760 的机械升降机

# 查看设备网络连接（SG5700）

在安装 StorageGRID 设备之前，您应了解可以将哪些网络连接到设备，以及如何使用每个控制器上的端口。

## StorageGRID 设备网络

将 StorageGRID 设备部署为 StorageGRID 网格中的存储节点时，您可以将其连接到以下网络：

- * 适用于 StorageGRID 的网格网络 *：网格网络用于所有内部 StorageGRID 流量。它可以在网格中的所有节点之间以及所有站点和子网之间建立连接。网格网络为必填项。
- * 适用于 StorageGRID 的管理网络 *：管理网络是一个用于系统管理和维护的封闭网络。管理网络通常是一个专用网络，不需要在站点之间进行路由。管理网络是可选的。
- * 适用于 StorageGRID 的客户端网络：* 客户端网络是一种开放网络，用于访问包括 S3 和 Swift 在内的客户端应用程序。客户端网络可提供对网格的客户端协议访问，从而可以隔离和保护网格网络。客户端网络是可选的。
- * 适用于 SANtricity System Manager* 的管理网络（可选）：通过此网络，您可以访问 E2800 控制器上的 SANtricity System Manager ，从而监控和管理设备中的硬件组件。此管理网络可以与 StorageGRID 的管理网络相同，也可以是一个独立的管理网络。

  如果未连接可选的 SANtricity System Manager 网络，则可能无法使用某些 SANtricity 功能。

有关 StorageGRID 网络的详细信息，请参见 *Grid Primer* 。

## StorageGRID 设备连接

安装 StorageGRID 设备时，必须将两个控制器彼此连接并连接到所需的网络。此图显示了 SG5760 中的两个控制器，其中 E2800 控制器位于顶部， E5700SG 控制器位于底部。在 SG5712 中， E2800 控制器位于 E5700SG 控制器的左侧。

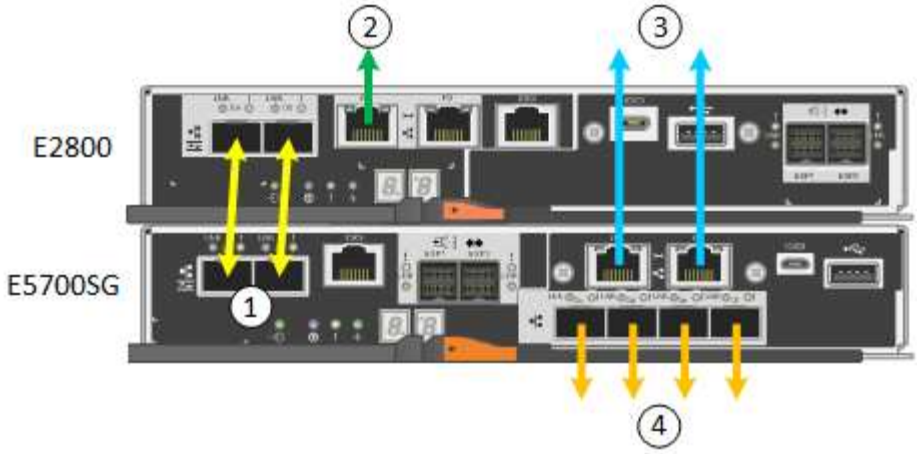


| | Port | 端口类型 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1. | 每个控制器上两个互连端口 | 16 GB/s FC 光纤 SFP+ | 将两个控制器彼此连接。 |
| 2. | E2800 控制器上的管理端口 1 | 1-GbE （RJ-45） | 连接到访问 SANtricity System Manager 的网络。您可以使用适用于 StorageGRID 的管理网络或独立的管理网络。 |
| 2. | E2800 控制器上的管理端口 2 | 1-GbE （RJ-45） | 为技术支持预留。 |
| 3. | E5700SG 控制器上的管理端口 1 | 1-GbE （RJ-45） | 将 E5700SG 控制器连接到 StorageGRID 管理网络。 |
| 3. | E5700SG 控制器上的管理端口 2 | 1-GbE （RJ-45） | • 如果要与管理网络建立冗余连接，则可以与管理端口 1 绑定。<br>• 可以保持未连接状态，并可用于临时本地访问（IP 169.254.0.1）。<br>• 在安装期间，如果 DHCP 分配的 IP 地址不可用，则可以使用将 E5700SG 控制器连接到服务笔记本电脑。 |

| | Port | 端口类型 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 4. | E5700SG 控制器上的 10/225-GbE 端口 1-4 | 10-GbE 或 25-GbE<br>• 注： * 设备附带的 SFP+ 收发器支持 10-GbE 链路速度。如果要对四个网络端口使用 25 GbE 链路速度，则必须提供 SFP28 收发器。 | 连接到网格网络和 StorageGRID 客户端网络。请参见 " E5700SG 控制器的`10/225-GbE 端口连接 " 。` |

收集安装信息（SG5700）

缆线设备（SG5700）

E5700SG 控制器端口的端口绑定模式

网络连接准则

安装 VMware

安装 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS

安装 Ubuntu 或 Debian

## E5700SG 控制器端口的端口绑定模式

在为 E5700SG 控制器端口配置网络链路时，您可以对连接到网格网络和可选客户端网络的 10/25/GbE 端口以及连接到可选管理网络的 1-GbE 管理端口使用端口绑定。端口绑定可在 StorageGRID 网络和设备之间提供冗余路径，从而有助于保护数据。

配置网络链路（SG5700）

### 10/225-GbE 端口的网络绑定模式

E5700SG 控制器上的 10/225-GbE 网络端口支持网格网络和客户端网络连接的固定端口绑定模式或聚合端口绑定模式。

#### 固定端口绑定模式

固定模式是 10/225-GbE 网络端口的默认配置。

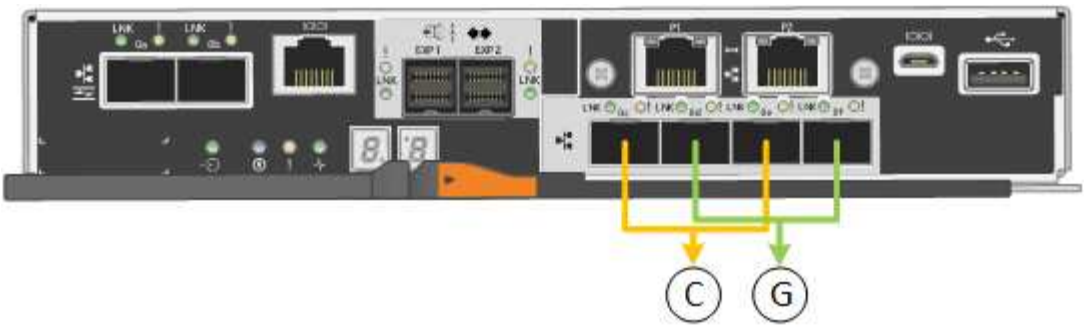


| Callout | 哪些端口已绑定 |
| --- | --- |
| C | 如果使用此网络，则端口 1 和 3 将绑定到客户端网络。 |
| g | 网格网络的端口 2 和 4 绑定在一起。 |

使用固定端口绑定模式时，您可以使用两种网络绑定模式之一：主动备份或链路聚合控制协议（ LACP ）。

- 在主动备份模式（默认）下，一次只有一个端口处于活动状态。如果活动端口发生故障，其备份端口会自动提供故障转移连接。端口 4 为端口 2 （网格网络）提供备份路径，端口 3 为端口 1 （客户端网络）提供备份路径。
- 在 LACP 模式下，每对端口在控制器和网络之间形成一个逻辑通道，从而提高吞吐量。如果一个端口发生故障，另一个端口将继续提供通道。吞吐量会降低，但连接不会受到影响。

> 如果不需要冗余连接，则每个网络只能使用一个端口。但是，请注意，安装 StorageGRID 后，网格管理器中将发出警报，指示已拔下缆线。您可以安全地确认此警报以将其清除。

聚合端口绑定模式

聚合端口绑定模式可显著提高每个 StorageGRID 网络的吞吐量，并提供额外的故障转移路径。

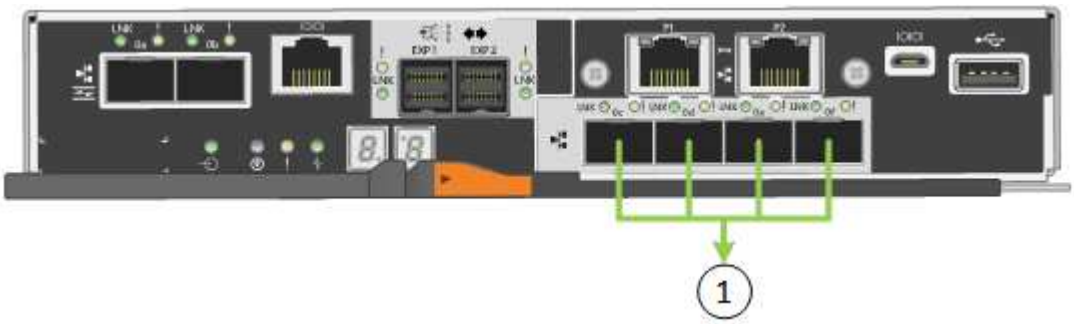


| Callout | 哪些端口已绑定 |
| --- | --- |
| 1. | 所有连接的端口都分组在一个 LACP 绑定中，从而允许所有端口用于网格网络和客户端网络流量。 |

如果您计划使用聚合端口绑定模式：

- 您必须使用 LACP 网络绑定模式。
- 您必须为每个网络指定唯一的 VLAN 标记。此 VLAN 标记将添加到每个网络数据包中，以确保网络流量路由到正确的网络。
- 这些端口必须连接到可支持 VLAN 和 LACP 的交换机。如果多个交换机参与 LACP 绑定，则这些交换机必须支持多机箱链路聚合组（ MLAG ）或等效项。
- 您必须了解如何将交换机配置为使用 VLAN ， LACP 和 MLAG 或等效项。

如果您不想使用全部四个 10/225-GbE 端口，则可以使用一个，两个或三个端口。如果使用多个端口，则在一个 10/225-GbE 端口出现故障时，某些网络连接将保持可用的可能性最大。

> 如果您选择使用的端口少于四个，请注意，安装 StorageGRID 后，网格管理器中将发出一个或多个警报，指示缆线已拔出。您可以安全地确认警报以将其清除。

**1-GbE** 管理端口的网络绑定模式

### 对于 E5700SG 控制器上的两个 1-GbE 管理端口，您可以选择独立网络绑定模式或主动备份网络绑定模式来连接到可选的管理网络。

在独立模式下，只有管理端口 1 连接到管理网络。此模式不提供冗余路径。管理端口 2 未连接，可用于临时本地连接（使用 IP 地址 169.254.0.1 ）

在主动备份模式下，管理端口 1 和 2 均连接到管理网络。一次只有一个端口处于活动状态。如果活动端口发生故障，其备份端口会自动提供故障转移连接。将这两个物理端口绑定到一个逻辑管理端口可提供指向管理网络的冗余路径。

> 如果在将 1-GbE 管理端口配置为主动备份模式后需要临时本地连接到 E5700SG 控制器，请从两个管理端口拔下缆线，将临时缆线插入管理端口 2 ，然后使用 IP 地址 169.254.0.1 访问此设备。

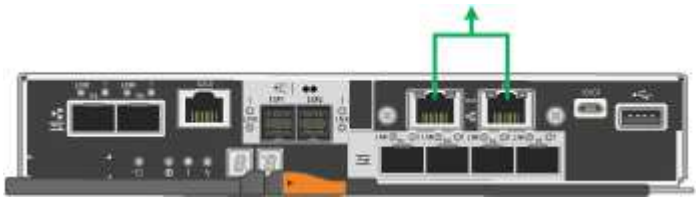

# 收集安装信息（ SG5700 ）

### 在安装和配置 StorageGRID 设备时，您必须做出决策并收集有关以太网交换机端口， IP 地址以及端口和网络绑定模式的信息。

您可以使用下表记录连接到设备的每个网络的所需信息。安装和配置硬件需要这些值。

## 连接到 **E2800** 控制器上的 **SANtricity System Manager** 所需的信息

您必须将 E2800 控制器连接到要用于 SANtricity System Manager 的管理网络。

| 所需信息 | 您的价值 |
| --- | --- |
| 要连接到管理端口 1 的以太网交换机端口 | |
| 管理端口 1 的 MAC 地址（印在端口 P1 附近的标签上） | |
| DHCP 为管理端口 1 分配的 IP 地址（如果在启动后可用）<br><br>• 注： * 如果要连接到 E2800 控制器的网络包含 DHCP 服务器，则网络管理员可以使用 MAC 地址确定 DHCP 服务器分配的 IP 地址。 | |
| 速度和双工模式<br><br>• 注： * 您必须确保 SANtricity System Manager 管理网络的以太网交换机设置为自动协商。 | 必须为：<br><br>• 自动协商（默认） |
| IP 地址格式 | 选择一项：<br><br>• IPv4<br>• IPv6 |
| 您计划在管理网络上用于设备的静态 IP 地址 | 对于 IPv4 ：<br><br>• IPv4 地址：<br>• 子网掩码：<br>• 网关<br><br>对于 IPv6 ：<br><br>• IPv6 地址：<br>• 可路由的 IP 地址：<br>• E2800 控制器路由器 IP 地址： |

## 将 **E5700SG** 控制器连接到管理网络所需的信息

StorageGRID 管理网络是一个可选网络，用于系统管理和维护。此设备使用 E5700SG 控制器上的 1-GbE 管理端口连接到管理网络。

| 所需信息 | 您的价值 |
| --- | --- |
| 已启用管理网络 | 选择一项：<br>• 否<br>• 是（默认） |
| 网络绑定模式 | 选择一项：<br>• 独立<br>• 主动备份 |
| 端口 1 的交换机端口 | |
| 端口 2 的交换机端口（仅限主动备份网络绑定模式） | |
| DHCP 为管理端口 1 分配的 IP 地址（如果在启动后可用）<br>• 注： * 如果管理网络包含 DHCP 服务器，则 E5700SG 控制器会在启动后在其七段显示器上显示 DHCP 分配的 IP 地址。您还可以使用 MAC 地址查找分配的 IP ，从而确定 DHCP 分配的 IP 地址。 | • IPv4 地址（ CIDR ）：<br>• 网关 |
| 您计划在管理网络上用于设备存储节点的静态 IP 地址<br>• 注： * 如果您的网络没有网关，请为此网关指定相同的静态 IPv4 地址。 | • IPv4 地址（ CIDR ）：<br>• 网关 |
| 管理网络子网（ CIDR ） | |

## 在 E5700SG 控制器上连接和配置 10/25/GbE 端口所需的信息

E5700SG 控制器上的四个 10/225-GbE 端口连接到 StorageGRID 网格网络和客户端网络。

有关这些端口选项的详细信息，请参见 "E5700SG 控制器的 10/225-GbE 端口连接 " 。

| 所需信息 | 您的价值 |
| --- | --- |
| 链路速度<br>• 注： * 如果选择 25 GbE ，则必须安装 SPF28 收发器。不支持自动协商，因此您还必须为 25GbE 配置端口和连接的交换机。 | 选择一项：<br>• 10 GbE （默认）<br>• 25 GbE |

| 所需信息 | 您的价值 |
| --- | --- |
| 端口绑定模式 | 选择一项：<br>• FIXED （默认）<br>• 聚合 |
| 端口 1 的交换机端口（客户端网络） | |
| 端口 2 的交换机端口（网格网络） | |
| 端口 3 的交换机端口（客户端网络） | |
| 端口 4 的交换机端口（网格网络） | |

## 将 E5700SG 控制器连接到网格网络所需的信息

适用于 StorageGRID 的网格网络是一个必需的网络，用于所有内部 StorageGRID 流量。此设备使用 E5700SG 控制器上的 10/225-GbE 端口连接到网格网络。

有关这些端口选项的详细信息，请参见 "E5700SG 控制器的 10/225-GbE 端口连接 " 。

| 所需信息 | 您的价值 |
| --- | --- |
| 网络绑定模式 | 选择一项：<br>• Active-Backup （默认）<br>• LACP （ 802.3ad ） |
| 已启用 VLAN 标记 | 选择一项：<br>• 否（默认）<br>• 是的。 |
| VLAN 标记（如果启用了 VLAN 标记） | 输入一个介于 0 到 4095 之间的值： |
| DHCP 为网格网络分配的 IP 地址（如果在启动后可用）<br>• 注： * 如果网格网络包含 DHCP 服务器，则 E5700SG 控制器会在启动后在其七段显示中显示为网格网络分配的 DHCP IP 地址。 | • IPv4 地址（ CIDR ）：<br>• 网关 |

| 所需信息 | 您的价值 |
| --- | --- |
| 您计划用于网格网络上设备存储节点的静态 IP 地址<br>• 注： * 如果您的网络没有网关，请为此网关指定相同的静态 IPv4 地址。 | • IPv4 地址（ CIDR ）：<br>• 网关 |
| 网格网络子网（ CIDR ）<br>• 注： * 如果未启用客户端网络，则控制器上的默认路由将使用此处指定的网关。 | |

## 将 E5700SG 控制器连接到客户端网络所需的信息

适用于 StorageGRID 的客户端网络是一个可选网络，通常用于提供对网格的客户端协议访问。设备使用 E5700SG 控制器上的 10/225-GbE 端口连接到客户端网络。

有关这些端口选项的详细信息，请参见 "E5700SG 控制器的 10/225-GbE 端口连接 " 。

| 所需信息 | 您的价值 |
| --- | --- |
| 已启用客户端网络 | 选择一项：<br>• 否（默认）<br>• 是的。 |
| 网络绑定模式 | 选择一项：<br>• Active-Backup （默认）<br>• LACP （ 802.3ad ） |
| 已启用 VLAN 标记 | 选择一项：<br>• 否（默认）<br>• 是的。 |
| VLAN 标记<br>（如果启用了 VLAN 标记） | 输入一个介于 0 到 4095 之间的值： |
| DHCP 为客户端网络分配的 IP 地址（如果在启动后可用） | • IPv4 地址（ CIDR ）：<br>• 网关 |

| 所需信息 | 您的价值 |
| --- | --- |
| 您计划在客户端网络上用于设备存储节点的静态 IP 地址<br>• 注： * 如果启用了客户端网络，则控制器上的默认路由将使用此处指定的网关。 | • IPv4 地址（CIDR）：<br>• 网关 |

查看设备网络连接（SG5700）

E5700SG 控制器端口的端口绑定模式

配置硬件（SG5700）

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.