关闭并打开网格中的所有节点

StorageGRID

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/maintain/stopping-services-and-shutting-down-grid-nodes.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

关闭并打开网格中的所有节点 1
停止服务并关闭网格节点 1
启动网格节点 2

关闭并打开网格中的所有节点

例如，如果要移动数据中心，您可能需要关闭整个 StorageGRID 系统。以下步骤简要概述了执行受控关闭和启动的建议顺序。

关闭站点或网格中的所有节点后，在存储节点脱机时，您将无法访问已载入的对象。

停止服务并关闭网格节点

在关闭 StorageGRID 系统之前，必须先停止每个网格节点上运行的所有服务，然后关闭所有 VMware 虚拟机，容器引擎和 StorageGRID 设备。

首先停止管理节点和 API 网关节点上的服务，然后停止存储节点上的服务。

通过此方法，您可以使用主管理节点尽可能长时间地监控其他网格节点的状态。

> 如果一个主机包含多个网格节点，请勿关闭该主机，直到停止该主机上的所有节点为止。如果主机包含主管理节点，请最后关闭该主机。

> 如果需要，您可以 将节点从一台 Linux 主机迁移到另一台 Linux 主机 在不影响网格功能或可用性的情况下执行主机维护。

步骤

1. 停止所有客户端应用程序访问网格。
2. 【登录到每个网关节点】登录到每个网关节点：
   a. 输入以下命令： `ssh admin@ grid_node_ip_`
   b. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。
   c. 输入以下命令切换到 root： `su -`
   d. 输入 `passwords.txt` 文件中列出的密码。

      以 root 用户身份登录时，提示符将从 `$` 更改为 `#` 。
3. 【 stop_all_services]] 停止节点上运行的所有服务： `service servermanager stop`

   服务可能需要长达 15 分钟才能关闭，您可能需要远程登录到系统以监控关闭过程。
4. 重复上述两个步骤，停止所有存储节点，归档节点和非主管理节点上的服务。

   您可以按任何顺序停止这些节点上的服务。

   > 如果问题描述 您使用 `sservice servermanager stop` 命令停止设备存储节点上的服务，则必须重新启动设备以重新启动节点。
5. 对于主管理节点，重复执行的步骤 登录到节点 和 停止节点上的所有服务。

6. 对于在 Linux 主机上运行的节点：
   a. 登录到主机操作系统。
   b. 停止节点： `StorageGRID node stop`
   c. 关闭主机操作系统。
7. 对于在 VMware 虚拟机上运行的节点以及设备存储节点，请使用问题描述 关闭命令： `shutdown -h now`

   执行此步骤，无论 `sservice servermanager stop` 命令的结果如何。

   对于设备，此命令将关闭计算控制器，但设备仍处于打开状态。您必须完成下一步。

8. 如果您有设备节点：
   - 对于 SG100 或 SG1000 服务设备
     i. 关闭设备电源。
     ii. 等待蓝色电源 LED 熄灭。
   - 对于 SG6000 设备
     i. 等待存储控制器背面的绿色缓存活动 LED 熄灭。

        当需要将缓存的数据写入驱动器时，此 LED 亮起。您必须等待此 LED 关闭，然后再关闭电源。

     ii. 关闭设备电源，然后等待蓝色电源 LED 熄灭。
   - 对于 SG5700 设备
     i. 等待存储控制器背面的绿色缓存活动 LED 熄灭。

        当需要将缓存的数据写入驱动器时，此 LED 亮起。您必须等待此 LED 关闭，然后再关闭电源。

     ii. 关闭设备电源，等待所有 LED 和七段显示活动停止。
9. 如果需要，请注销命令 Shell： `exit`

   此时， StorageGRID 网格已关闭。

SG100 和 SG1000 服务设备

SG6000 存储设备

SG5700 存储设备

启动网格节点

按照以下顺序在完全关闭后启动网格节点。

> 您需要什么？ **#8217**；将需要什么
>
> 如果整个网格已关闭超过 15 天，则在启动任何网格节点之前，您必须联系技术支持。请勿尝试执行重建 Cassandra 数据的恢复过程。这样做可能会导致数据丢失。

如果可能，应按以下顺序启动网格节点：

- 首先为管理节点接通电源。
- 请最后为网关节点通电。

> 如果主机包含多个网格节点，则在启动主机时，这些节点将自动恢复联机。

步骤

1. 打开主管理节点和任何非主管理节点的主机的电源。

   > 在重新启动存储节点之前，您将无法登录到管理节点。

2. 启动所有归档节点和存储节点的主机。

   您可以按任意顺序打开这些节点的电源。

3. 启动所有网关节点的主机。
4. 登录到网格管理器。
5. 选择 * 节点 * 并监控网格节点的状态。验证节点名称旁边是否没有警报图标。

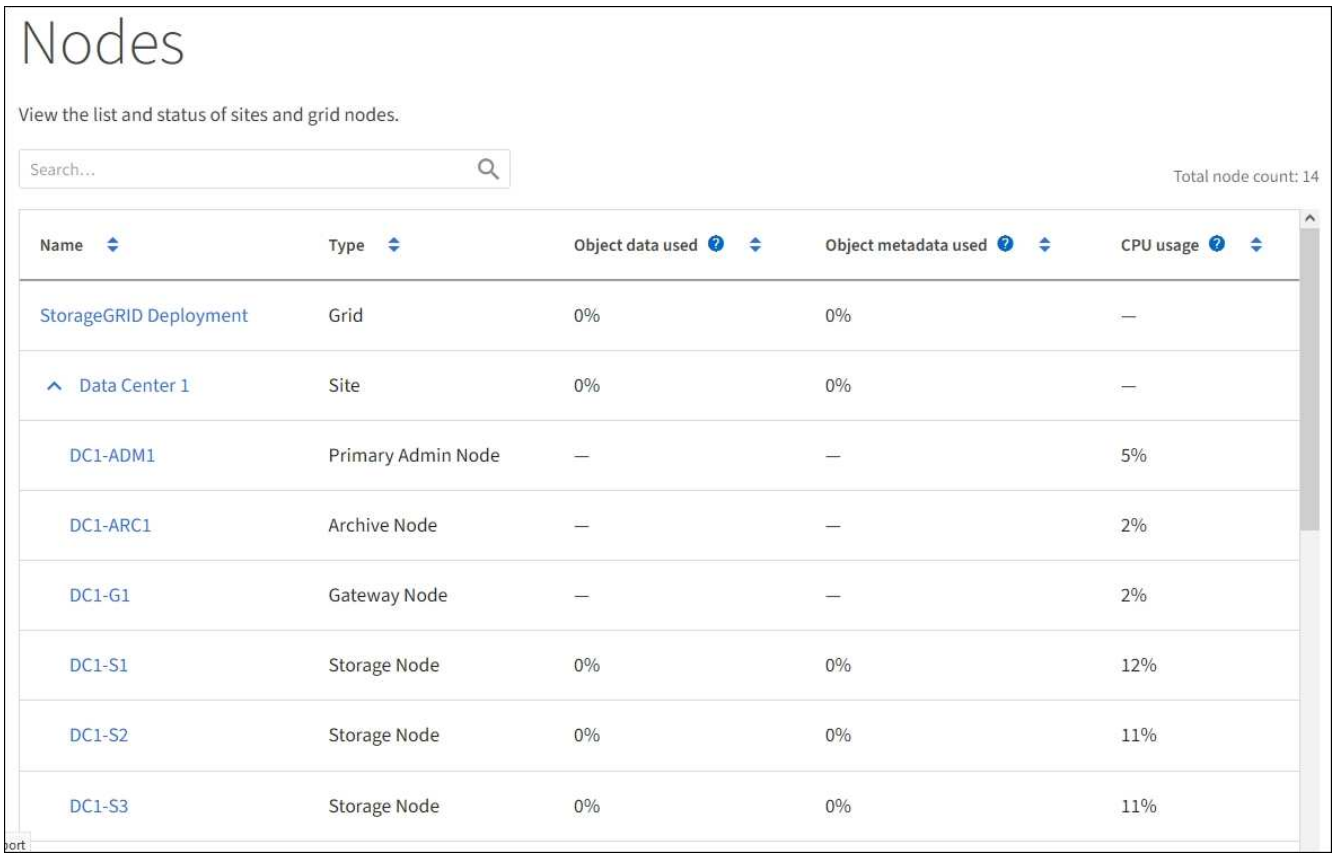

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。