設定BMC介面（SG100和SG1000）

StorageGRID

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/sg100-1000/changing-root-password-for-bmc-interface-sg1000.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定BMC介面（SG100和SG1000） 1
變更BMC介面的root密碼 1
設定BMC管理連接埠的IP位址 2
存取BMC介面 3
設定服務應用裝置的SNMP設定 6
設定警示的電子郵件通知 6

設定BMC介面（SG100和SG1000）

服務應用裝置上的基礎板管理控制器（BMC）使用者介面提供硬體的狀態資訊、可讓您設定服務應用裝置的SNMP設定和其他選項。

變更BMC介面的root密碼

為了安全起見、您必須變更BMC root使用者的密碼。

管理用戶端使用 支援的網頁瀏覽器。

首次安裝設備時、BMC會使用root使用者的預設密碼（「root/calvin」）。您必須變更root使用者的密碼、才能保護系統安全。

步驟

1. 從用戶端輸入StorageGRID URL以供使用：+* `https://services_appliance_IP:8443`*

   對於「服務_apply_ip_ip」、請在任何StorageGRID 一個靜態網路上使用應用裝置的IP位址。

   畫面會出現「the不再安裝StorageGRID 程式」首頁。

2. 選擇*設定硬體*>* BMC組態*。

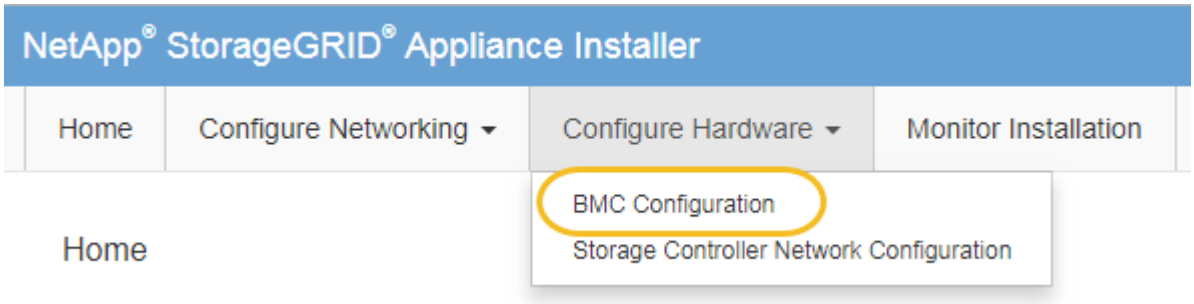

   出現「Baseboard Management Controller Configuration（基礎板管理控制器組態）」

3. 在提供的兩個欄位中輸入root帳戶的新密碼。

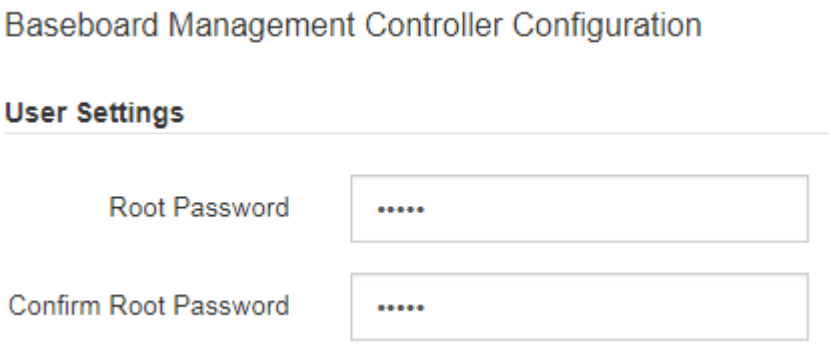

4. 按一下「 * 儲存 * 」。

設定BMC管理連接埠的IP位址

您必須先在服務應用裝置上設定BMC管理連接埠的IP位址、才能存取BMC介面。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 管理用戶端使用 支援的網頁瀏覽器。
- 您正在使用任何可連線StorageGRID 至該網路的管理用戶端。
- BMC管理連接埠會連線至您打算使用的管理網路。
- SG100 BMC管理連接埠*

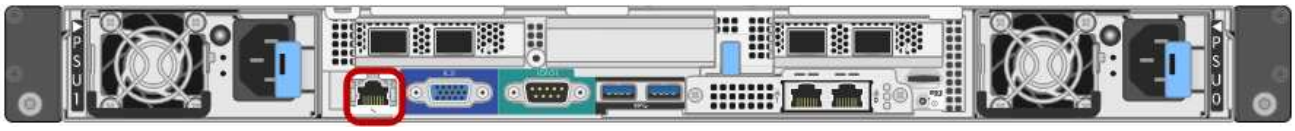

- SG1000 BMC管理連接埠*

關於這項工作

為了支援、BMC管理連接埠允許低層級的硬體存取。您只能將此連接埠連接至安全、值得信賴的內部管理網路。如果沒有此類網路可用、請保持BMC連接埠未連線或封鎖、除非技術支援部門要求BMC連線。

步驟

1. 從用戶端輸入StorageGRID URL以供使用：+* `https://services_appliance_IP:8443`*

   若為「_services應用裝置IP」、請在任何StorageGRID 一個網上使用應用裝置的IP位址。

   畫面會出現「the不再安裝StorageGRID 程式」首頁。

2. 選擇*設定硬體*>* BMC組態*。

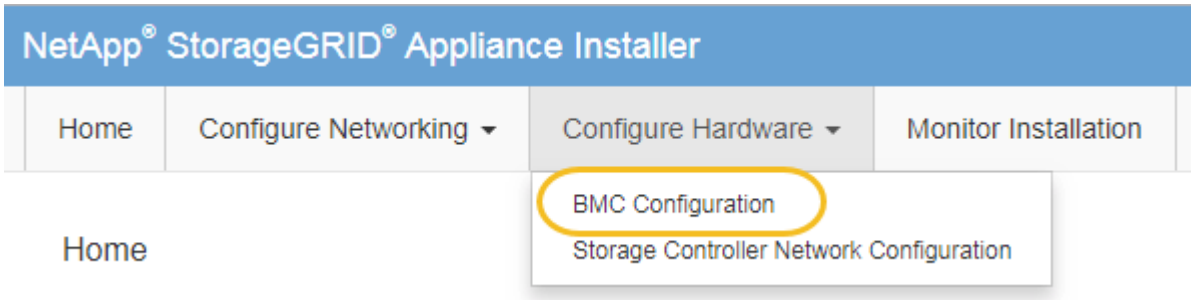

   出現「Baseboard Management Controller Configuration（基礎板管理控制器組態）」

3. 記下自動顯示的IPV4位址。

DHCP是指派IP位址給此連接埠的預設方法。

> 可能需要幾分鐘時間才能顯示DHCP值。

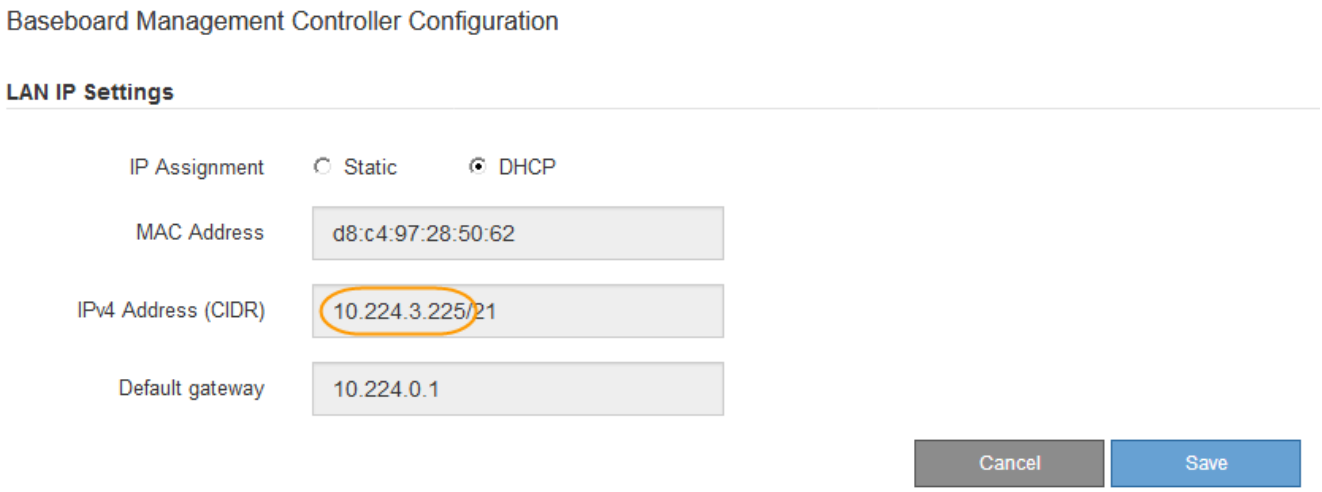

4. （可選）設置BMC管理端口的靜態IP地址。

> 您應該為BMC管理連接埠指派靜態IP、或為DHCP伺服器上的位址指派永久租用。

a. 選擇* Static （靜態）。
b. 輸入使用CIDR表示法的IPV4位址。
c. 輸入預設閘道。

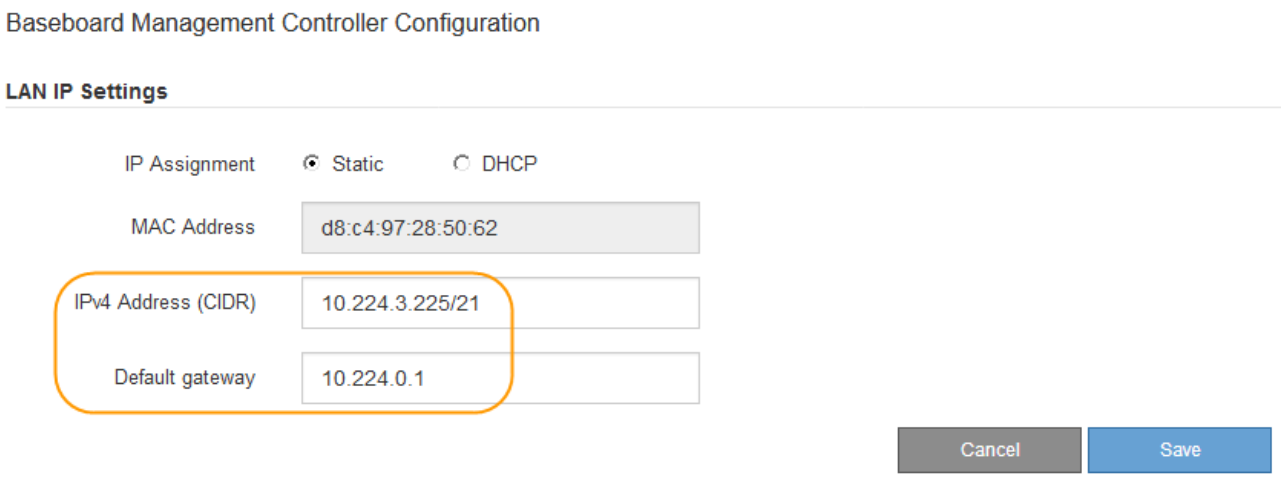

d. 按一下「 * 儲存 * 」。

   您可能需要幾分鐘的時間才能套用變更。

存取BMC介面

您可以使用BMC管理連接埠的DHCP或靜態IP位址、存取服務應用裝置上的BMC介面。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 管理用戶端使用 支援的網頁瀏覽器。
- 服務應用裝置上的BMC管理連接埠會連線至您打算使用的管理網路。
- SG100 BMC管理連接埠*

- SG1000 BMC管理連接埠*

步驟

1. 輸入BMC介面的URL：+* `https://BMC_Port_IP`*

   若為「*BM_Port_IP*」、請使用DHCP或靜態IP位址作為BMC管理連接埠。

   此時會出現BMC登入頁面。

   > 如果您尚未設定「BMC連接埠IP」、請依照中的指示進行 設定BMC介面（SG100/SG1000）。如果由於硬體問題而無法執行該程序、而且尚未設定BMC IP位址、您可能仍能存取BMC。根據預設、BMC會使用DHCP取得IP位址。如果BMC網路上已啟用DHCP、您的網路管理員可以提供指派給BMC MAC的IP位址、該位址會列印在SG6000-CN-控制器正面的標籤上。如果BMC網路上未啟用DHCP、BMC將在幾分鐘後不會回應、並將預設靜態IP「192．168．0．120」指派給自己。您可能需要將筆記型電腦直接連接至BMC連接埠、然後變更網路設定、將IP指派給筆記型電腦、例如「192．168．0．200/24」、以便瀏覽至「192．168．0．120」。

2. 輸入root使用者名稱和密碼、並使用您在變更預設root密碼時設定的密碼：+「* root *」

   密碼_

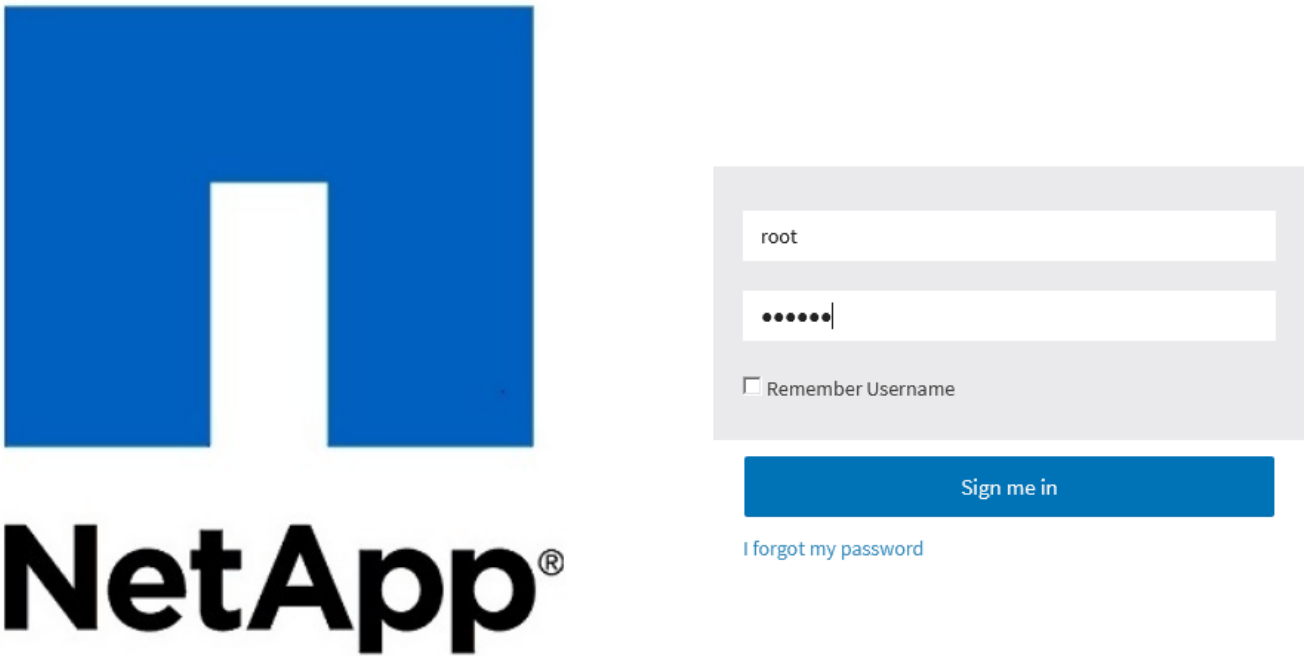

3. 按一下「登入」

   此時會出現BMC儀表板。

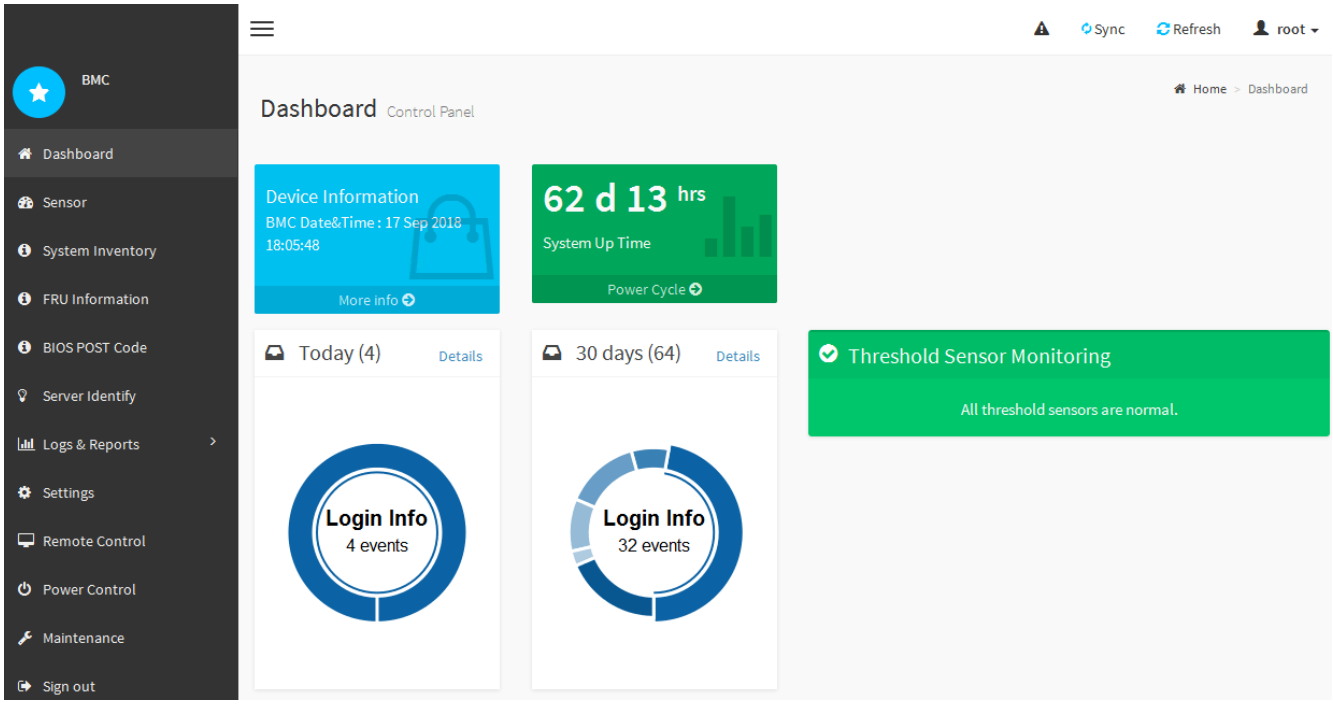

4. 或者、選取*設定*>*使用者管理*、然後按一下任何「停用」使用者、即可建立其他使用者。

   使用者第一次登入時、系統可能會提示他們變更密碼、以提高安全性。

變更BMC介面的root密碼

設定服務應用裝置的SNMP設定

如果您熟悉設定硬體的SNMP、可以使用BMC介面來設定服務應用裝置的SNMP設定。您可以提供安全的社群字串、啟用SNMP設陷、以及指定最多五個SNMP目的地。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您知道如何存取BMC儀表板。
- 您有設定SNMP v1-v2c設備的SNMP設定經驗。

> 如果設備故障且必須更換、則此程序所做的BMC設定可能無法保留。請務必記錄您套用的所有設定、以便在必要時更換硬體後、輕鬆重新套用。

步驟

1. 從BMC儀表板中、選取*設定*>* SNMP設定*。
2. 在「SNMP設定」頁面上、選取*啟用SNMP V1/V2*、然後提供唯讀社群字串和讀寫社群字串。

   唯讀社群字串就像使用者ID或密碼。您應該變更此值、以防止入侵者取得網路設定的相關資訊。「讀寫社群字串」可保護裝置免於未經授權的變更。

3. （可選）選擇* Enable Trap（啟用陷阱）*、然後輸入所需資訊。

   > 使用IP位址輸入每個SNMP設陷的目的地IP。不支援完整網域名稱。

   如果您希望服務應用裝置在SNMP主控台處於不正常狀態時、立即傳送通知給它、請啟用陷阱。陷阱可能表示連結的上/下條件、溫度超過特定臨界值、或是流量高。

4. （可選）單擊*發送測試陷阱*以測試您的設置。
5. 如果設定正確、請按一下「儲存」。

設定警示的電子郵件通知

如果您想要在警示發生時傳送電子郵件通知、則必須使用BMC介面來設定SMTP設定、使用者、LAN目的地、警示原則和事件篩選器。

> 如果設備故障且必須更換、則此程序所做的BMC設定可能無法保留。請務必記錄您套用的所有設定、以便在必要時更換硬體後、輕鬆重新套用。

您知道如何存取BMC儀表板。

在BMC介面中、您可以使用「設定」頁面上的*「SMTP設定」、「使用者管理」和「平台事件篩選器」*選項來設定電子郵件通知。

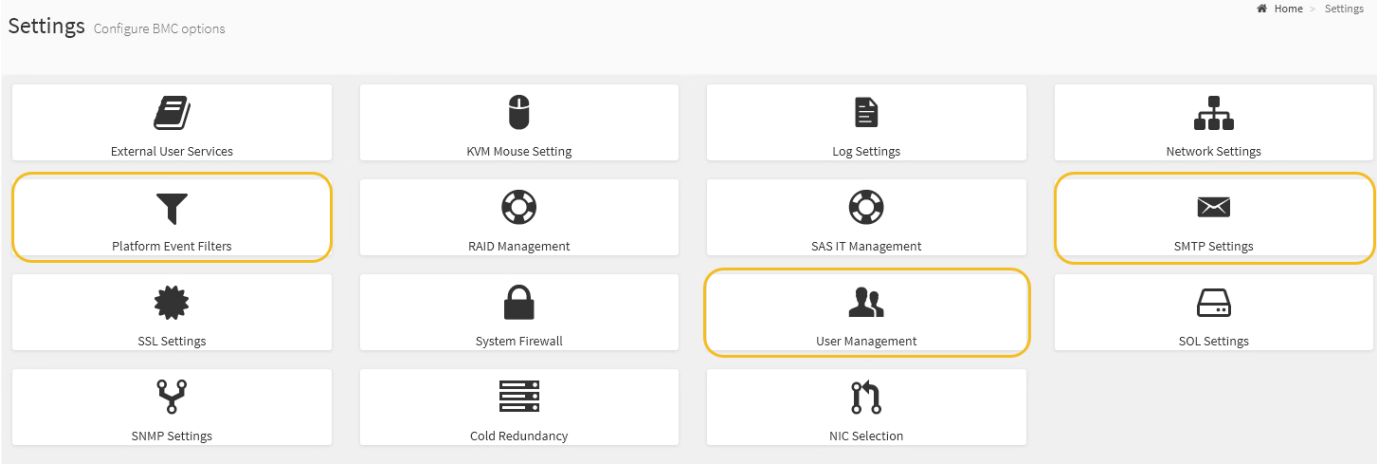

步驟

1. 設定SMTP設定。
   a. 選擇*設定*>* SMTP設定*。
   b. 針對寄件者電子郵件ID、請輸入有效的電子郵件地址。

      BMC傳送電子郵件時、會以寄件者地址的形式提供此電子郵件地址。

2. 設定使用者接收警示。
   a. 從BMC儀表板中、選取*設定*>*使用者管理*。
   b. 新增至少一個使用者以接收警示通知。

      您為使用者設定的電子郵件地址是BMC傳送警示通知的地址。例如、您可以新增一般使用者、例如「notice-user」、並使用技術支援團隊電子郵件通訊群組清單的電子郵件地址。

3. 設定LAN目的地以發出警示。
   a. 選擇*設定*>*平台事件篩選器*>* LAN目的地*。
   b. 至少設定一個LAN目的地。
      - 選擇*電子郵件*作為目的地類型。
      - 對於BMC使用者名稱、請選取您先前新增的使用者名稱。
      - 如果您新增多位使用者並希望所有使用者都能收到通知電子郵件、則必須為每位使用者新增LAN目的地。
   c. 傳送測試警示。
4. 設定警示原則、以便定義BMC傳送警示的時間和地點。
   a. 選擇*設定*>*平台事件篩選器*>*警示原則*。
   b. 為每個LAN目的地設定至少一個警示原則。
      - 如需原則群組號碼、請選取* 1*。
      - 針對原則動作、選取*永遠傳送警示至此目的地*。
      - 對於LAN通道、請選取* 1*。
      - 在「目的地選取器」中、選取原則的LAN目的地。

5. 設定事件篩選器、將不同事件類型的警示傳送給適當的使用者。
   a. 選擇*設定*>*平台事件篩選器*>*事件篩選器*。
   b. 針對警示原則群組號碼、輸入* 1*。
   c. 針對您想要通知警示原則群組的每個事件建立篩選器。
      - 您可以針對電源動作、特定感應器事件或所有事件建立事件篩選器。
      - 如果您不確定要監控哪些事件、請選取*所有感測器*作為感測器類型、*所有事件*作為事件選項。如果您收到不想要的通知、可以稍後變更您的選擇。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。