# 準備安裝（SG5700）

StorageGRID

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/sg5700/preparing-site-sg5700.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

準備安裝（SG5700） 1
準備站台（SG5700） 1
打開包裝箱（SG5700） 1
取得額外的設備與工具（SG5700） 3
檢視應用裝置網路連線（SG5700） 5
收集安裝資訊（SG5700） 9

# 準備安裝（SG5700）

準備安裝StorageGRID VMware應用程式需要準備場地、並取得所有必要的硬體、纜線和工具。您也應該收集IP位址和網路資訊。

網頁瀏覽器需求

## 準備站台（SG5700）

安裝本產品之前、您必須確定您打算使用的場地和機櫃或機架符合StorageGRID 有關產品的規格。

步驟

1. 確認場地符合溫度、濕度、海拔高度範圍、氣流、散熱、 配線、電源和接地。如Hardware Universe 需詳細資訊、請參閱NetApp解決方案。
2. 如果您要安裝SG5760機型、請確認您所在的位置提供240 V AC電源。
3. 取得19吋（48.3公分）機櫃或機架以安裝此尺寸的機櫃（不含纜線）：

| 應用裝置機型 | 高度 | 寬度 | 深度 | 最大重量 |
|---|---|---|---|---|
| SG5712<br>（12個磁碟機） | 3.41英吋<br>（8.68公分） | 17.6吋<br>（44.7公分） | 21.1英里<br>（53.6公分） | 63.9磅<br>（29.0公斤） |
| SG5760<br>（60個磁碟機） | 6.87英吋<br>（17.46公分） | 17.66英吋<br>（44.86公分） | 38.25英英寸<br>（97.16公分） | 250磅<br>（113公斤） |

4. 安裝所有必要的網路交換器。如需相容性資訊、請參閱NetApp互通性對照表工具。

"NetApp Hardware Universe"

"NetApp 互通性對照表工具"

## 打開包裝箱（SG5700）

安裝StorageGRID 此產品之前、請先打開所有包裝箱的包裝、然後比較包裝單上的物品。

- * SG5712應用裝置、安裝12個磁碟機*

- * SG5760應用裝置、未安裝磁碟機*

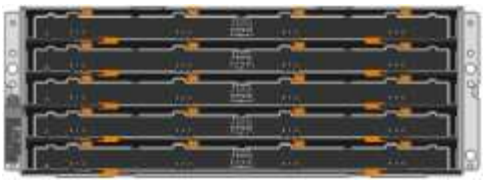

- 設備的前擋板

- 含說明的軌道套件

- * SG5760：60個磁碟機*

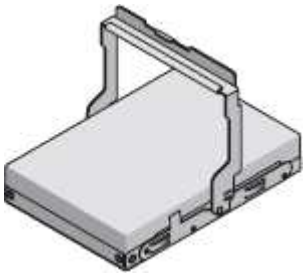

- * SG5760：處理數量*

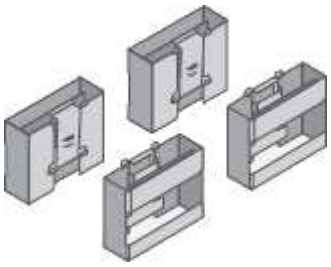

- * SG5760：用於安裝方孔機架的背支架和鎖緊螺帽*

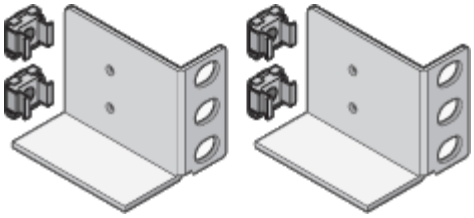

### 纜線與連接器

產品隨附StorageGRID 下列纜線和接頭：

- 您所在國家/地區的兩條電源線

  您的機櫃可能有特殊的電源線、您可以使用這些電源線、而非產品隨附的電源線。

- 光纖纜線與**SFP**收發器

  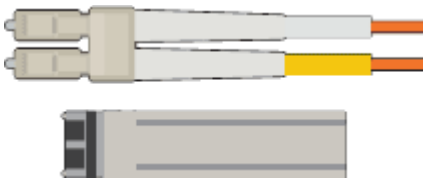

  兩條光纖纜線用於FC互連連接埠

  八個SFP+收發器、可與四個16Gb/s FC互連連接埠和四個10-GbE網路連接埠相容

## 取得額外的設備與工具（SG5700）

安裝StorageGRID 此產品之前、請先確認您擁有所需的所有額外設備和工具。

您需要下列額外設備來安裝及設定硬體：

- 螺絲起子

  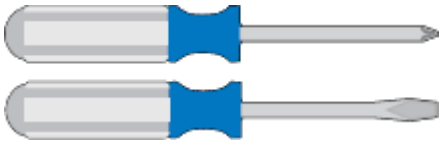

  飛利浦編號2個螺絲起子

  中型平口螺絲刀

- 電子化軟線帶

- 光纖纜線與**SFP**收發器

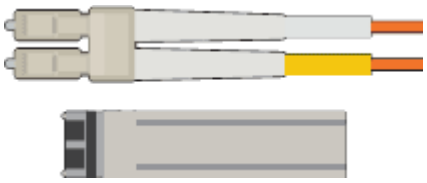

光纖纜線、適用於您計畫使用的10/25-GbE連接埠

選用：SFP28收發器（如果您想使用25-GbE連結速度）

- 乙太網路纜線

- 服務筆記型電腦

支援的網頁瀏覽器

SSH用戶端、例如Putty

1-GB（RJ-45）乙太網路連接埠

- 選用工具

使用十字頭的動力鑽孔機

手電筒

SG5760的機械式起重

# 檢視應用裝置網路連線（SG5700）

安裝StorageGRID 此產品之前、您應該先瞭解哪些網路可以連線到應用裝置、以及如何使用每個控制器上的連接埠。

## 應用網路StorageGRID

當您在StorageGRID 一個參考網格中部署一個作爲儲存節點的功能時StorageGRID 、可以將其連接到下列網路：

- * Grid Network for StorageGRID Sfor Sfor Sfor *：Grid Network用於所有內部StorageGRID 的資訊流量。它可在網格中的所有節點之間、跨所有站台和子網路提供連線功能。網格網路為必填項目。
- 《**StorageGRID Administration Network for S**供 參考：管理網路》是一種封閉網路、用於系統管理與維護。管理網路通常是私有網路、不需要在站台之間進行路由傳送。管理網路為選用網路。
- * StorageGRID Client Network for Sfor Sfor Sfor *用戶端網路是開放式網路、用於存取用戶端應用程式、包括S3和Swift。用戶端網路可提供用戶端傳輸協定存取網格、因此網格網路可以隔離及保護。用戶端網路為選用項目。
- * SANtricity 《Management network for the Sfor the E2800 System Manager* SANtricity 》（選用）：此網路可讓您存取E2800控制器上的《支援系統管理程式》、以便監控及管理應用裝置中的硬體元件。此管理網路可以與管理員網路StorageGRID 相同、也可以是獨立的管理網路。

  如果選用SANtricity 的無法連線到選用的「無法」使用SANtricity 某些功能、您可能無法使用某些功能。

> 如需StorageGRID 有關鏈路的詳細資訊、請參閱_網格入門_。

## 連接到應用裝置StorageGRID

當您安裝StorageGRID 一套不含任何功能的應用程式時、必須將兩個控制器彼此連接、並連接至所需的網路。圖中顯示SG5760中的兩個控制器、E2800控制器位於頂端、E5700SG控制器位於底部。在SG5712中、E2800控制器位於E5700SG控制器的左側。

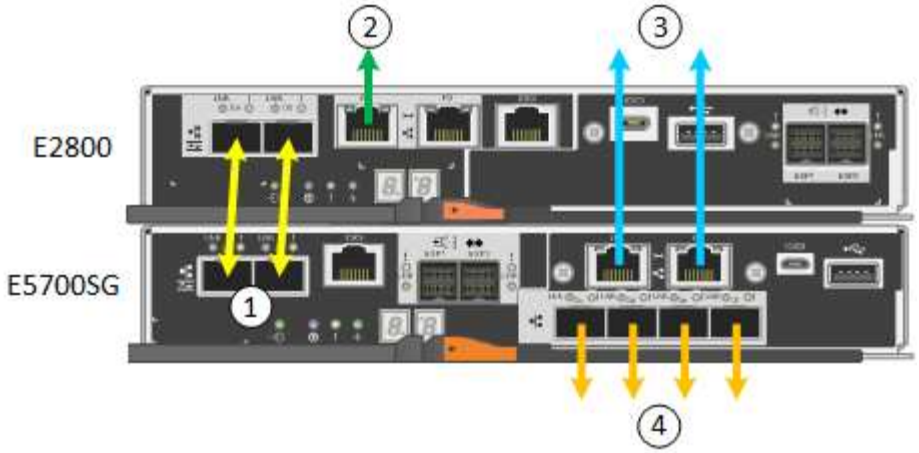


| | 連接埠 | 連接埠類型 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1. | 每個控制器上有兩個互連連接埠 | 16Gb/s FC光纖SFP+ | 將兩個控制器彼此連接。 |
| 2. | E2800控制器上的管理連接埠1 | 1-GbE（RJ-45） | 連線至您存取SANtricity 《系統管理程式》的網路。您可以將管理網路用於StorageGRID 不受影響的管理網路、或是獨立的管理網路。 |
| 2. | E2800控制器上的管理連接埠2 | 1-GbE（RJ-45） | 保留以供技術支援使用。 |
| 3. | E5700SG控制器上的管理連接埠1 | 1-GbE（RJ-45） | 將E5700SG控制器連線至管理網路以供StorageGRID 執行。 |
| 3. | E5700SG控制器上的管理連接埠2 | 1-GbE（RJ-45） | • 如果您想要與管理網路建立備援連線、可以與管理連接埠1連結。<br>• 可保持無線連線、並可用於暫用本機存取（IP 169.254.0.1）。<br>• 安裝期間、如果無法使用DHCP指派的IP位址、則可用來將E5700SG控制器連接至服務筆記型電腦。 |

| | 連接埠 | 連接埠類型 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 4. | E5700SG控制器上的10/25-GbE連接埠1-4 | 10-GbE或25-GbE<br><br>*附註：*隨附於應用裝置的SFP+收發器支援10-GbE連結速度。如果您想要在四個網路連接埠使用25-GbE連結速度、則必須提供SFP28收發器。 | 連線到Grid Network和Client Network for StorageGRID the請參閱「E5700SG控制器的10/25-GbE連接埠連線」。 |

收集安裝資訊（SG5700）

纜線應用裝置（SG5700）

E5700SG控制器連接埠的連接埠連結模式

網路準則

安裝VMware

安裝Red Hat Enterprise Linux或CentOS

安裝Ubuntu或DEBIAN

## E5700SG控制器連接埠的連接埠連結模式

在設定E5700SG控制器連接埠的網路連結時、您可以使用連接埠連結連接至連接至Grid Network和選用用戶端網路的10/25-GbE連接埠、以及連接至選用管理網路的1-GbE管理連接埠。連接埠連結功能可在StorageGRID 各個解決方案之間提供備援路徑、協助您保護資料。

設定網路連結（SG5700）

### 10/25-GbE連接埠的網路連結模式

E5700SG控制器上的10/25-GbE網路連接埠支援固定連接埠連結模式、或是Grid Network和用戶端網路連線的Aggregate連接埠連結模式。

#### 固定連接埠連結模式

固定模式是10/25-GbE網路連接埠的預設組態。

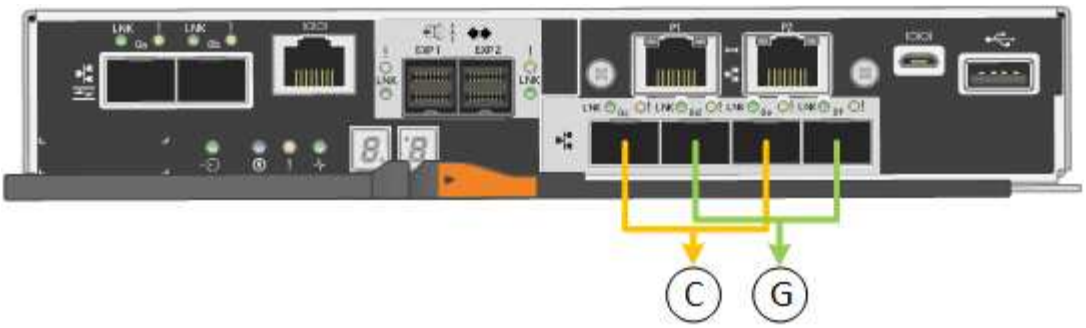


| 標註 | 連結哪些連接埠 |
| --- | --- |
| c | 如果使用此網路、用戶端網路的連接埠1和3會連結在一起。 |
| G | 連接埠2和4會連結至Grid Network。 |

使用固定連接埠連結模式時、您可以使用兩種網路連結模式之一：主動備份或連結集合控制傳輸協定（LACP）。

- 在主動備份模式（預設）中、一次只有一個連接埠處於作用中狀態。如果作用中連接埠故障、其備份連接埠會自動提供容錯移轉連線。連接埠4提供連接埠2（Grid Network）的備份路徑、連接埠3則提供連接埠1（用戶端網路）的備份路徑。
- 在LACP模式中、每對連接埠會形成控制器與網路之間的邏輯通道、以提高處理量。如果一個連接埠故障、另一個連接埠會繼續提供該通道。處理量減少、但連線能力不受影響。

> 如果您不需要備援連線、則每個網路只能使用一個連接埠。不過請注意StorageGRID 、安裝完功能後、Grid Manager會發出警示、表示纜線已拔下。您可以安全地確認此警報以清除警報。

**Aggregate**連接埠連結模式

Aggregate連接埠連結模式可大幅增加每StorageGRID 個支援網的整體效能、並提供額外的容錯移轉路徑。

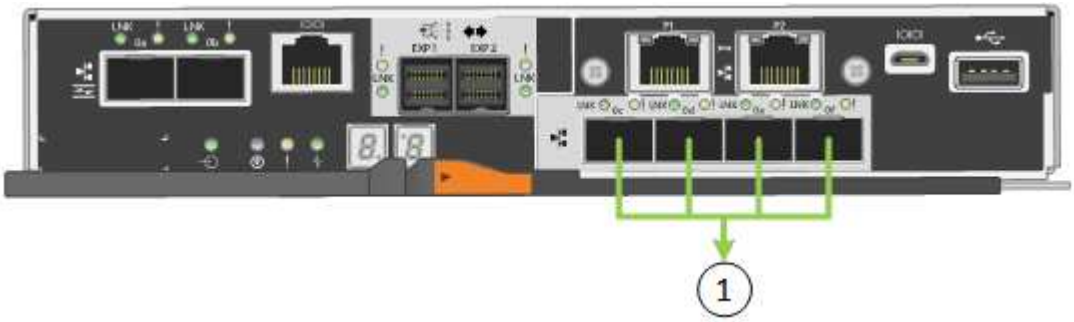


| 標註 | 連結哪些連接埠 |
| --- | --- |
| 1. | 所有連接的連接埠都集中在單一LACP連結中、允許所有連接埠用於Grid Network和Client Network流量。 |

如果您打算使用Aggregate連接埠連結模式：

- 您必須使用LACP網路連結模式。
- 您必須為每個網路指定唯一的VLAN標記。此VLAN標記將新增至每個網路封包、以確保網路流量路由傳送至正確的網路。
- 連接埠必須連接至可支援VLAN和LACP的交換器。如果有多個交換器參與LACP連結、交換器必須支援多機箱連結集合群組（MLAG）或等效群組。
- 您必須瞭解如何將交換器設定為使用VLAN、LACP和MLAG或同等功能。

如果您不想使用全部四個10/25-GbE連接埠、可以使用一個、兩個或三個連接埠。使用一個以上的連接埠、可大幅提高當10/25-GbE連接埠故障時、部分網路連線仍可繼續使用的機率。

> 如果您選擇使用少於四個連接埠、請注意StorageGRID 、安裝完效益分析之後、Grid Manager會發出一或多個警示、表示纜線已拔下。您可以安全地確認警報以清除警報。

**1 GbE**管理連接埠的網路連結模式

### 對於E5700SG控制器上的兩個1-GbE管理連接埠、您可以選擇「獨立網路連結模式」或「主動備份網路連結模式」、以連線至選用的管理網路。

在「獨立」模式中、只有管理連接埠1連線至管理網路。此模式不提供備援路徑。管理連接埠2未連線、可用於暫用本機連線（使用IP位址169.254.0.1）

在主動備份模式中、管理連接埠1和2都會連線至管理網路。一次只有一個連接埠處於作用中狀態。如果作用中連接埠故障、其備份連接埠會自動提供容錯移轉連線。將這兩個實體連接埠結合成一個邏輯管理連接埠、可提供通往管理網路的備援路徑。

> 如果您需要在將1-GbE管理連接埠設定為主動備份模式時、暫時連接到E5700SG控制器、請從兩個管理連接埠拔下纜線、將暫時纜線插入管理連接埠2、然後使用IP位址169.254.0.1存取應用裝置。

# 收集安裝資訊（**SG5700**）

### 安裝及設定StorageGRID 此產品時、您必須做出決策、並收集有關乙太網路交換器連接埠、IP位址、連接埠和網路連結模式的資訊。

您可以使用下列表格記錄連線至應用裝置的每個網路所需的資訊。這些值是安裝和設定硬體所需的值。

## 連接**SANtricity** 到**E2800**控制器上的《**E2800**系統管理程式》所需的資訊

您必須將E2800控制器連接至SANtricity 管理網路、以供使用以供執行《系統管理程式》。

| 所需資訊 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 您將連接至管理連接埠1的乙太網路交換器連接埠 | |
| 管理連接埠1的Mac位址（印在連接埠P1附近的標籤上） | |
| DHCP指派的管理連接埠1 IP位址（如果在開機後可用）<br><br>*附註：*如果您要連線至E2800控制器的網路包含DHCP伺服器、網路管理員可以使用MAC位址來判斷DHCP伺服器指派的IP位址。 | |
| 速度與雙工模式<br><br>*附註：*您必須確定SANtricity 適用於「系統管理程式」管理網路的乙太網路交換器已設定為自動協調。 | 必須：<br><br>• 自動協商（預設） |
| IP位址格式 | 請選擇一項：<br><br>• IPV4<br>• IPv6 |
| 您計畫用於管理網路上應用裝置的靜態IP位址 | 對於IPV4：<br><br>• IPV4位址：<br>• 子網路遮罩：<br>• 閘道：<br><br>對於IPv6：<br><br>• IPv6位址：<br>• 可路由的IP位址：<br>• E2800控制器路由器IP位址： |

## 將**E5700SG**控制器連接至管理網路所需的資訊

管理員網路for支援功能是選用的網路、可用於系統管理和維護。StorageGRID應用裝置使用E5700SG控制器上的1-GbE管理連接埠來連線至管理網路。

| 所需資訊 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 管理網路已啟用 | 請選擇一項：<br>• 否<br>• 是（預設） |
| 網路連結模式 | 請選擇一項：<br>• 獨立<br>• 主動備份 |
| 連接埠1的交換器連接埠 | |
| 連接埠2的交換器連接埠（僅限主動備份網路連結模式） | |
| DHCP指派的管理連接埠1 IP位址（如果在開機後可用）<br><br>*附註：*如果管理網路包含DHCP伺服器、E5700SG控制器會在開機後、在七段顯示器上顯示DHCP指派的IP位址。您也可以使用MAC位址來查詢指派的IP、藉此判斷DHCP指派的IP位址。 | • IPV4位址（CIDR）：<br>• 閘道： |
| 您計畫用於管理網路上應用裝置儲存節點的靜態IP位址<br><br>*注意：*如果您的網路沒有閘道、請為閘道指定相同的靜態IPv4位址。 | • IPV4位址（CIDR）：<br>• 閘道： |
| 管理網路子網路（CIDR） | |

## 在E5700SG控制器上連接及設定10/25-GbE連接埠所需的資訊

E5700SG控制器上的四個10/25-GbE連接埠可連接StorageGRID 至「Se Grid Network and Client Network」（英文）。

> 如需這些連接埠選項的詳細資訊、請參閱「E5700SG控制器的10/25-GbE連接埠連線」。

| 所需資訊 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 連結速度<br><br>*附註：*如果您選擇25 GbE、則必須安裝SPF28收發器。不支援自動交涉、因此您也必須將連接埠和連接的交換器設定為25GbE。 | 請選擇一項：<br>• 10 GbE（預設）<br>• 25 GbE |

| 所需資訊 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 連接埠連結模式 | 請選擇一項：<br>• 固定（預設）<br>• Aggregate |
| 連接埠1的交換器連接埠（用戶端網路） | |
| 連接埠2的交換器連接埠（網格網路） | |
| 連接埠3的交換器連接埠（用戶端網路） | |
| 連接埠4的交換器連接埠（Grid Network） | |

## 將E5700SG控制器連接至Grid Network所需的資訊

Grid Network for StorageGRID 效能不只是一項必要的網路、可用於所有內部StorageGRID 的資訊流量。應用裝置使用E5700SG控制器上的10/25-GbE連接埠來連線至Grid Network。

如需這些連接埠選項的詳細資訊、請參閱「E5700SG控制器的10/25-GbE連接埠連線」。

| 所需資訊 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 網路連結模式 | 請選擇一項：<br>• 雙主動備份（預設）<br>• LACP（802.3ad） |
| 已啟用VLAN標記 | 請選擇一項：<br>• 否（預設）<br>• 是的 |
| VLAN標記（如果已啟用VLAN標記） | 輸入介於0和4095之間的值： |
| 網格網路的DHCP指派IP位址（如果在開機後可用）<br><br>*附註：*如果Grid Network包含DHCP伺服器、E5700SG控制器會在啟動後、在七段顯示器上顯示Grid Network的DHCP指派IP位址。 | • IPV4位址（CIDR）：<br>• 閘道： |

| 所需資訊 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 您計畫在Grid Network上用於應用裝置儲存節點的靜態IP位址<br><br>*注意：*如果您的網路沒有閘道、請為閘道指定相同的靜態IPv4位址。 | • IPV4位址（CIDR）：<br>• 閘道： |
| 網格網路子網路（CIDR）<br><br>*注意：*如果未啟用用戶端網路、則控制器上的預設路由將使用此處指定的閘道。 | |

## 將E5700SG控制器連接至用戶端網路所需的資訊

Client Network for StorageGRID 推銷是選用的網路、通常用於提供用戶端傳輸協定存取網格。應用裝置會使用E5700SG控制器上的10/25-GbE連接埠來連線至用戶端網路。

如需這些連接埠選項的詳細資訊、請參閱「E5700SG控制器的10/25-GbE連接埠連線」。

| 所需資訊 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 用戶端網路已啟用 | 請選擇一項：<br>• 否（預設）<br>• 是的 |
| 網路連結模式 | 請選擇一項：<br>• 雙主動備份（預設）<br>• LACP（802.3ad） |
| 已啟用VLAN標記 | 請選擇一項：<br>• 否（預設）<br>• 是的 |
| VLAN標記<br><br>（如果已啟用VLAN標記） | 輸入介於0和4095之間的值： |
| 用戶端網路的DHCP指派IP位址（如果在開機後可用） | • IPV4位址（CIDR）：<br>• 閘道： |

| 所需資訊 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 您計畫用於用戶端網路上應用裝置儲存節點的靜態IP位址<br><br>*附註：*如果已啟用用戶端網路、則控制器上的預設路由將使用此處指定的閘道。 | • IPV4位址（CIDR）：<br>• 閘道： |

檢視應用裝置網路連線（SG5700）

E5700SG控制器連接埠的連接埠連結模式

設定硬體（SG5700）

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.