Installare XCP

XCP

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/xcp/xcp-prepare-linux-for-xcp-nfs.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Installare XCP . . . 1
Installare e configurare il workflow . . . 1
Scarica XCP . . . 3
Licenza XCP . . . 3
Preparare il sistema . . . 3
Preparare Linux per XCP NFS . . . 3
Preparare Windows per XCP SMB . . . 4
Preparazione di file Analytics . . . 6
Installare XCP NFS . . . 7
Installare XCP SMB . . . 10
Installare file Analytics per NFS . . . 12
Installare file Analytics per SMB . . . 13

Installare XCP

Installare XCP.

Installare e configurare il workflow

Questo documento fornisce un semplice workflow per l'installazione e la configurazione di XCP su sistemi NFS e SMB.

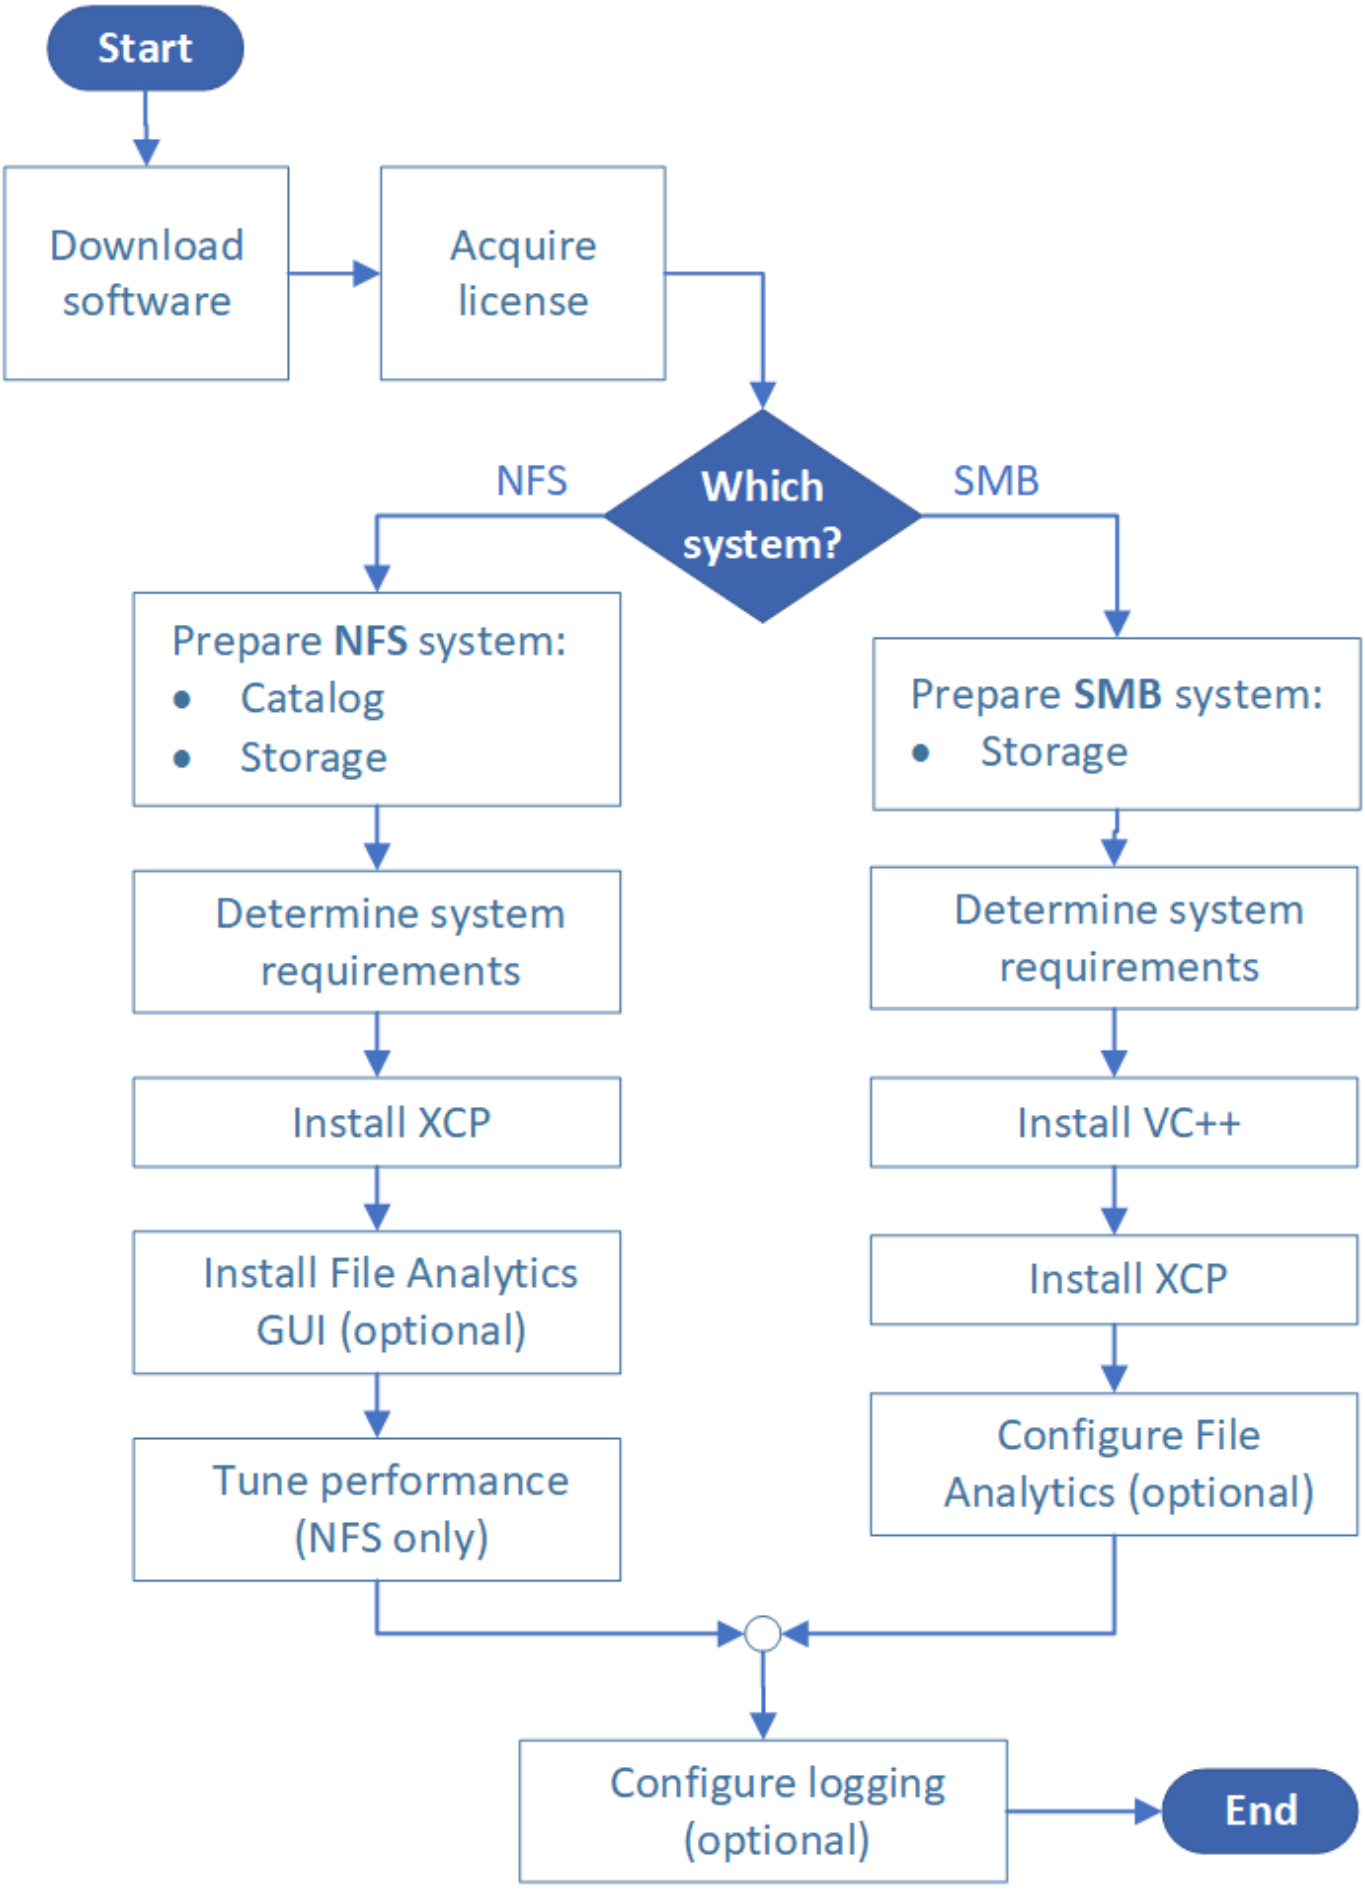
Start
Download software
Acquire license
Which system?
NFS
SMB
Prepare NFS system:
Catalog
Storage
Determine system requirements
Install XCP
Install File Analytics GUI (optional)
Tune performance (NFS only)
Prepare SMB system:
Storage
Determine system requirements
Install VC++
Install XCP
Configure File Analytics (optional)
Configure logging (optional)
End

Scarica XCP

Scarica XCP dal sito di supporto NetApp e ottieni una licenza dal sito XCP.

È possibile scaricare XCP da "Sito di supporto NetApp".

Licenza XCP

NetApp offre una licenza XCP gratuita valida 90 giorni. È possibile ottenere il file di licenza da "Sito XCP". Il portale delle licenze offre diverse opzioni di licenza. Dopo 90 giorni è possibile rinnovare la licenza per altri 90 giorni utilizzando lo stesso portale.

La licenza XCP è disponibile come licenza offline o online. Se si desidera inviare statistiche di migrazione, utilizzare una licenza online. La licenza online richiede una connessione a Internet. La licenza offline non richiede una connessione a Internet.

Preparare il sistema

Se si utilizza "NFS XCP su un sistema Linux", è necessario preparare il catalogo e lo storage.

Se si utilizza "SMB XCP su un sistema Microsoft Windows", è necessario preparare lo storage.

Preparare Linux per XCP NFS

XCP NFS utilizza sistemi host client Linux per generare flussi i/o paralleli e utilizzare appieno le performance di rete e storage disponibili.

È possibile configurare il setup per un utente root e non root e, a seconda dell'installazione, selezionare uno degli utenti.

Configurare il catalogo

XCP salva i report delle operazioni e i metadati in una directory di catalogo accessibile a NFSv3 o su qualsiasi percorso POSIX con le autorizzazioni richieste.

- Il provisioning del catalogo è un'attività di pre-installazione una tantum.
- Circa 1 GB di spazio viene indicizzato per ogni 10 milioni di oggetti (directory più file e hard link); ogni copia che può essere ripresa o sincronizzata e ogni scansione offline richiede un indice.
- Per supportare le performance, sono necessari almeno dieci dischi o SSD nell'aggregato contenente la directory di esportazione.

> È necessario memorizzare i cataloghi XCP separatamente. Non devono trovarsi nella directory di esportazione NFS di origine o di destinazione. XCP mantiene i metadati, ovvero i report nella posizione del catalogo specificata durante la configurazione iniziale. Prima di eseguire qualsiasi operazione con XCP, è necessario specificare e aggiornare la posizione in cui memorizzare i report.

Configurare lo storage

Le transizioni e le migrazioni NFS XCP hanno i seguenti requisiti di storage di origine e destinazione:

- I server di origine e di destinazione devono disporre del servizio del protocollo NFSv3 o NFS v4.0 abilitato
  - Per la migrazione NFSv4 ACL, è necessario attivare il servizio del protocollo NFSv4 e l'ACL NFSv4 sul server di destinazione
- I volumi di origine e di destinazione devono essere esportati con `root` Accesso all'host del client XCP Linux
- Per la migrazione NFSv4 ACL, NFSv4 richiede l'utilizzo del linguaggio di codifica UTF-8 per i volumi che richiedono la migrazione ACL.

> - Per evitare che gli amministratori modifichino accidentalmente il volume di origine, è necessario configurare il volume di origine per le directory di esportazione NFSv3 e NFSv4 come di sola lettura.
> - In ONTAP, è possibile utilizzare la diagnostica `-atime-update` opzione per conservare un'ora sugli oggetti di origine. Questa funzione è disponibile solo in ONTAP ed è utile se si desidera conservare un'ora negli oggetti di origine durante l'esecuzione di XCP.
> - In XCP, è possibile utilizzare `-preserve-atime` opzione per conservare un'ora sugli oggetti di origine. Questa opzione è disponibile per tutti i comandi che accedono agli oggetti di origine.

Utente root

Un utente root su una macchina Linux dispone delle autorizzazioni necessarie per montare i volumi di origine, destinazione e catalogo.

Utente non root

Un utente non root dispone delle seguenti autorizzazioni su un volume montato:

- Autorizzazione di lettura per l'accesso al volume di origine
- Autorizzazione di lettura/scrittura per l'accesso al volume di destinazione montato
- Autorizzazione di lettura/scrittura per l'accesso al volume del catalogo

Preparare Windows per XCP SMB

XCP SMB utilizza sistemi host client Windows per generare flussi i/o paralleli e utilizzare appieno le performance di rete e storage disponibili.

Configurare lo storage

Le transizioni e le migrazioni SMB di XCP hanno i seguenti requisiti di accesso utente:

- Sistema host XCP: Un utente host XCP deve disporre dei privilegi di amministratore (l'utente deve far parte del gruppo "BUILTIN/Administrators" sul server SMB di destinazione).
- Aggiungere la migrazione o l'utente host XCP ai criteri del registro di controllo e di sicurezza per Active Directory. Per individuare il criterio "Gestisci registro di controllo e protezione" in Windows 10, attenersi alla seguente procedura:

  Fasi

  a. Aprire la finestra di dialogo **Editor criteri di gruppo**.

b. Accedere a **Configurazione computer > Impostazioni di Windows > Impostazioni di protezione > Criteri locali > assegnazione diritti utente**.

c. Selezionare **Mange auditing and Security log**.

d. Per aggiungere un utente host XCP, selezionare **Aggiungi utente o Gruppo**.

   Per ulteriori informazioni, consulta: "Gestire il registro di controllo e di sicurezza".

- Sistema storage di destinazione: L'utente host XCP deve disporre dell'accesso in lettura e scrittura.
- Sistema storage di origine:
  - Se l'utente fa parte del gruppo "Backup Operators" nel sistema di storage di origine, i membri di questo gruppo possono leggere i file ignorando le regole di sicurezza, indipendentemente dalle autorizzazioni che proteggono i file.
  - Se l'utente non fa parte del gruppo "Backup Operators" nel sistema di origine, deve disporre dell'accesso in lettura.

> Per supportare l'opzione XCP, è necessario disporre dell'autorizzazione di scrittura nel sistema di storage di origine – `preserve-atime`.

Configurare un client Windows

- Aggiungere la scatola di storage di destinazione e la scatola di storage di origine al file host:

  a. Accedere alla seguente posizione: `(C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts)`

  b. Inserire le seguenti voci host nel file nel seguente formato:

  ```
  <Source data vserver data interface ip> <Source cifs server name>
  <Destination data vserver data interface ip> <Destination cifs server name>
  ```

  Esempio

```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#    xxx.xx.xx.xx        rhino.acme.com          # source server
#       xx.xx.xx         x.acme.com              # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1       localhost
#       ::1             localhost
 xx.xxx.xxx.xxx   00906A52DFE247F
 xx.xxx.xxx.xxx  42D1BBE1219CE63
```

Preparazione di file Analytics

Preparati per la migrazione dei dati con file Analytics.

File Analytics è suddiviso in due parti:

- Server di file Analytics in esecuzione su Linux
- Servizio SMB XCP in esecuzione su Windows

L'installazione di file Analytics ha i seguenti requisiti:

- I requisiti di sistema e i sistemi operativi supportati sono gli stessi dell'installazione di NFS e SMB. Poiché il database si trova su una scatola Linux, è necessario assicurarsi di disporre di almeno 10 GB di spazio libero.
- La macchina Linux in cui si installa il server file Analytics deve essere connessa a Internet o al repository yum. Lo script di installazione comunica con il repository yum per scaricare i pacchetti richiesti, come PostgreSQL, HTTP e SSL.
- La GUI di file Analytics può essere ospitata solo su un computer Linux insieme ai servizi XCP per Linux in esecuzione sullo stesso box.
- Per l'esecuzione dei servizi SMB, attenersi alla seguente procedura:
  - Verificare che la casella Windows sia in grado di eseguire il ping della macchina Linux su cui è in esecuzione il server di analisi dei file.

- Se ci si trova all'interno di un firewall, verificare che le porte 5030 e 5432 siano aperte. La porta 5030 viene utilizzata per effettuare la CHIAMATA DI PAUSA a Windows. La porta 5432 viene utilizzata per la connessione PostgreSQL.

> Il server XCP file Analytics funziona sempre su una macchina Linux. Non è disponibile un'installazione separata per SMB file Analytics. Se si utilizza Windows e si desidera eseguire file Analytics per la condivisione SMB, è necessario installare file Analytics per Linux e collegare Windows box a un database Linux. Se si utilizza solo XCP file Analytics, non è necessario configurare XCP Catalog per NFS.

Installare XCP NFS

Se si desidera aggiornare XCP, eliminare l'installazione corrente e sostituirla con una nuova installazione della versione più recente. In questa sezione vengono descritti i requisiti di sistema e le procedure per la configurazione iniziale di XCP su un client Linux e per la configurazione del file INI.

Requisiti di sistema

Elemento	Requisito
Sistema	Server Intel o AMD a 64 bit, minimo 4 core e 32 GB di RAM
Sistema operativo e software	RHEL8. Vedere "IMT" per i sistemi operativi supportati
Requisiti speciali	Connettività di rete e accesso a livello root a origine e destinazione NFSv3 non esporta altre applicazioni attive
Storage	20 MB di spazio su disco per il file binario XCP e almeno 50 MB di spazio su disco per i log memorizzati nella directory /opt/NetApp/xFiles/xcp/
Versione del protocollo supportata	NFSv3 e NFSv4 (POSIX e ACL)
Browser supportato (solo file Analytics)	XCP file Analytics supporta Google Chrome versione 76 e successive. Vedere "IMT" matrice per tutte le versioni supportate del browser

> La configurazione consigliata per la migrazione live source è 8 core e 64 GB di RAM.

Installare XCP NFS per un utente root

Per installare XCP per un utente root, seguire la procedura riportata di seguito.

Fasi

1. Accedere alla macchina Linux come utente root e scaricare e installare la licenza:

```
[root@scspr1980872003 ~]# ls -l
total 36188
-rw-r--r--  1 root root 37043983 Oct  5 09:36 NETAPP_XCP_<version>.tgz
-rw-------. 1 root root     1994 Sep  4  2019 license
```

2. Per estrarre lo strumento, estrarre XCP:

```
[root@scspr1980872003 ~]# tar -xvf NETAPP_XCP_<version>.tgz
[root@scspr1980872003 ~]# ls
NETAPP_XCP_<version>.tgz license xcp
[root@scspr1980872003 ~]# cd xcp/linux/
[root@scspr1980872003 linux]# ls
xcp
```

3. Verificare che il `/opt/NetApp/xFiles/xcp` Il percorso è disponibile sul sistema da una versione precedente di XCP.

   Se `/opt/NetApp/xFiles/xcp` è disponibile, attivare la licenza utilizzando `xcp activate` e procedere con la migrazione dei dati.

   Se `/opt/NetApp/xFiles/xcp` non è disponibile quando si esegue `xcp activate` Viene eseguito per la prima volta, il sistema crea la directory di configurazione dell'host XCP in `/opt/NetApp/xFiles/xcp`.

   Il `xcp activate` il comando non riesce perché la licenza non è installata:

```
[root@scspr1980872003 linux]# ./xcp activate
(c) yyyy NetApp, Inc.
xcp: Host config file not found. Creating sample at
'/opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini'

xcp: ERROR: License file /opt/NetApp/xFiles/xcp/license not found.
Register for a license at https://xcp.netapp.com
```

4. Copiare la licenza in `/opt/NetApp/xFiles/xcp/`:

```
[root@scspr1980872003 linux]# cp ~/license /opt/NetApp/xFiles/xcp/
```

5. Verificare che il file di licenza sia stato copiato in `/opt/NetApp/xFiles/xcp/`:

```
[root@ scspr1980872003 ~]# ls -altr /opt/NetApp/xFiles/xcp/
total 44
drwxr-xr-x 3 root root    17 Oct  1 06:07 ..
-rw-r--r-- 1 root root   304 Oct  1 06:07 license
drwxr-xr-x 2 root root     6 Oct  1 10:16 xcpfalogs
drwxr-xr-x 2 root root    21 Oct  1 10:16 xcplogs
-rw-r--r-- 1 root root   110 Oct  5 00:48 xcp.ini
drwxr-xr-x 4 root root    83 Oct  5 00:48 .
[root@scspr1978802001 ~]#
```

6. Attivare XCP:

```
[root@scspr1980872003 linux]# ./xcp activate
XCP <version>; (c) yyyy NetApp, Inc.;
XCP activated
```

Installare XCP per un utente non root

Per installare XCP per un utente non root, seguire la procedura riportata di seguito.

Fasi

1. Accedere alla macchina Linux come utente non root e scaricare e installare la licenza:

```
[user1@scspr2474004001 ~]$ ls -l
total 36640
-rwxr-xr-x 1 user1 user1      352 Sep 20 01:56 license
-rw-r--r-- 1 user1 user1 37512339 Sep 20 01:56
NETAPP_XCP_Nightly_dev.tgz
[user1@scspr2474004001 ~]$
```

2. Per estrarre lo strumento, estrarre XCP:

```
[user1@scspr2474004001 ~]$ tar -xvf NETAPP_XCP_Nightly_dev.tar
[user1@scspr2474004001 ~]$ cd xcp/linux/
[user1@scspr2474004001 linux]$ ls
xcp
[user1@scspr2474004001 linux]$
```

3. Verificare che il `/home/user1/NetApp/xFiles/xcp` Il percorso è disponibile sul sistema da una versione precedente di XCP.

   Se il `/home/user1/NetApp/xFiles/xcp` path è disponibile, attivare la licenza utilizzando `xcp activate` gestire e procedere con la migrazione dei dati.

   Se `/home/user1/NetApp/xFiles/xcp` non è disponibile quando si esegue `xcp activate` Per la prima volta, il sistema crea la directory di configurazione dell'host XCP in `/home/user1/NetApp/xFiles/xcp`.

   Il `xcp activate` il comando non riesce perché la licenza non è installata:

```
[user1@scspr2474004001 linux]$ /home/user1/xcp/linux/xcp activate
(c) yyyy NetApp, Inc.
xcp: Host config file not found. Creating sample at
'/home/user1/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini'

xcp: ERROR: License file /home/user1/NetApp/xFiles/xcp/license not
found.
Register for a license at https://xcp.netapp.com
[user1@scspr2474004001 linux]$
```

4. Copiare la licenza in `/home/user1/NetApp/xFiles/xcp/`:

```
[user1@scspr2474004001 linux]$ cp ~/license
/home/user1/NetApp/xFiles/xcp/
[user1@scspr2474004001 linux]$
```

5. Verificare che il file di licenza sia stato copiato in `/home/user1/NetApp/xFiles/xcp/`:

```
[user1@scspr2474004001 xcp]$ ls -ltr
total 8
drwxrwxr-x 2 user1 user1  21 Sep 20 02:04 xcplogs
-rw-rw-r-- 1 user1 user1  71 Sep 20 02:04 xcp.ini
-rwxr-xr-x 1 user1 user1 352 Sep 20 02:10 license
[user1@scspr2474004001 xcp]$
```

6. Attivare XCP:

```
[user1@scspr2474004001 linux]$ ./xcp activate
(c) yyyy NetApp, Inc.

XCP activated

[user1@scspr2474004001 linux]$
```

Installare XCP SMB

In questa sezione vengono descritti i requisiti di sistema e la procedura per l'installazione ridistribuibile di VC++ e la configurazione iniziale di XCP su un client Windows.

> Non è possibile eseguire l'aggiornamento; reinstallare XCP per sostituire qualsiasi versione esistente.

Requisiti di sistema

Elemento	Requisito
Sistema	Server Intel o AMD a 64 bit, minimo 4 core e 32 GB di RAM
Sistema operativo e software	Windows 2012 R2 o superiore. Per informazioni sulle versioni dei sistemi operativi Microsoft supportate, consultare "Tool di matrice di interoperabilità". Visual C++ 2017 Redistributable deve essere installato sull'host XCP.
Requisiti speciali	Il sistema storage di origine, l'host XCP e il sistema ONTAP di destinazione devono far parte dello stesso dominio Active Directory
Storage	20 MB di spazio su disco per il file binario XCP e almeno 50 MB di spazio su disco per i registri memorizzati nella directory C
Versione del protocollo supportata	Tutte le versioni del protocollo SMB
Browser supportato (solo file Analytics)	XCP file Analytics supporta Google Chrome versione 76 e successive. Consultare la matrice IMT per tutte le versioni supportate del browser

XCP SMB Microsoft VC++ Redistribuibile

Per l'installazione ridistribuibile di VC++, procedere come segue.

Fasi

1. Fare clic su "VC++ 2017 ridistribuibile" per scaricare l'eseguibile nella cartella di download predefinita.
2. Per avviare l'installazione, fare doppio clic sul programma di installazione. Accettare i termini e le condizioni e selezionare **Installa**.
3. Al termine dell'installazione, riavviare il client Windows.

Procedura di configurazione iniziale di XCP SMB

Per eseguire la configurazione iniziale di XCP SMB, procedere come segue.

Fasi

1. Scarica la licenza e il file binario SMB di XCP `NETAPP_XCP_<version>.tgz` Su un client Windows.
2. Estrarre il `NETAPP_XCP_<version>.tgz` file.
3. Copiare il `xcp.exe` Sul disco Windows C:, questo binario è disponibile all'interno `NETAPP_XCP_1.8\NETAPP_XCP_1.8\xcp\windows` dopo aver estratto `tgz` file.
4. Verificare che il `C:\NetApp\XCP` Il percorso è disponibile sul sistema da una versione precedente di XCP. Se `C:\NetApp\XCP` Attivare XCP utilizzando `xcp.exe activate` e procedere con la migrazione dei dati.

   Se `C:\NetApp\XCP` Non è disponibile, il sistema crea la directory di configurazione dell'host XCP e la archivia in `C:\NetApp\XCP` quando si esegue `xcp.exe activate` per la prima volta. Il `xcp.exe activate` il comando non riesce e crea un messaggio di errore che richiede una nuova licenza.

```
C:\>xcp.exe activate
(c) yyyy NetApp, Inc.

License file C:\NetApp\XCP\license not found.
Register for a license at https://xcp.netapp.com
```

5. Copiare la licenza nella cartella appena creata `C:\NetApp\XCP`:

```
C:\>copy license c:\NetApp\XCP
        1 file(s) copied.
```

6. Attivare XCP:

```
C:\>xcp.exe activate
XCP SMB; (c) yyyy NetApp, Inc.;

XCP activated

C:\>
```

Installare file Analytics per NFS

Installare o aggiornare file Analytics per NFS.

Per i requisiti di sistema per NFS, consulta "Installare XCP NFS". Il `configure.sh` Script installa e abilita le configurazioni predefinite DI HTTPD e PostgreSQL disponibili per il server Linux. È possibile modificare o eseguire l'aggiornamento a una versione più recente in base alle necessità e attenersi alle linee guida sulla sicurezza.

Prima di iniziare

- Non è possibile eseguire contemporaneamente l'applicazione XCP e XCP as service sullo stesso host. Se sono in esecuzione operazioni XCP, completare le operazioni prima di avviare la configurazione.
- La macchina Linux deve essere connessa al server di repository Yum o a Internet.
- Se sulla macchina Linux è configurato un firewall, è necessario modificare le impostazioni del firewall per abilitare le porte utilizzate da XCP, il servizio XCP e i servizi utilizzati da XCP file Analytics. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Porte utilizzate da XCP.

Fasi

1. Accedere alla cartella XCP ed eseguire `./configure.sh` script. Lo script impiega da tre a dieci minuti per configurare la macchina Linux e completare le seguenti attività:
   a. Scarica i pacchetti PostgreSQL
   b. Installare il server PostgreSQL
   c. Installare HTTPD

d. Utilizzare il protocollo SSL aperto per creare un certificato autofirmato (`server.key and server.crt`)

e. Creare il database XCP file Analytics

2. Selezionare `option 1 Configure client system` Dal menu di configurazione XCP.
3. Per una nuova installazione, aggiornare la password per l'amministratore e gli utenti del database. Per un aggiornamento, viene richiesto di interrompere il servizio XCP. Al termine, selezionare `option 0`.
4. Avviare il servizio XCP. Utilizzare il seguente comando per verificare se il servizio XCP è in esecuzione: Stato del servizio xcp
5. Avviare analisi file nel browser: **/<ip address of linux>/xcp**.

Installare file Analytics per SMB

Installare o aggiornare file Analytics per SMB.

Per i requisiti di sistema per SMB, vedere "Installare XCP SMB".

Prima di iniziare

- Per utilizzare il servizio SMB XCP, è necessario configurare XCP file Analytics per NFS su una macchina Linux.
- Assicurarsi che il servizio XCP sia in esecuzione sulla macchina Linux, prima di iniziare la configurazione di XCP file Analytics su una macchina Windows.

Nuova installazione di file Analytics per SMB

Per eseguire una nuova installazione di file Analytics per SMB, attenersi alla seguente procedura.

Fasi

1. Copiare il `xcp.exe` Sul tuo Windows `C:` disco, questo binario è disponibile all'interno `/xcp/windows` dopo aver suntato il tgz.
2. Scaricare il file di licenza XCP da "Sito XCP".
3. Creare la cartella `C:\\NetApp\XCP` E copiare la licenza XCP in questa posizione.
4. Attivare la licenza XCP utilizzando il seguente comando al prompt dei comandi: `xcp.exe activate`
5. Copiare il `server.key` e. `server.crt` file da `/opt/NetApp/xFiles/xcp/` (Nella casella Linux in cui XCP file Analytics è già configurato) su `C:\NetApp\XCP`Facoltativo - se si dispone di un certificato CA, collocare il certificato in questa posizione con lo stesso nome ed estensione.
6. Nel prompt dei comandi dell'interfaccia utente di Windows, eseguire `xcp configure`.
7. Quando richiesto, fornire l'indirizzo IP della macchina Linux in cui è configurato il server XCP file Analytics.
8. Quando richiesto, fornire la password del database immessa durante la configurazione di XCP Linux file Analytics.
9. Andare alla macchina Linux ed eseguire `./configure.sh`.
10. Selezionare `option 4 (Update XCP windows agent IP)` Nel menu principale e fornire l'indirizzo IP per la macchina Windows.
11. Andare sul computer Windows ed eseguire `xcp listen`, Ora XCP file Analytics per SMB è configurato.

Mantenere la finestra in uno stato aperto per eseguire continuamente il servizio.

12. Avviare file Analytics nel browser Google Chrome e aggiornare la pagina: `https://<ip address of linux>/xcp`
13. Selezionare `OK` quando viene visualizzata la finestra di dialogo. Viene visualizzata una nuova scheda. Attivare le finestre a comparsa nel browser se sono bloccate. Accettare l'informativa sulla privacy per l'URL e viene visualizzato il seguente messaggio: `SMB agent is ready to use. Please refresh the analytics page`
14. Tornare alla scheda originale in cui è ospitata la GUI di XCP file Analytics e aggiornare la pagina. In questo modo l'agente SMB viene visualizzato sotto la scheda Agenti.

Upgrade di file Analytics per PMI

Per aggiornare il file Analytics esistente per SMB, attenersi alla seguente procedura.

1. Prima di eseguire file Analytics, assicurarsi che anche il server Linux in cui è in esecuzione file Analytics sia aggiornato e che il servizio sia in esecuzione.
2. In Windows, arrestare il servizio XCP esistente immettendo `CTRL-C` sulla riga di comando.
3. Sostituire `xcp.exe` con il binario più recente.
4. Andare alla macchina Linux ed eseguire `./configure.sh`.
5. Selezionare `option 4 (Update XCP windows agent IP)` Nel menu principale e fornire l'indirizzo IP per la macchina Windows.
6. Andare sul computer Windows ed eseguire `xcp listen`, Ora XCP file Analytics per SMB è configurato. Mantenere la finestra in uno stato aperto per eseguire continuamente il servizio.
7. Avviare file Analytics nel browser Google Chrome e aggiornare la pagina: `https://<ip address of linux>/xcp`
8. Selezionare `OK` quando viene visualizzata la finestra di dialogo. Viene visualizzata una nuova scheda. Attivare le finestre a comparsa nel browser se sono bloccate. Accettare l'informativa sulla privacy per l'URL e viene visualizzato il seguente messaggio: `SMB agent is ready to use. Please refresh the analytics page`
9. Tornare alla scheda originale in cui è ospitata la GUI di XCP file Analytics e aggiornare la pagina. In questo modo l'agente SMB viene visualizzato sotto la scheda Agenti.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.