

Dodávaný komplet

1. Hra elektronická mikropro-
cesorová " No, počkej! " 1 ks
2. Napájecí články 2 ks
3. Návod k použití 1 ks
4. Obal 1 komplet

Stručný popis

Hra " No, počkej! " s hódinka-
mi-budíčkem je určena pro děti
ve věku 7 — 16 let.

Na indikátoru je zobrazena si-
tuace hry (obr. 1). Princip hry
spočívá v tom, že je nutné pře-
místěním vlku pomocí kláves

chytit do košíku co nejvíce vajíček a tím získat maximální množství bodů. Po každém chyceném vajíčku se počet zvyšuje a jeden bod. Výsledek hry se odráží na elektronické informační tabulce, jež je umístěna v pravém horním rohu indikátoru. Maximální dosažitelné množství bodů je 999. Nebude-li vajíčko chycené do košíku, pak spadne a rozbije se; v tomto případě hráči přísluší trestný bod. Trestné body jsou zabrázeny jako kuřata a nachází se pod informační tabulkou. Rozbije-li se vajíčko v okamžik, kdy se objeví zajiček v

levém horním rohu indikátoru, pak hráči přísluší půlka trestného bodu (zobrazení kuřate pod informační tabulkou blíká).

V případě dalších neúspěchů se trestné body sčítají s přihlednutím ke předchozím chybám. Obdrží-li hráč tři trestní body, hra se skončí.

Je-li výsledek hry 200:500 pak předtím obdržené trestné body zmizí, o čem vykazuje zvukový signál.


Současně se zvětšením množství získaných bodů se hra stavá složitější.

Jsou dvě varianty hry: A a

B. Jejich rozdíl tkví v tom, že při variantě A se vajíčka současně sklouzávají ze tří žlabů, kdežto při variantě B — ze čtyř žlabů.

Výrobek lze používat jako hodinky-budíček. V režimu hodinek na informační tabulce odrazí čas v hodinách (od 00 do 12) a v minutách (od 00 do 59) s uvedením denní doby (DP — dopoledne, PP — odpoledne). V příslušné době zazní zvukový signál. Doba trvání zvukového signálu je jedna minuta.

Napájení se uskutečňuje dvěma

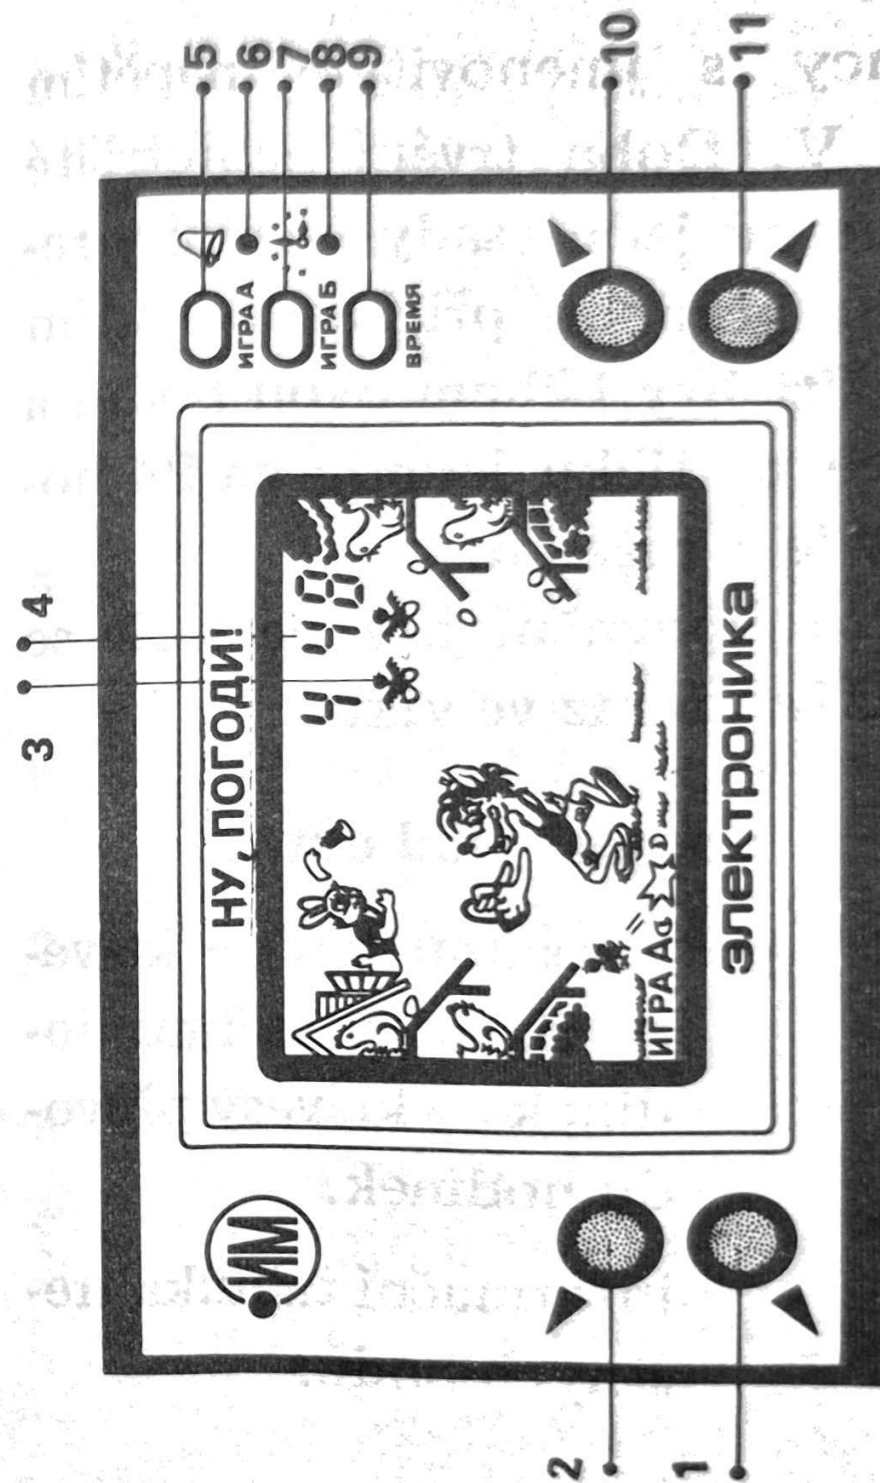

Obr. 1

cláncý s jmenovitým napětím 1,5 V. Doba trvání nepřetržité práce od jedné sady článků v režimu hodinek při každodenním použití hry během dvou hodin a práce budíčku jednou za 24 hodiny je 6 měsíců.

Pro upevnění hry na stole se používá doraz ve víku.

Podpisy pod obr. 1

- 1, 2 — v režimu hry — klávesy řízení, v režimu hodinek — klávesy převodu hodinek.
- 3 — informační tabulka tre-
stných bodů.

- 4 — číselný informační ta-
bulka. V režimu hry
ukazuje množství bo-
dů, v režimu hodi-
nek — hodiny a minu-
ty času.
- 5 — klávesa volby varianty
hry.
- 6 — klávesa nastavení času
budíčku.
- 7 — klávesa volby varianty
hry.
- 8 — klávesa nastavení času.
- 9 — v režimu hodinek —
klávesa zapínání odpo-
čítávání času, v režimu

hodinek — klávesa vypínání signálu.

10, 11 — v režimu hry — klávesy řízení, v režimu hodinek — klávesy převodu minut.

Určení kláves

Každá klávesa má svoje funkční určení, označené literami a symboly.

  — klávesy volby hra A hra B
varianty hry.

Při stlačení klávesy  (hra A) nebo  (hra B) na indikátoru zazaří maximální množství bodů,

získaných v předchozích hrách. Toto množství bodů lze shodit

bud' stlačením klávesy 
nebo odpojením článku napájení.

 — klávesa převodu v režim čas
hodinek.

Klávesy řízení hry

 — při stlačení této klávesy vlk se přemísťuje vpravo a zvedá košík k hornímu žlabu.

 — při stlačení této klávesy vlk se přemísťuje vpravo a tím se košík klésa k dolnímu žlabu.

 — při stlačení této klávesy vlk se přemísťuje vlevo a zvěda košík do horního žlabu.

 — při stlačení této klávesy vlk se přemísťuje vlevo do dolního žlabu.

Nastavení přesného času

Pro nastavení přesného času je nutné stlačit klávesu .

K tomu lze použít hrot tužky nebo náplň kuličkového péra. Na indikátoru se objeví obrázek, uvedený na obr. 2. Pomocí kláves

, ,  nebo 



se nastaví patřičné hodiny a minuty času. Na obr. 3 je uveden příklad nastavení času 7 hodin a 22 minut.

Po stlačení klávesy  čas se začíná počítání přesného času.

Při stlačení klávesy se na elektronické informační tabulce indikuje čas podávání zvukového signálu.

Pozor! Aby se zabránilo vybití napajecích článků je nepřipustné dlouho stlačovat klávesu : 


Nastavení času budíčku

Pro nastavení času budíčku je nutné opatrně stlačit klávesu .


Na indikátoru se má objevit obraz zajíčka se zvonečkem $\Pi\Pi$ 12:00 nebo předtím nastavený čas budíčku. V případě, že zvoneček se neobjeví, musíme stlačit tutéž klávesu ještě jednou. Stlačením kláves , , ,  se nastaví čas budíčku. Během zvonění se objeví obraz zajíčka se zvonečkem. Na obr. 4 je uveden příklad nastavení času budíčku 6 hodin 30 minut.

Signál lze přerušit stlačením klávesy , přitom čas, uvedený na budíčku nezmizí.

Během hry zvukové signály budíčku mlčí.

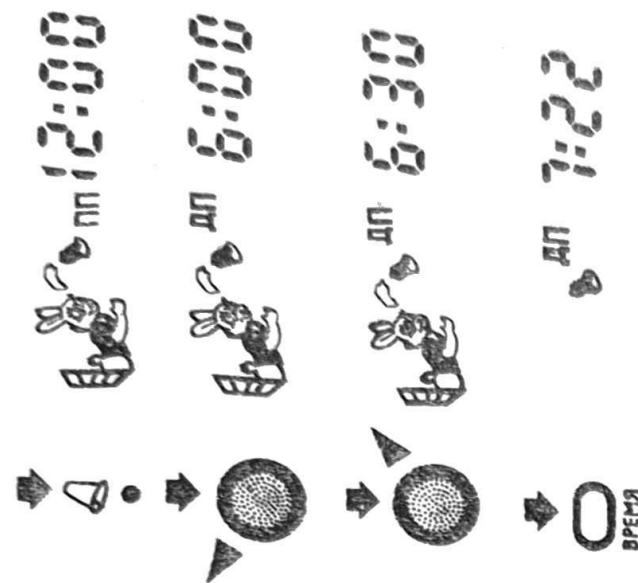

Obr. 4. Příklad nastavení času bu-
díčku. 1 — během
stlačení, 2 — čas.

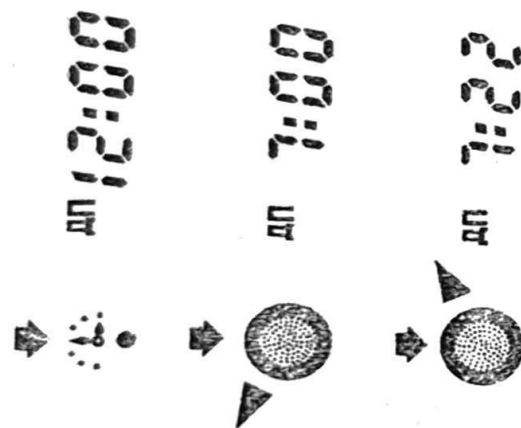

Obr. 3. Příklad na-
stavení přesného
času. 1 — čas.

Při stlačení klávesy  čas znění zvukového signálu se nastaví v původní poloze, která je uvedena na obr. 2 (ПП 12:00).

*Poznámka: Po uplnutí 5 mi-
nut po ukončení hry se uskuteč-
ňuje samočinné přepínání do re-
žimu hodinek.*

Technická charakteristika

Funkční
schopnost

reprodukce situ-
ace hry na indi-
kátoru, odpočet
a nastavení přes-
ného času a ča-
su znění zvuko-
vých signálů

Průměrný denní
chod hodinek při
teplotě $20 \pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$,
sek, nejvíce ± 10

Napájení 2 článků s jme-
novitým nápe-
tím 1,5 V

Přikon v režimu
chodu hodinek,
W, nejvíce 0,00006

Rozsah pracov-
ních teplot, $^{\circ}\text{C}$ od + 5 do + 40

Obrysové roz-
měry, mm 112x67x14

Hmota, kg, nejvíce 0,08

Příprava k práci

Pro zapnutí hry posuňte víko
napájecího bloku ve směru, jenž
ukazuje ručička. Nastavte napá-
jecí clánek tak, jak je to ozna-
čeno na obr. 5, načež vrate víko
do původní polohy. Na indikáto-
ru se objeví obraz, uvedený na
obr. 2.


Nastavte přesný čas (viz oddíl
"Nastavení přesného času") a do-
by znění zvukového signálu (viz
oddíl "Nastavení času budíčku").

Souměrně výboji napájecích
článků se zřetelnost indikace
zhoršuje ačproto je nutné dbat

o jejích včasnou výměnu. Při výměně článků je nutné se řídit obr. 5 a uvedeným vyše pokynem.

Při použití hry je nutné upevnit ji pod uhlím, zajišťujícím zřetelnou reprodukci obrazu situace hry.

Pro první zapnutí elektronické hry je nutné vyjmout ochrannou proložku, chranicí napájecí články před výbojem v době uschování.

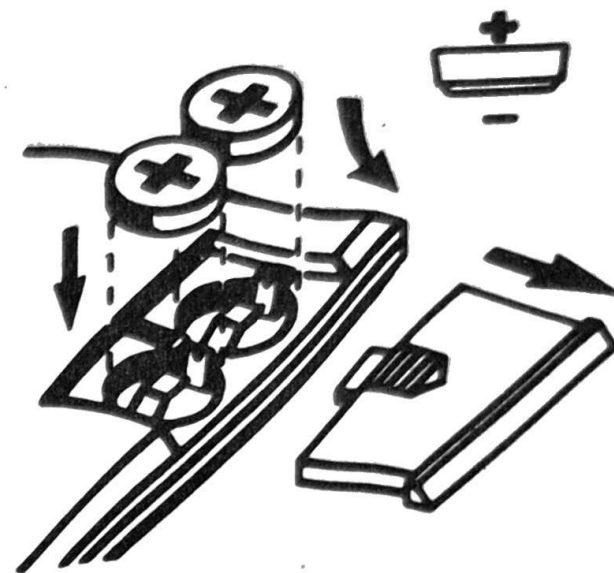

Obr. 5. Upevnění napájecích článků