


CONFIGURATION DE LA LIAISON SERIE

115200bauds, 8bits, pas de parité

PROTOCOLE DE COMMUNICATION

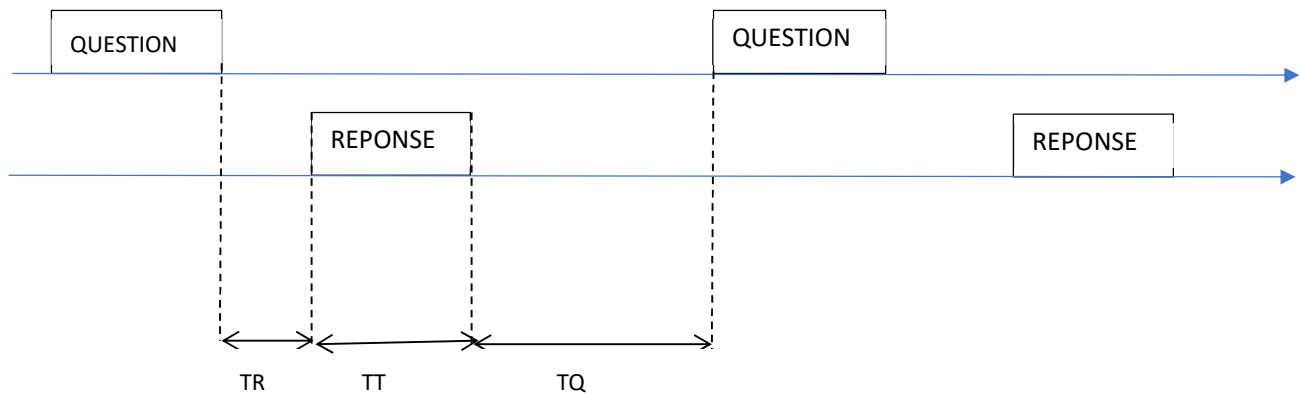

TR : Temps de Retournement. Minimum 1ms/Maximum 50ms
TQ : Temps Question. Minimum 5ms/Maximum infinie
TT : Temps Transmission (QUESTION ou REPONSE). Maximum 10ms

FORMAT DES TRAMES

QUESTION	LG	ADRS	ORDRE	DATA 1		DATA N	CHK
REPONSE	LG	ADRS	ORDRE	DATA 1		DATA N	CHK

Le format des trames pour les questions et les réponses est le même.

LG : Longueur de la trame sans le CHK
ADRS : Adresse du module ou bloc de régulation
ORDRE : Ordre à exécuter par le calculateur
DATA1 à N : Données 1 à N
CHK : Somme modulo 8 de tous les octets de la trame sans le CHK

Exemple : 0x02 0x03 0x04 0x09
: 0x02 0x30 0xFF 0x31

LISTES DES ORDRES

Synchronisation CAISSON

Cette trame est envoyée à l'adresse générique 0xFF, afin d'être exécuté simultanément par tous les caissons. Il n'y a pas de réponse.

Au préalable, il faut utiliser la requête de pilotage 32 voies, afin de précharger les registres du caisson avec des valeurs de PWM

QUESTION	0x02	0xFF	0x55	CHK
REPONSE	Pas de réponse			

Pilotage

Pilotage des 32 sorties PWM d'un caisson

Cette trame permet le pilotage des 32 voies d'un caisson. La valeur est mémorisée, mais elle n'est pas appliquée en sortie. Il faut utiliser la commande de synchronisation caisson pour que la consigne soit appliquée sur les Leds.

QUESTION	34	ADRS	0xAA	PWM1		PWM32	CHK
REPONSE	Pas de réponse						

PWM1 : Fixe la valeur du PWM de la voie 1 du caisson adressé (valeur de 0 à 100)

....

PWM32 : Fixe la valeur du PWM de la voie 32 du caisson adressé (valeur de 0 à 100)

ADRS : Adresse du caisson (de 1 à 254)

Exemple :

Toutes les voies à 0 sauf les voies 1 à 10 à 50%

0x22 0x01 0xAA 0x32 0x32 0x32 0x32 0x32 0x32 0x32 0x32 0x32 0x32 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xC1

Toutes les voies à 0

0x22 0x01 0xAA 0x00 0xCD

Pilotage de 1 sortie PWM d'un caisson

Cette trame permet le pilotage individuel des 32 voies d'un caisson. La valeur transmise est appliqué immédiatement au caisson

QUESTION	0x04	ADRS	0x10	VOIE	PWM	CHK
REPONSE	0x03	ADRS	0x10	OK/KO	CHK	

PWM : Fixe la valeur du PWM de la VOIE du caisson adressé (valeur de 0 à 100)

VOIE : Indique la VOIE à piloter sur le caisson [1 à 32]

ADRS : Adresse du caisson (de 1 à 254)

OK/KO : 0x00 => La consigne est prise en compte
0xFF => La commande n'est pas prise en compte (la valeur 0 est mise par défaut)

Divers

Lecture Info SOFT

Cette trame permet la lecture de la version soft de la carte

QUESTION	0x03	ADRS	0x20	VOIE	CHK	
REPONSE	0x04	ADRS	0x20	VERSION	INDICE	CHK

VOIE : Indique la VOIE concerner par la commande
 ADRS : Adresse du caisson (de 1 à 254)
 VERSION : VERSION DU LOGICIEL
 INDICE : INDICE DU LOGICIEL