


	Laboratorio de Diseño y Desarrollo	2026-04-06
	MANUAL DE USO JIG ANTENA	Pág. 1 de 5

MANUAL DE USO JIG ANTENA

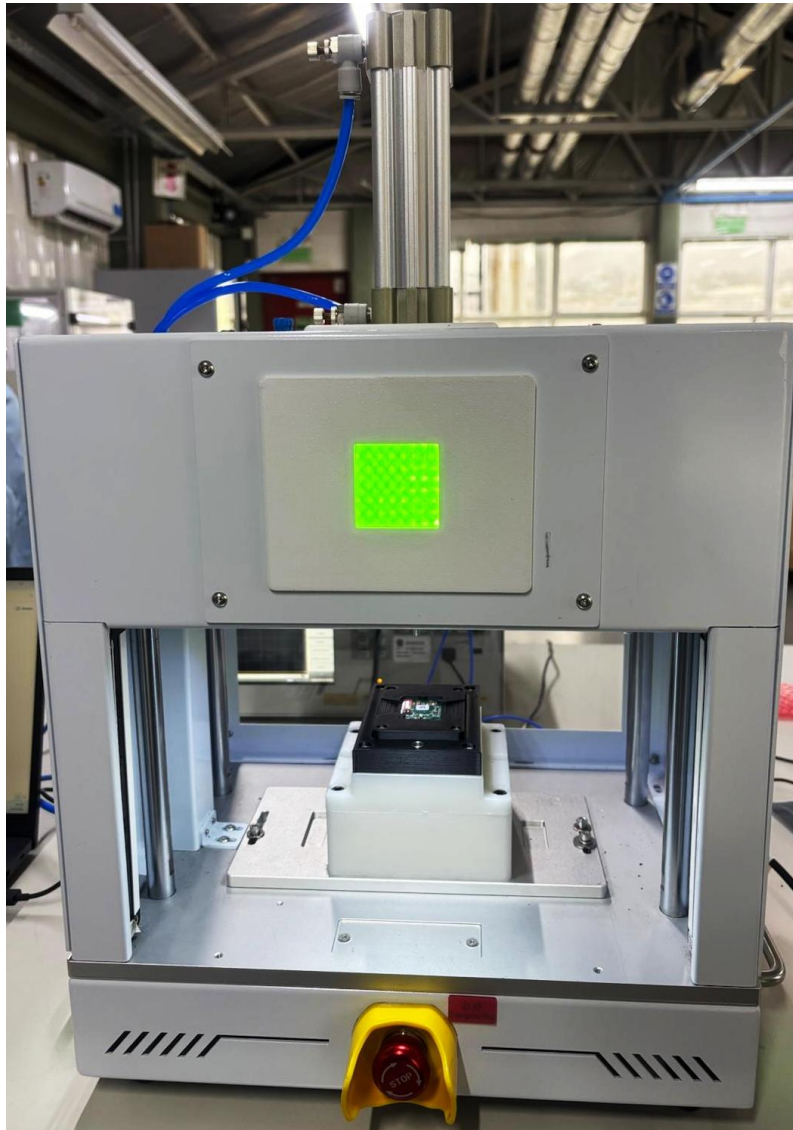

	Laboratorio de Diseño y Desarrollo	2026-04-06
	MANUAL DE USO JIG ANTENA	Pág. 2 de 5

INDICE

1. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	3
2. INSTALACIÓN Y ENCENDIDO.....	3
3. PROCEDIMIENTO DE USO	5

	Laboratorio de Diseño y Desarrollo	2026-04-06
	MANUAL DE USO JIG ANTENA	Pág. 3 de 5

1. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

El JIG cuenta de las siguientes partes e instrumentos:

- 1 Network Analyzer E5061B Agilent Technologies
- 1 USB RF Switch matrix - USB-4SPDT-A18
- 1 RF Probe
- 1 Microcontrolador Archi
- 1 PC – Notebook Lenovo V15 G4
- 1 Gabinete con Prensa y cama de pines
- 1 Escaner
- 2 Fuente de alimentación 12V
- 1 Fuente de alimentación 24V

2. INSTALACIÓN Y ENCENDIDO

Realice la conexión de todas las partes como se muestra en la imagen y en la secuencia que se describe a continuación.

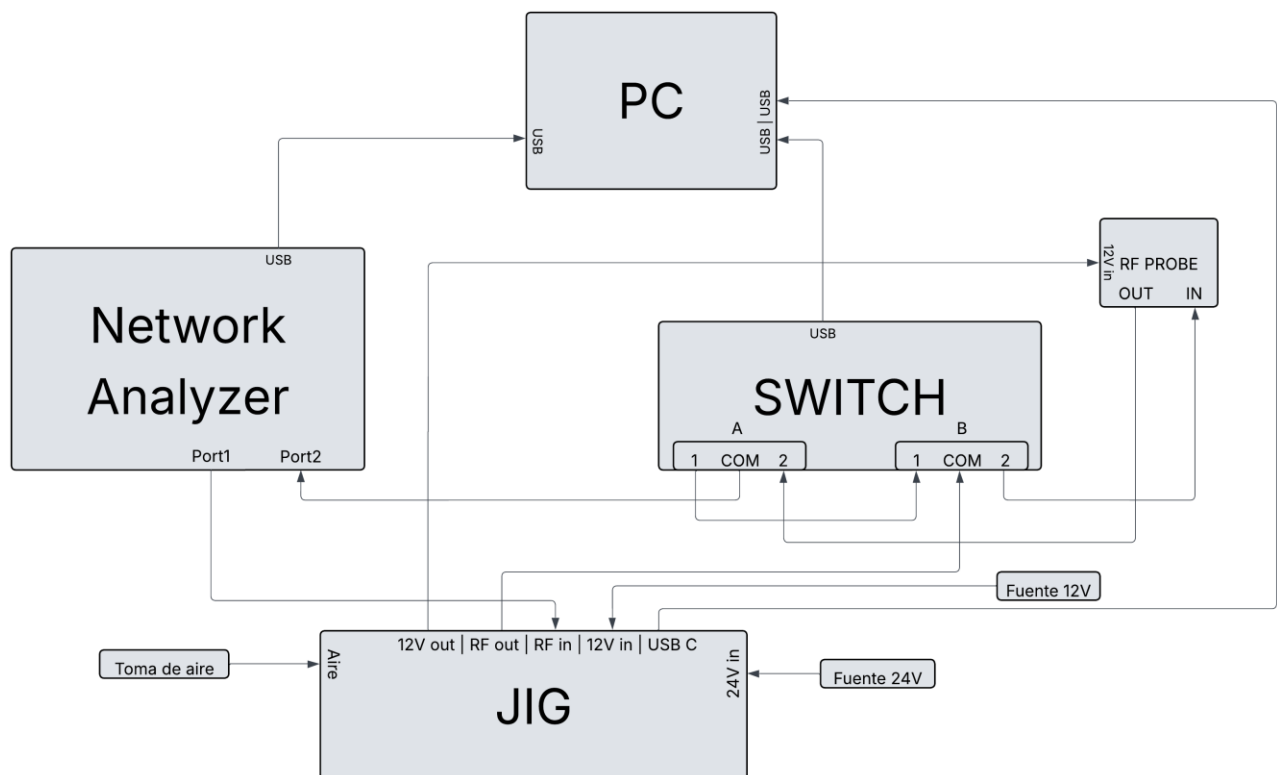


Ilustración 1: Diagrama de conexión

	Laboratorio de Diseño y Desarrollo	2026-04-06
	MANUAL DE USO JIG ANTENA	Pág. 4 de 5

Paso 1: Conexiones de Control (USB)

Es fundamental establecer primero la comunicación con la PC para que el software de gestión reconozca los periféricos.

- PC a Network Analyzer: Conectar un cable USB desde la PC al puerto USB del Analizador de Redes.
- PC a Switch: Conectar un cable USB desde la PC al puerto USB del Switch.
- PC a JIG: Conectar un cable USB desde la PC al puerto USB C del JIG.

Paso 2: Alimentación Eléctrica y Neumática

El sistema utiliza dos fuentes externas de 24V y 12V para alimentar los componentes activos, y aire comprimido para la ejecución del sistema neumático.

- Fuente 12V: Conectar la salida de la Fuente 12V a la entrada 12V in del JIG (parte posterior).
- Fuente 24 V: Conectar la salida de la Fuente 24V a la entrada 24V in del JIG (parte lateral).
- JIG a RF Probe: Conectar el puerto 12V out del JIG a la entrada 12V in del RF Probe.
- AIRE: Conecte la toma de aire al JIG.

Paso 3: Interconexión de RF (Señal)

Orden de conexión para cerrar el lazo de medición entre el analizador, el switch y los dispositivos de prueba.

Bloque A:

- (1) a (1) de bloque B.
- (2) a (Out) de RF Probe.
- (COM) a (Port2) de Analizador

Bloque B:

- (1) a (1) de bloque A.
- (2) a (IN) de RF Probe.
- (COM) a (RF out) de JIG.

JIG:

- (RF in) a (Port1) de Analizador
- (RF out) a (COM) de bloque B

	Laboratorio de Diseño y Desarrollo	2026-04-06
	MANUAL DE USO JIG ANTENA	Pág. 5 de 5

Paso 4: Encendido

Conectar cada fuente de alimentación a 220V y encender los equipos, posteriormente ejecutar el programa de testeo.

3. PROCEDIMIENTO DE USO

- Colocar la placa a testear en la cama del jig.
- Presionar al mismo tiempo ambos botones laterales.
- El jig activara el escaneo de QR para su validación con DB.
- La prensa se activa en un desplazamiento vertical descendente.
- Se ejecutan las mediciones de:
 - FM
 - AGC
 - AM
 - Corriente.
- Finalizado el testeo la prensa realiza un desplazamiento vertical ascendente y los datos se recopilan en DB.