


NEXUSLifts

MANUALE DI INSTALLAZIONE

[DISPLAY]

Display LCD-L Seriale

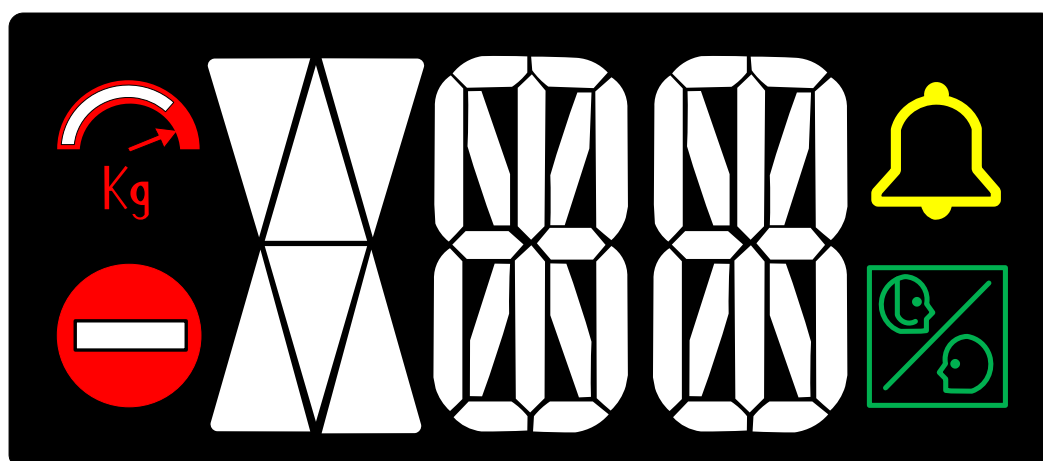

Codice articolo
LCD_L_SER

Revisione documento
Rev. 1.0


Lingua
ITALIANO

Data
30/08/2026

DATI TECNICI

Area visibile	127.3x60.3 mm
Grafiche	LCD, sfondo nero, cifre bianche
Temperatura di funzionamento	0° ÷ 60°
Allarmi	Fuori servizio, sovraccarico, allarme in atto, allarme ricevuto
Alimentazione	12÷24 VDC ±10%
Consumi	Max 120mA
Ingressi	25 ingressi digitali 1 ingresso emergenza 2 ingressi optoisolati, allarme in atto e ricevuto
Modi operativi	SERIALE NEXBUS

PINOUT

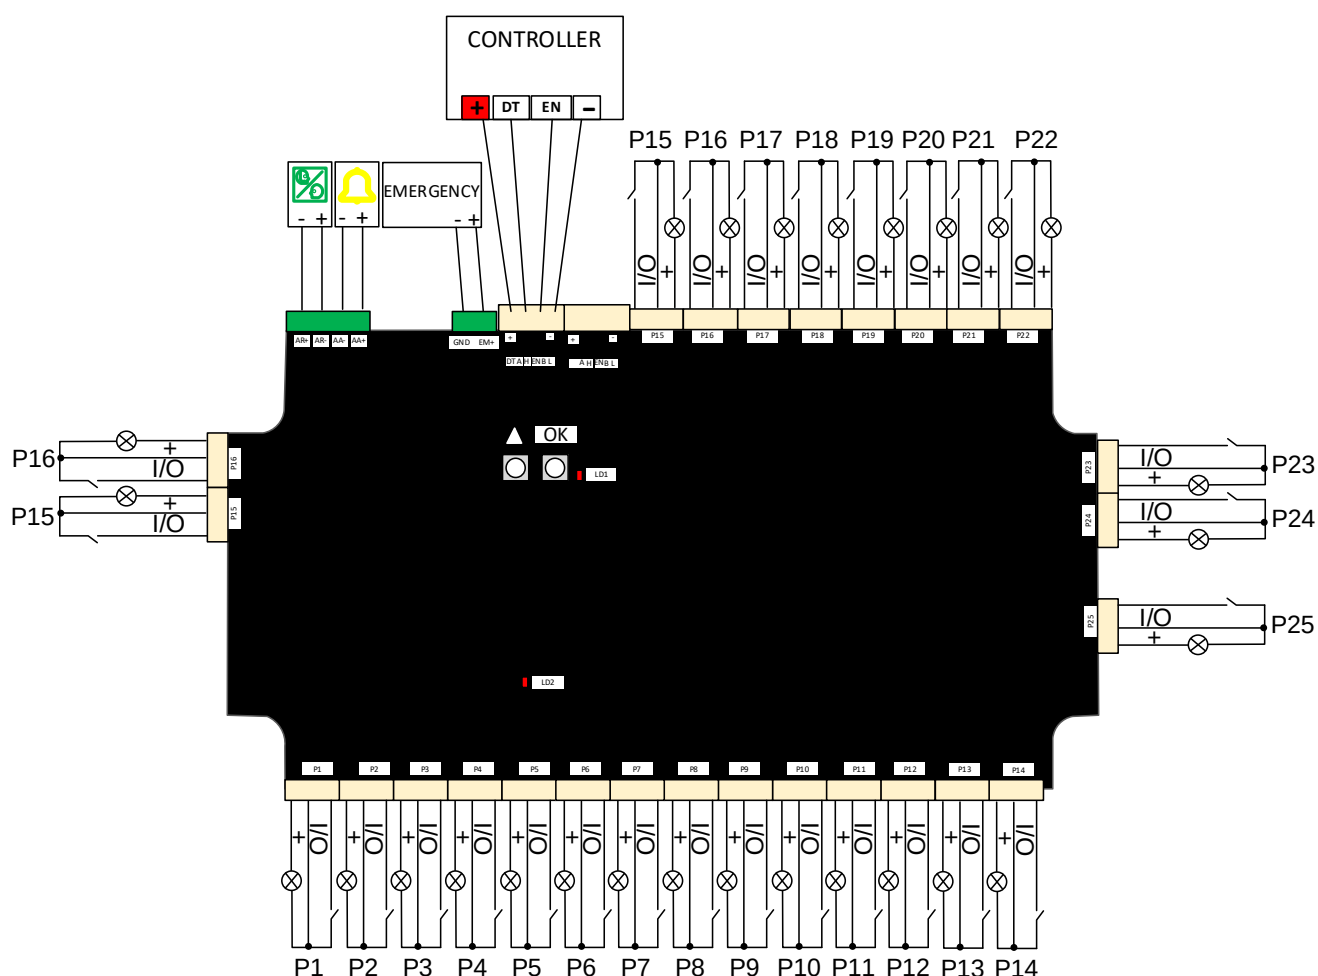

MENU


Pulsanti di programmazione:

OK: per entrare nel menu (pressione >0.5 s)


▲: cambiare menù/valore

Menù	Descrizione	Range	Default
FL	Indirizzo di piano per la gestione frecce di prossima direzione 0=piano più basso; 1= secondo piano... (frecce solo al piano programmato) 56=cabina (frecce a tutti i piani)	0÷56	56


DIMENSIONI DISPLAY

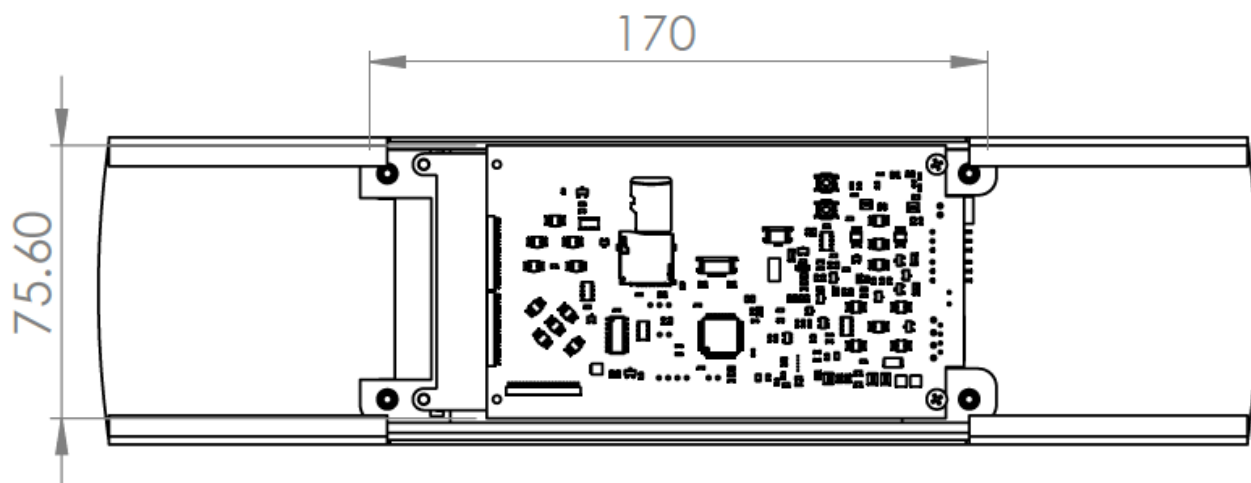

SCASSO

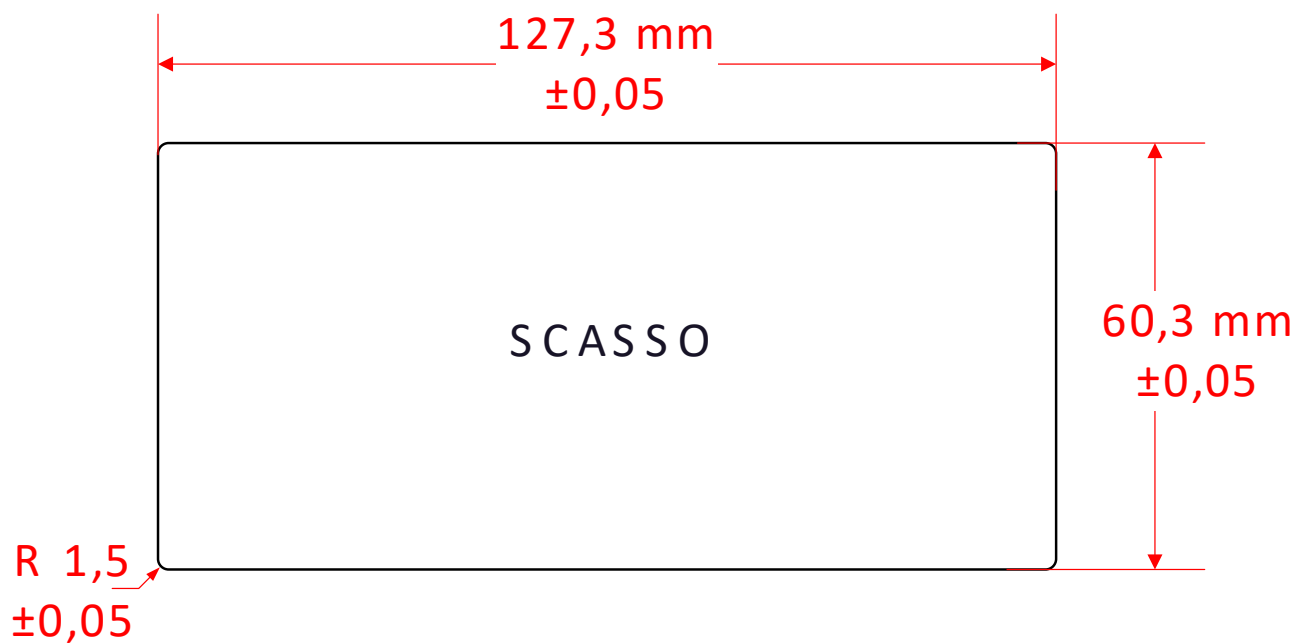


MONTAGGIO SU PIASTRA DA 2 mm

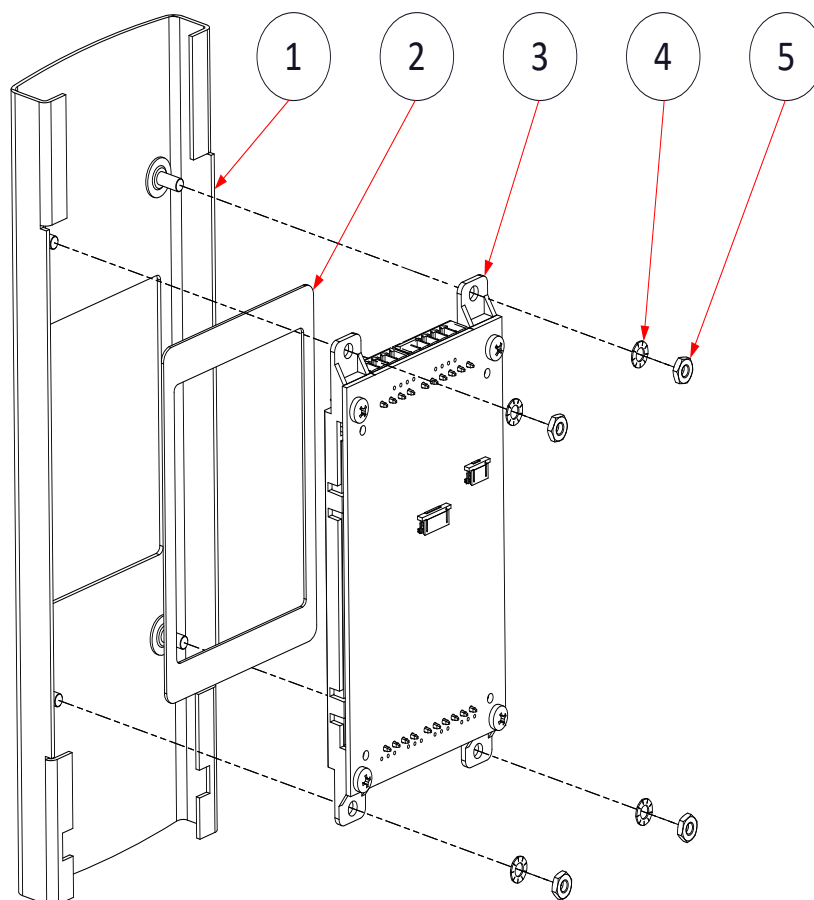


- Inserire lo spessore (2) sul display (3);
- Inserire il display (3+2) sulla piastra (1);
- Inserire le rondelle (4) e fissarlo con i 4 dadi (5).

POSIZIONE PEM

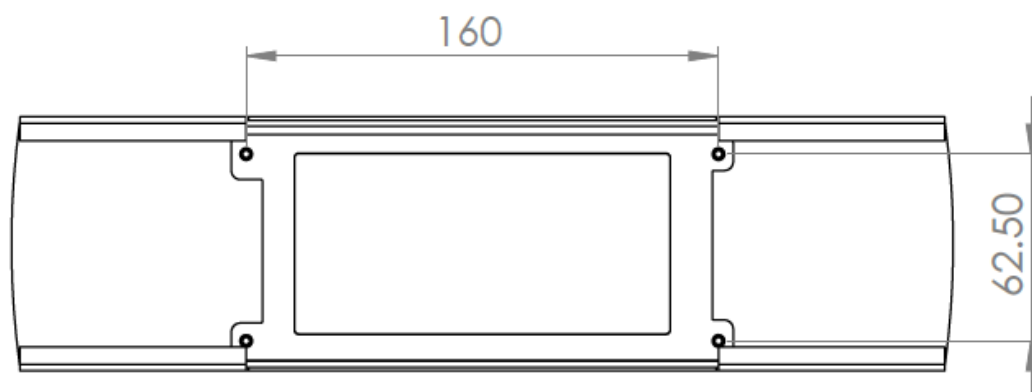

MONTAGGIO SU PIASTRA DA 1,2 mm

Staffetta con biadesivo (0.8 mm)

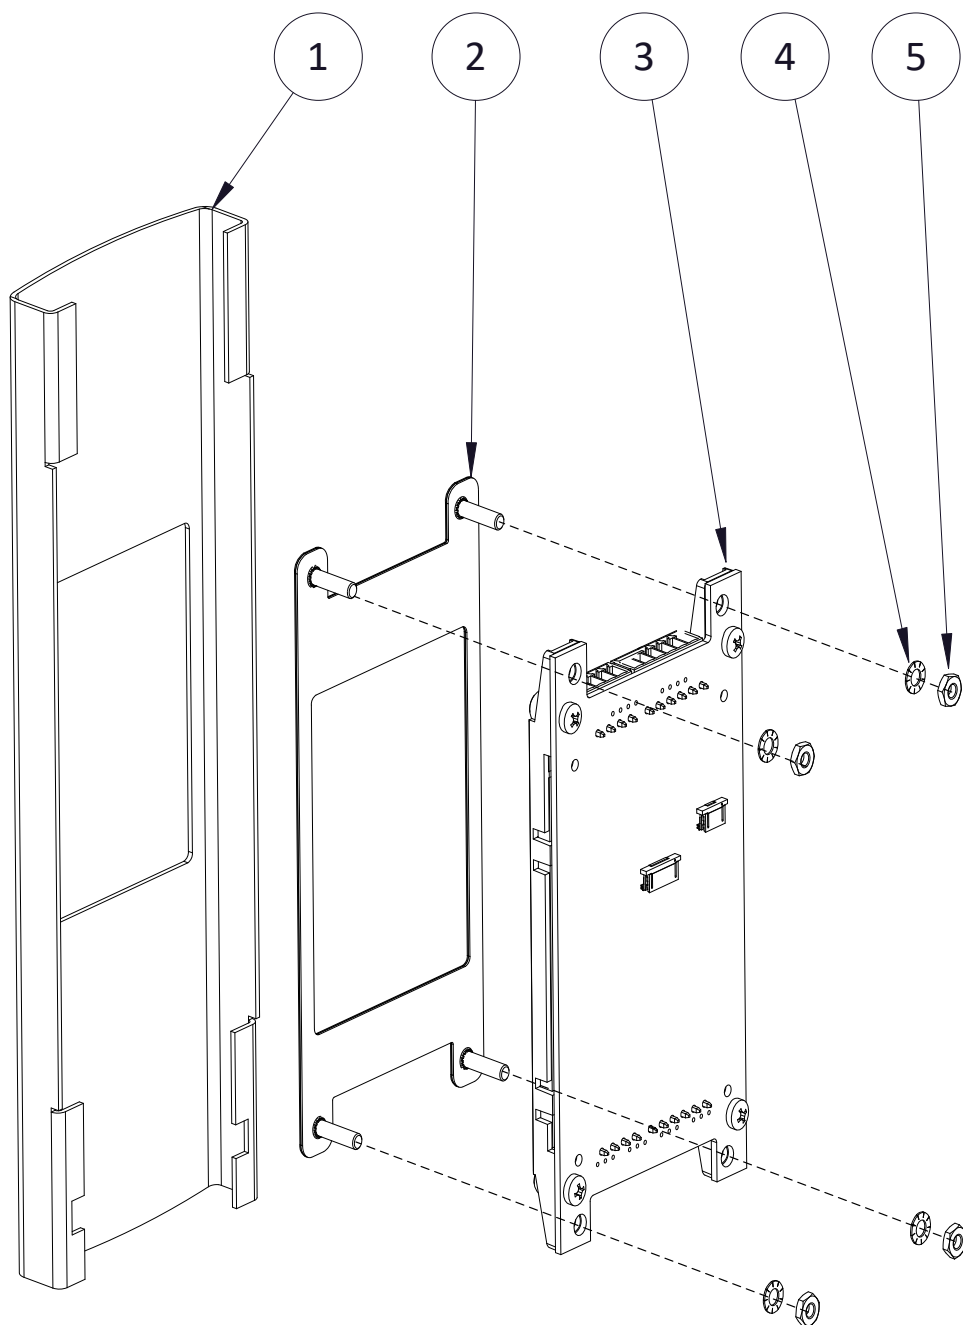

Fissare la staffetta di fissaggio (2) sulla piastra (1) tramite il biadesivo.
Inserire il display (3) sulla staffetta (2), inserire le rondelle (4) e fissarlo con i 4 dadi (5)

***NEXUS**Lifts*

via Breda, 52 Civitanova Marche (MC)

Italy

info@nexus-lifts.com

p.IVA 02178670432

nexus-lifts.com